



Instructions d'origine

U, RWAY



Avant de faire fonctionner ce produit, lisez toutes les instructions pour un assemblage et des opérations en toute sécurité. Le manuel d'utilisation peut vous guider dans les fonctions et l'utilisation de la trottinette électrique. Avant d'utiliser cette trottinette, vous devez vous familiariser avec son fonctionnement, vous pourrez ainsi maintenir la trottinette dans le meilleur état possible.

1. Produit et accessoires



2. Étapes de pliage

1. Dépliage :

- 1) Mettez la trottinette sur ses roues, appuyez sur le déverrouillage du fermoir.
- 2) Levez lentement la poignée.
- 3) Le processus de dépliage est terminé lorsque vous entendez le déclic.



2. Pliage

- 1) Tenez le fermoir et tirez-le vers l'extérieur
- 2) Appuyez sur le tube avant de la trottinette vers le bas (Attention : la position limite doit être placée correctement).
- 3) Le déclic indique la fin du processus de pliage.



3. Assemblage du guidon droit et gauche

1) Pièces à l'intérieur de l'emballage : deux guidons

2) Méthodes d'assemblage : Desserrez la vis  sur le guidon, faites tourner l'axe



pour que l'écran du compteur soit orienté vers le haut tandis que le guidon



et l'écran d'affichage tournent vers l'intérieur en position horizontale.



Figure (1)


Sens de rotation



Figure (2)

Sens de rotation

4. Raccordement du chargeur

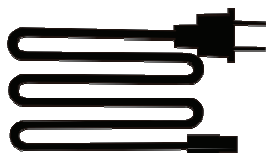

Branchez l'adaptateur dans le port de charge



5. Consignes de sécurité

Nous vous conseillons de toujours porter un casque et des équipements de protections tels que des coudières, des genouillères et des protections de poignet pour garantir votre sécurité.

Assurez-vous également d'avoir lu le manuel d'utilisation, pour être sûr de savoir l'utiliser de manière sûre et amusante.

Veuillez également tenir compte des règles de votre pays concernant l'utilisation de ces produits. Dans de nombreux pays, il n'est pas permis de circuler sur les routes et dans les lieux publics. Uniquement dans des cours fermées. Il est toujours de votre responsabilité personnelle de respecter ces règles. Même dans les pays sans règles écrites, veuillez garder à l'esprit que vous devez toujours garantir votre sécurité et celle des autres.

Faites également attention aux autres personnes. Circulez toujours prudemment et assurez-vous de ne pas rouler trop vite pour pouvoir vous arrêter en toute sécurité. Comme avec tous les autres produits similaires, il existe un risque de chute et de blessures. Par conséquent, veuillez vous assurer de l'utiliser de la manière la plus sûre possible.

Il ne s'agit pas d'un moyen de transport. Il s'agit davantage d'une trottinette de sport/divertissement pour s'amuser.

Si vous prêtez la trottinette à des amis ou à des membres de votre famille, veuillez vous assurer qu'ils utilisent des équipements de protection appropriés et qu'ils savent comment utiliser la trottinette.

Avant d'utiliser la trottinette, veuillez vérifier que toutes les pièces fonctionnent comme prévu. En cas de pièces desserrées, de bruits anormaux, de durée de vie réduite de la batterie, etc., veuillez contacter le lieu d'achat pour des informations sur le service après-vente et la garantie du produit.

6. Maintenance journalière

- Rangement et nettoyage

Si votre trottinette est sale, veuillez la nettoyer avec un chiffon humide. (Vous pouvez d'abord utiliser une brosse dure pour enlever le plus gros de la saleté puis utiliser un chiffon pour la nettoyer). Il est également possible d'utiliser un peu de dentifrice si la saleté est collée. N'oubliez pas de nettoyer avec un chiffon humide ensuite.

Veuillez vous assurer de maintenir la trottinette éteinte lorsque vous la nettoyez et assurez-vous de couvrir l'entrée de charge pour éviter des problèmes avec l'électronique.

Veuillez noter : N'utilisez pas d'alcool, de gaz, de kérosène ni d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils. Ces produits peuvent endommager l'apparence et la structure interne de la trottinette. Vous ne pouvez pas non plus utiliser un pistolet à eau sous pression ni de l'eau courante.

Veuillez ranger votre trottinette dans un environnement sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas. Évitez de la laisser à l'extérieur, car elle n'est pas conçue pour être utilisée dans des zones humides. De même, il n'est pas conseillé de l'exposer aux températures élevées dues à la lumière directe du soleil pendant une longue durée.

- Entretien des batteries

Veuillez vous assurer que les batteries ne restent pas au-dessus de 50 °C ou en dessous de 20 °C pendant une longue durée (par exemple, ne laissez pas la trottinette dans une voiture chaude l'été, ne mettez pas les batteries au feu, etc.). Les températures basses (telles que des températures négatives) peuvent endommager les cellules des batteries.

Veuillez éviter de vider les batteries à 100 %. Il vaut mieux les charger lorsqu'elles sont encore alimentées. Cela prolongera la durée de vie des batteries. De même, si vous utilisez la trottinette dans des endroits très froids ou très chauds, l'autonomie des batteries peut être réduite par rapport à une utilisation à des températures comprises entre 15 et 25 °C. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des batteries, mais d'un comportement normal.

Veuillez noter : Même des batteries complètement chargées se déchargeront si la trottinette n'est pas utilisée pendant une certaine durée. Prévoyez entre 90 et 120 jours en mode arrêt si les batteries sont complètement chargées. En cas de charge partielle, cette durée est inférieure.

Veuillez vous assurer de charger les batteries avant qu'elles soient déchargées à 100 %, pour éviter d'endommager les cellules des batteries (les batteries endommagées en raison d'une mauvaise manipulation ne sont pas couvertes par la garantie).

Il est interdit de démonter le bloc-batterie. Cela doit uniquement être effectué par des professionnels et des centres de réparation officiels.

7. Menu des instruments

Pour une meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions.

7.1 Apparence



7.2 Clavier

- 1). Il y a 3 instruments : Bouton Marche/Arrêt , Changement de vitesse , Accélération  ; leurs fonctions varient selon qu'ils soient tout simplement appuyés ou maintenus appuyés Appuyer sur deux touches en même temps permet d'exécuter une autre fonction.
- 2).  Le niveau de la batterie et la vitesse indiquent le statut instantané, qui change au fil du temps. Le kilométrage unique et multiple, etc. s'affichent en fonction des touches que vous choisirez.
- 3). En cas d'appui court sur la touche , chaque appui court affiche la valeur du kilométrage actuel (KM), de la tension de la batterie (V), du courant du moteur (A), du régime du moteur (rad/min), du kilométrage total (KM) en conséquence.
- 4). Appuyez sur le bouton  pour changer la vitesse.
- 5). Un appui long sur  active ou désactive l'indicateur des instruments.

7.3 Guide d'utilisation

- 1) Maintenez appuyé le bouton , le tableau de bord s'allume en blanc, indiquant que le scooter est allumé.
- 2) Appuyez sur l'accélérateur à proximité de votre pouce droit, la trottinette démarre. Si vous continuez à appuyer sur l'accélérateur, la vitesse augmente. Si vous relâchez

l'accélérateur, la vitesse diminue.

- 3) Le côté gauche correspond au frein électronique. Appuyez sur le frein électronique pour exécuter la fonction de freinage. Relâchez le frein électronique pour annuler la fonction de freinage.
- 4) Appuyer avec le talon sur le frein mécanique peut actionner le freinage mécanique, comme indiqué dans la figure.
- 5) En cas d'appui long sur la touche instrument , l'éclairage bleu du tableau de bord s'éteint et la trottinette est mise hors tension.

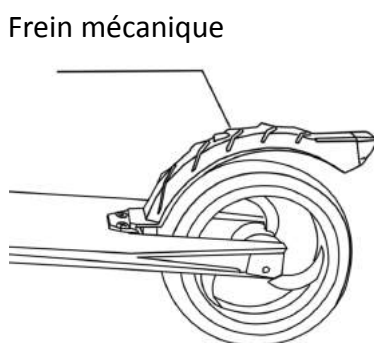


Figure (3)

7.4 Configuration des paramètres

Un appui long sur les touches  +  en même temps permet d'accéder au RÉGLAGE (configuration des paramètres), puis au démarrage immobile ou en mouvement, au rapport logarithmique des pôles du moteur, aux réglages du diamètre des roues.

- 1). Un appui court sur la touche  lorsque 1 est affiché permet d'accéder au réglage horizontal du démarrage immobile et en mouvement. Si la valeur du paramètre est 0, elle démarre immobile. Si la valeur du paramètre est 1, elle démarre en mouvement.

(Démarrage immobile : En démarrant, la trottinette est immobile, appuyez sur l'interrupteur pour la mettre en marche, la valeur d'usine par défaut est le démarrage immobile)

(Démarrage en mouvement : En démarrant avec la trottinette statique, appuyez sur l'interrupteur et la trottinette ne se mettra pas en marche. Commencez à rouler par vos propres moyens, la trottinette se met en marche)

- 2). Un autre appui long sur  permet de quitter l'état de réglage et d'enregistrer les paramètres définis.

8. Tableau des paramètres

Performances	Élément	Paramètre
Taille	Dimensions de pliage (mm)	1020*420*240mm
	Dimensions développée (mm)	910*420*1020mm
	Dimensions du carton (mm)	1070*184*280mm
Qualité	Charge maximale (kg)	125 kg
	Poids à vide (kg)	7.8 kg
Conditions d'utilisation	Âge (ans)	16-50
	Taille (cm)	130~200 cm
Trottinette	Vitesse maximale (km/h)	20~24 km/h
	Autonomie (km)	12~15 km
	Capacité de franchissement de pente max.	20°
	Sol	Revêtement dur, revêtement plat en asphalte, rampes de moins de 20 degrés, marches de moins de 10 cm de hauteur, rainures de moins de 2 cm
Batterie	Tension nominale (V)	25,2V
	Tension d'entrée (V)	29,4V
	Capacité de la batterie (Ah)	4,4 Ah
Moteur	Puissance du moteur (W)	250W
Chargeur de batterie	Puissance nominale (W)	44.1W
	Tension d'entrée nominale (V)	110 V-240 V
	Tension de sortie nominale (V)	29,4 V
	Courant nominal (A)	1.5A
	Durée de la charge	3~3.5 H

AVERTISSEMENT

1.1. Risque pendant la conduite

AVERTISSEMENT

Apprenez à conduire en sécurité avant de conduire vite sur le Escooter.

- Les chutes, la perte de contrôle, une collision, et la violation des règles dans le Manuel de l'utilisateur peuvent entraîner des blessures.
- La vitesse et le rayon d'action peuvent être différents selon le poids, le terrain, la température et le style de conduite.
- Vous devez porter un casque et des vêtements de protection avant d'utiliser le Escooter.
- Vous devez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le Escooter.
- N'utiliser qu'en saison sèche.
- Nous recommandons de ne pas utiliser le Escooter sur les voies publiques.
- Vous devez vérifier la réglementation nationale de votre pays pour l'usage de ce produit.

1.2. Préparation avant opération

Avant l'utilisation, la batterie doit être complètement chargée.

1.3. Limite de poids du conducteur

Raison de la limite de poids :

- garantie de la sécurité du conducteur ;
- diminue les dégâts de surcharge.

Poids maximum : 125kg.

AVERTISSEMENT

Vous ne devez jamais tourner brusquement quand vous allez vite.

AVERTISSEMENT

Quand le Escooter coupe son alimentation, le système verrouille automatiquement la machine.

Elle peut être déverrouillée en appuyant sur le bouton Marche. Quand la batterie a été déchargée ou si le système donne des informations de coupure de sécurité, arrêter de conduire le Escooter, sinon il ne peut garder l'équilibre en raison du manque de batterie.

- Le produit ne doit être utilisé qu'à des températures comprises entre -10°C et +45°C.

2. Rayon d'action par charge

Le rayon d'action dépend de nombreux facteurs comme par exemple :

- Topographie : Sur une bonne route, le rayon d'action par charge augmente, sur un terrain accidenté, il diminue.
- Poids : Le poids de l'utilisateur peut influencer la distance de conduite.
- Température : Une température extrême diminue la distance.
- Maintenance : Si le Escooter est chargé correctement et si la batterie est en bon état, cela maximisera la distance parcourue.

- Vitesse et style de conduite : garder une vitesse constante augmente la distance, et au contraire, des départs ou des arrêts fréquents, les accélérations, les décélérations réduisent la distance parcourue.

3. Conduite en sécurité

Ce chapitre se focalise sur la sécurité, la connaissance et les avertissements. Avant de conduire ce véhicule, lire toutes les instructions pour l'assemblage et l'opération en sécurité.

AVERTISSEMENT

Avant de démarrer, vous devez vous familiariser avec le fonctionnement, vous pouvez ainsi maintenir le Escooter dans le meilleur état.

- Quand vous conduisez le Escooter, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité sont prises. Vous devez porter un casque, des genouillères, des coudières et autres équipements de protection.
- L'utilisateur ne doit pas porter de vêtements amples, de lacets, etc. qui pourraient se prendre dans les roues du Escooter.
- Le Escooter n'est que pour un usage personnel récréatif. Vous n'êtes pas autorisé(e) à l'utiliser dans les rues.
- Le Escooter n'est pas autorisé sur les lignes de véhicule à moteur.
- Les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes ne doit pas le conduire.
- Les personnes ayant un équilibre réduit ne doivent pas piloter le Escooter.
- Ne pas piloter le Escooter sous l'empire de l'alcool ou d'une autre substance.
- Ne rien transporter en conduisant.
- Faites attention à ce qui se trouve devant vous, garder un bon champ de vision vous aidera à conduire le Escooter en toute sécurité.
- En conduisant, assurez-vous que vos pieds sont bien en contact avec les pédales.
- Le Escooter ne peut transporter qu'une seule personne.
- Ne pas démarrer ni arrêter brusquement.
- Eviter les pentes raides.
- Ne pas piloter le Escooter vers un objet fixe (par ex.: un mur ou autre structure) et continuer de piloter.
- Ne pas conduire dans les endroits mal éclairés ou sombres.
- La conduite du Escooter est à vos propres risques et l'entreprise ne sera pas tenue pour responsable des accidents ou des dégâts que vous pourriez occasionner.
- Assurez-vous que la vitesse du véhicule est sûre pour vous et les autres, et soyez prêt à arrêter à tout moment.
- Quand vous conduisez le Escooter, gardez une distance de sécurité entre vous pour éviter les collisions.
- Pour tourner, vous devez utiliser le centre de gravité de votre corps, un mouvement violent du centre de gravité peut entraîner la chute du Escooter.
- Ne pas piloter quand il pleut ou exposer le Escooter aux éléments. Ne doit être conduit que quand il fait sec.
- Eviter de conduire sur des obstacles, et éviter la neige, le verglas et les surfaces glissantes.

- Eviter de rouler sur du tissu, des petites branches et des cailloux.
- Eviter de conduire dans un lieu étroit, ou là où se trouve un obstacle.
- Sauter sur le Escooter ou sauter hors du Escooter peut entrainer des dégâts qui ne seront pas couverts par la garantie. Risque de blessures corporelles. Les blessures corporelles ou les abus relatifs à la « cascade » ne sont pas couvertes par l'entreprise et ne font pas l'objet de garantie.

4. Etapes de chargement

- S'assurer que le Escooter, le chargeur et la prise CC du Escooter sont au sec.
- Remarque : Pour charger ce Escooter, utilisez uniquement le chargeur fourni nommé XHK-922-29415 ayant les caractéristiques suivantes : 29,4V - 1.5A.
- L'utilisation d'un chargeur différent risque d'endommager le produit ou créer d'autres risques potentiels.
- Branchez l'adaptateur secteur dans le port d'alimentation CC du scooter et une prise de courant standard.
- S'assurer que l'indicateur vert sur l'adaptateur s'allume.
- Si l'indicateur rouge s'allume sur le chargeur, cela signifie qu'il charge correctement, sinon, vérifier que le circuit est bien branché.
- Quand l'indicateur lumineux passe du rouge au vert, cela indique que la batterie est complètement chargée.
- Dans ce cas, arrêter le chargement. La surcharge affectera la durée de vie de la batterie.
- Le chargement peut prendre 3-3.5 heures. Ne pas charger la batterie plus de 3 heures. Déconnecter le chargeur de la planche et la prise de courant après 3 heures. La surcharge réduira la durée de vie de la batterie.
- Le produit ne doit pas être chargé pendant de longues périodes.
- Ne laissez jamais le produit en charge sans supervision.
- Le produit ne doit être chargé qu'à des températures comprises entre 0°C et +45°C.
- Une charge à des températures en dehors de cette plage risque de dégrader les performances de la batterie, d'endommager le produit et d'entrainer des blessures.
- Le produit doit être stocké chargé dans un espace ouvert, sec et loin des matières inflammables (c.à.d. des matières qui s'enflamme facilement).
- Le produit ne doit pas être chargé sous la lumière du soleil ou près d'un feu nu.
- Il ne faut pas charger le produit immédiatement après son utilisation. Il est recommandé de laisser le produit refroidir pendant une heure avant de le charger.
- Si le produit est confié à d'autres personnes, par exemple pendant des vacances, il devrait être partiellement chargé (20-50% de charge). Pas complètement chargé.
- Ne retirez pas le produit de l'emballage, le charger complètement, puis le remettre dans l'emballage.
- Lors de son expédition de l'usine, le produit est souvent partiellement chargé. Il faut conserver le produit dans un état partiellement chargé, jusqu'à son utilisation.
- Le Escooter doit rester refroidir pendant au moins 1 heure avant d'être emballé.
- Il ne doit pas être laissé dans une voiture soumis aux rayons directs du soleil.

ATTENTION

Il ne faut pas conduire Escooter lorsqu'il est en charge !

- Pendant la charge, le témoin du chargeur de la batterie est allumé en rouge.

- Une fois la charge terminée, le témoin du chargeur de la batterie est allumé en vert.
- Une fois la charge est terminée, débranchez le chargeur de batterie du secteur et de Escooter.

AVERTISSEMENT

Lors de la connexion de Escooter avec le chargeur, utilisez uniquement la fiche CC du câble de charge !

- N'insérez aucun autre objet dans le connecteur CC !

AVERTISSEMENT

- Il faut toujours mettre le capuchon de protection à la fiche CC lorsqu'elle n'est pas utilisée !
- Il ne faut retirer le capuchon que lors de la charge de Escooter !
- Une fois la charge terminée, débranchez la fiche CC et remettez son capuchon de protection !

⚠ AVERTISSEMENT

S'assurer que de l'eau ou d'autres liquides n'entre pas dans les pièces internes du Escooter car cela pourrait endommager de façon permanente l'électronique/les batteries du Escooter. Il y a un risque de blessures corporelles.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour protéger la sécurité de l'utilisateur, celui-ci n'est pas autorisé à ouvrir le scooter, ou alors la garantie devient caduque.


Original Instruction

U, RWAY



Before operating this vehicle, read all the instructions for safe assembly and operations. User's manual can guide you through the functions and usage of Electric kick scooter. Before using this scooter, familiarize yourself with how to operate, so that you can keep the scooter in the best condition possible.

1. Product and Accessories

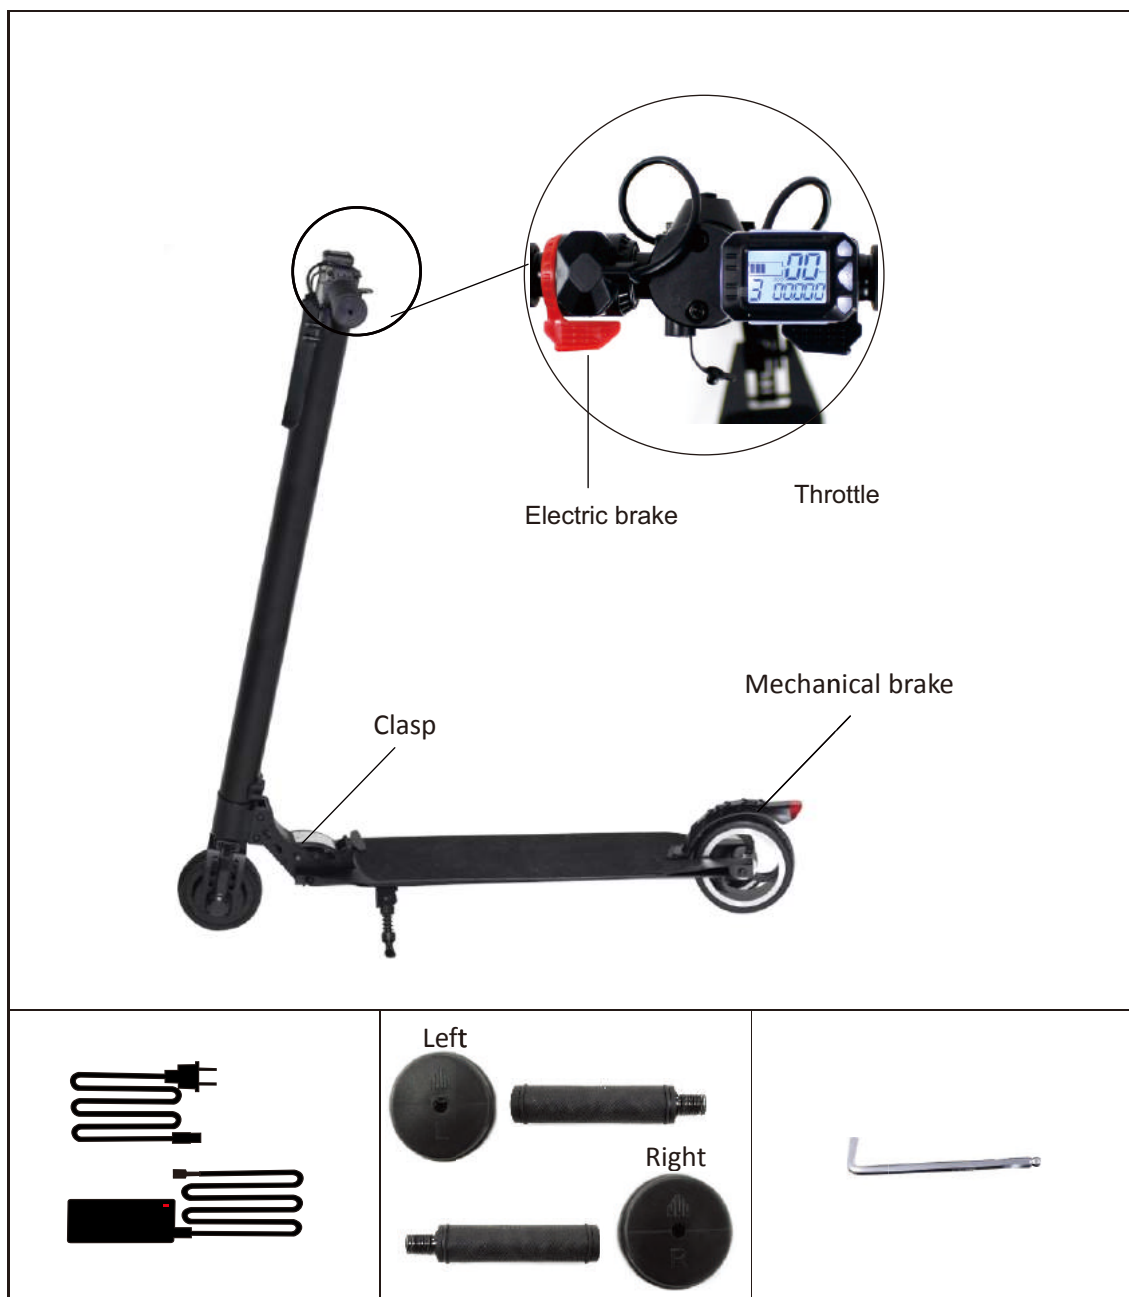

2. Folding steps

1. Unfolding:

- 1) Stand the scooter on its wheels, press the unlock clasp.
- 2) Raise the handle slowly.
- 3) Unfolding process finished when you hear the “click”.



2. Folding

- 1) Hold the clasp and pull it outward
- 2) Press the front tube of scooter downward (Attention: The limit position must be put right.)
- 3) After a click, folding process finishes.



3. Right and Left Handlebar assembly

1) Parts inside the packaging: two handlebars

2) Assembly methods: Loosen the screw  on the handlebar, rotate the axle  to make the meter screen upwards while the  handlebar and display screen turn inwards in a horizontal level.

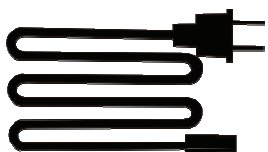


Figure (1)



Figure (2)

4. Charger connection



Plug the adapter into the char



5. Safety Instruction

We recommend always wearing helmet and protective gear like elbow, knee and wrist protectors to ensure your personal safety.

Also make sure you have read the user manual, to ensure you know how to ride it in a safe and fun way.

Please also pay attention to the rules your country has regarding use of such products. In many countries it is not allowed to ride on public roads and places. Only on closed courts. It is always your own personal responsibility to live up to these rules. Even in countries where there are not any written rules, please keep in mind that you should always ensure your own and others safety.

Also pay attention to other persons. Always ride in a safe way and make sure not to drive faster than you can stop in a safe way. As with all other products like these, there is a risk of falling and hurting yourself. So please make sure to ride it in the safest way possible.

This is not a transport vehicle. More a sport/entertainment kick scooter for having fun.

If lending the kick scooter to friends and family, please make sure they use proper protective gear & know how to ride it.

Before riding the kick scooter, please check that all parts are working as supposed to. If any loose parts, abnormal noise, reduced battery life etc. Please contact the place of purchase about product service and warranty.

6. Daily Maintenance

- Storage and cleaning

If your kick-scooter gets dirty, please clean it with a damp cloth. (you can use a stiff brush first to get the worst dirt off and then use a cloth afterwards to clean it.). It is also possible to use a little toothpaste if the dirt is stuck. Remember to clean with damp cloth after this.

Please make sure to keep the kick scooter turned off while cleaning it, and make sure to cover the charging input to avoid problems with the electronics.

Please notice: Do not use alcohol, gas, kerosene or other corrosive and volatile chemical solvents. This can damage both the appearance and the internal structure of the kick scooter. You may not use pressured water-gun or running water either.

Please store your kick scooter in a dry and cool environment when not in use. Avoid leaving it outdoors, as it is not made for use in wet areas. Nor is it good to expose to high temperatures caused by direct sun for a long time.

- Maintenance of batteries

Please make sure the batteries do not get over 50° Celsius, or under 20° Celsius for a longer period of time. (e.g don't leave the kick scooter in a hot car in summer, do not put batteries into fire et.) Low temperature (e.g. subzero temperature) can damage the battery cells.

Please avoid draining the batteries 100%. It is best to charge them while there is still power on them. This will extend battery life. Also if riding the kick scooter in cold or very hot areas, the battery time can be lower than when riding in temperatures from 15-25° Celsius. This is not a failure on the batteries, but are normal behavior.

Please notice: Even fully charged batteries will run out of power if the kick scooter is not used for a period of time. Expect between 90 and 120 days in off mode if batteries are fully charged. If only partially charged, this period of time is lower.

Please make sure to charge the batteries before they are 100% out of power, to avoid damaging the battery cells. (damaged battery caused by wrong handling are not covered by warranty)

It is forbidden to disassemble battery package. This is only to be handled by official service repair centers and professionals.

7. Instrument menu

For better operation, please read the instructions carefully.

7.1 Appearance



7.2 Keyboard

- 1). There are 3 instruments: Power on/off key (power icon), Speed up key (up arrow icon), Speed Down key (down arrow icon)

7.3 Operation Instructions

- 1). Long press instrument (power icon) key, (battery icon) instrument panel display white or Blue light, the scooter is on.
- 2). If scooter keeps no operation for 3 minutes, it will power off
- 3). Short press (power icon) key, display shows words: TIME, DIS, ODO, RPM, VOL. TIME means operation time after power on; DIS means mileage for on time driving; ODO means total mileage; VOL means current voltage; RPM means speed of Motor.
- 4). Press the throttle near your right thumb, the scooter starts; continue to press throttle, the speed increases, loosening the throttle, the speed decreases
The left hand side is the electronic brake, press the electronic brake to execute the brake function, release the electronic brake to cancel the brake function.
- 5). Long press (power icon) key, the scooter power off.

7.3 Parameter Settings

Long press (up arrow icon) + (down arrow icon) key at the same time to enter into the Parameter setting, press (power icon) key, shows P1、 P2、 P3、 P4、 P5、 P8, meanings as below:

- a). P1: speed unit conversion, press (up arrow icon) key to show 1-MP/H, press (down arrow icon) key to show 0-KM/H
- b). P2: Speed cruise mode, press (up arrow icon) key to open, press (down arrow icon) key to close.

c). P3: Zero Start or Non-Zero Start。 When parameter value is 0, it will start with zero; when parameter value is 1, it will start non-zero.

(Zero Start: when starting, the scooter in the stationary case, press the switch to start working.)

(Non-zero start: when starting, the scooter is static, press the switch and scooter will not work, manually starting riding, then scooter works.)

d). P4: Setting motor size. Not available for this model. P5:

e). Voltage setting. Not available for this model.

f).P8: delete history data. Value 1=delete, Value 0= not delete.

g).Long press  +  key at the same time again to exit setting and save the parameter setting.

Mechanical brake

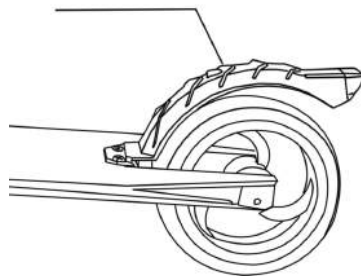


Figure (3)

7.4 Failure mode indicator

when the electronic scooter breaks down, the failure meter will display, such as: brake failure,  Motor failure  , handlebar failure  , Controller Failure  etc.

8. Parameter table

Performance	Item	Parameter
Size	Folding size(MM)	1020*420*240
	Developed Size(MM)	910*420*1020
	Carton size (MM)	1070*184*280
Quality	Max Load(KG)	125KG
	Empty Quality(KG)	7.8KG
Ride Condition	Age(Year)	16-50
	Height(CM)	130~200CM
Scooter	Max Speed(KM/H)	20~24km/h
	Endurance(KM)	12~15km
	Max. grade ability	20°
	Terrain	Hardened pavement, flat asphalt pavement, below 20 degrees the ramp, No higher than the 10CM stair, no more than 2CM channel
Battery	Rated voltage(V)	25.2V
	Input voltage(V)	29.4V
	Battery capacity(Ah)	4.4Ah
Motor	Motor Power (W)	250W
Battery Charger	Rated Power (W)	41.1W
	Rated input voltage (v)	110V-240V
	Rated output voltage (v)	29.4V
	Rated current (A)	1.5A
	Charging Time	3~3.5H

WARNING

1.1. The risk of driving

WARNING

Learn how to drive safely before you drive fast on the Escooter.

- Failing, losing control, crashing, including violating the rules in the user's manual can lead to injury.
- Speed and range may differ based on rider weight, terrain, temperature, and driving style.
- Make sure to wear helmet and protective clothing before using the Escooter.
- Make sure to read the manual carefully before using the Escooter.
- Only for use in dry weather.
- We do not recommend the use of any Escooters on public roads
- Please make sure to check with your national laws in your country for usage this product.

1.2. The preparation before operation

Before using, the battery should be fully charged.

1.3. The weight limitation of the operator

The reason of the weight limitation:

- guarantee the safety of the operator;
- decrease the damage of overloading.

Maximum load: 125kg.

WARNING

You should never turn violently when driving fast.

WARNING

When the Escooter enters into the shutdown state, the system will lock down the machine automatically.

It can be unlocked when you press the power button. When the battery has been depleted or the system

gives out information with safety shutdown, please do not continue to drive the Escooter, otherwise, the Escooter cannot drive for the lack of battery.

- The product should only be used in temperatures between -10°C - +45°C.

2. Range per charge

The range per charge is related to many factors, for example:

- Topography: On even roads the range per charge will be increased, on uneven terrain, it will be decreased.
- Weight: The weight of the operator can influence the driving distance.
- Temperature: Extreme temperature will decrease the driving distance.
- Maintenance: If the Escooter is charged properly and the battery is kept in good condition, this will maximize the driving distance.

- Speed and driving style: Keeping a steady speed will increase the driving distance, on the contrary, frequent start, stop, acceleration, deceleration will reduce the distance.

3. Safe driving

This chapter will focus on safety, knowledge and warnings. Before operating this vehicle, read all the instructions for safe assembly and operation.

WARNING

Before starting, familiarize yourself with how to operate, so that you can keep the Escooter in the best condition.

- When you are driving the Escooter, make sure that all safety measures are taken. You should be wearing a helmet, knee pads, elbow pads and other protective gear.
- The driver should not wear loose or hanging clothing, shoelaces, etc. that can get caught in the wheels of the Escooter.
- Escooter is only for personal entertainment. You are not allowed to ride it on public streets.
- Escooter is not allowed on the motor vehicle lanes.
- Children, the elderly, pregnant women are not allowed to drive.
- Persons with reduced balancing capacity should not drive the Escooter.
- Do not drive the Escooter under the influence of alcohol or any other substance.
- Do not carry items when driving.
- Please be alert to things in front of you, maintaining good vision will help you drive the Escooter safely.
- In the process of driving, make sure that your feet are always steeping on the pedals.
- Escooter can only carry one person.
- Do not start or stop suddenly.
- Avoid driving on steep slopes.
- Do not drive the Escooter up against a fixed object (f.inst. a wall or other structure) and continue driving the Escooter.
- Do not drive in dimly lit or dark places.
- Driving the Escooter is at your own risk and the company is not responsible for any accidents or damage you may cause.
- Ensure the vehicle speed is safe to yourself and others, and be ready to stop at any time when operating.
- When you are driving the Escooter, please keep a certain distance from each other to avoid collisions.
- When steering you should use your body's center of gravity, the violent shift of center of gravity may cause you to wreck or fall off the Escooter.
- Do not drive when raining or expose the Escooter to other wet conditions. Only to be driven in dry weather.
- Avoid driving on obstacles and avoid snow, ice, and slippery surfaces.
- Avoid driving on items made of cloth, small branches and stones.
- Avoid driving in narrow spaces or where there is an obstacle.