DURAMAX™ GARAGE EN METAL TOUT USAGE

Un Produit de USP US POLYMERS INC

Garage en Métal

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE/
Instructions pour l'Assemblage

ISO 9001:2008

Ver: 3.0

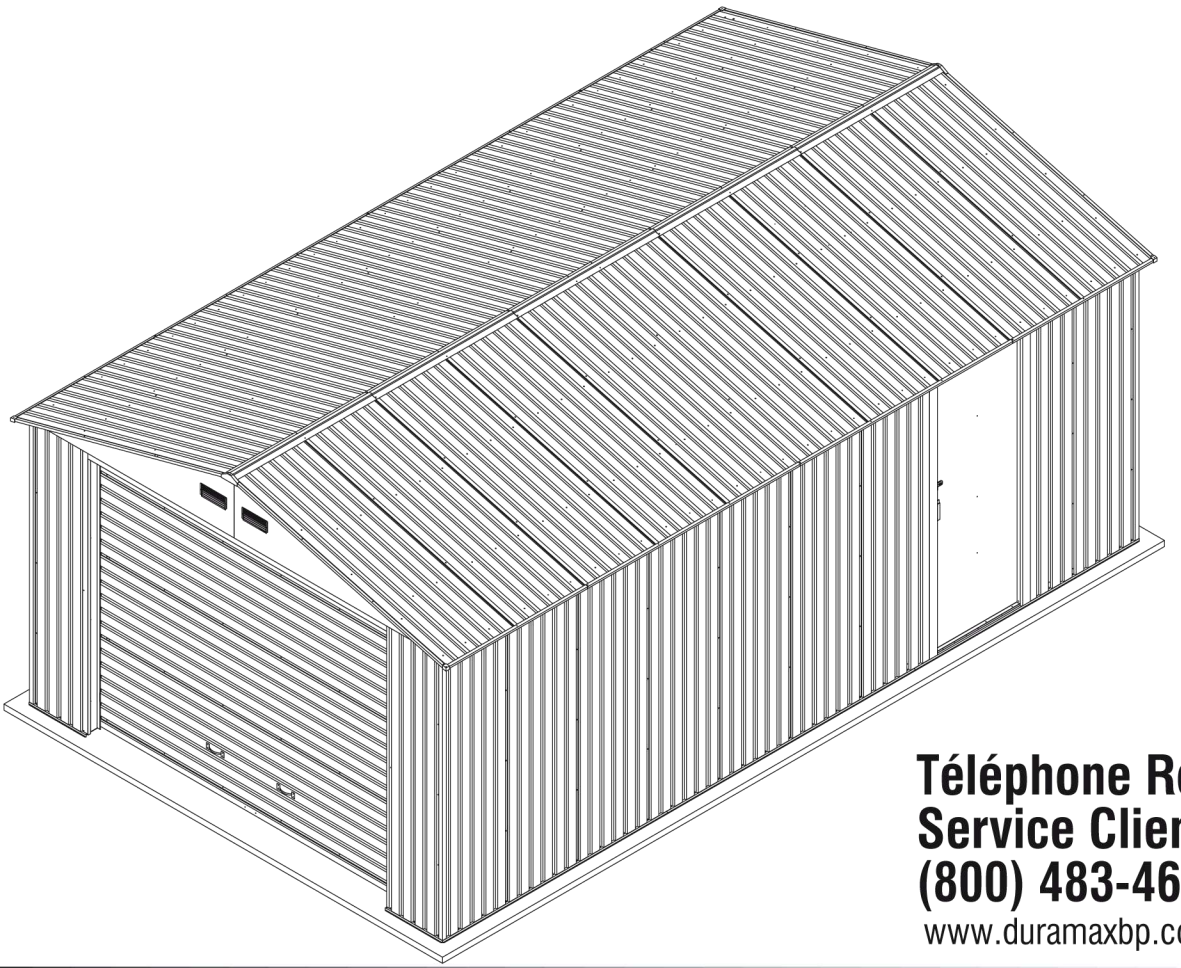

Téléphone Rouge
Service Clientèle
(800) 483-4674
www.duramaxbp.com

- Promenade Libre sans Courbure dans le Garage
- Rapide et Facile à Assembler
- Murs Renforcés aux a rêtes
- Porte de Devant à Volet Large Unique

Appelez-nous pour toute pièce manquante ou endommagée.
Ne retournez pas au magasin.

Dimensions du bâtiment :

Taille approximative	Stockage		Dimension extérieure					Dimension intérieure		Ouverture de porte	
	Secteur	Volume	Dimension de base			Toit de bord au bord		Mur à mur			
				pouce	cm.	pouce	cm.	pouce	cm.	pouce	cm.
12 Pieds x 20 Pieds	196 1/2 Carré pieds	1369 3/4 Pieds cube	**Largeur**	138 1/8	350	145	368.2	127 1/2	324	98 3/4	251
3.7 Mètre x 6.1 Mètre	18.26 Mètre carré	38.8 Mètre cube	**Profondeur**	232 3/4	591.3	237 3/8	602.9	222	563.7		
			Hauteur			102	259	83 5/8	212.5	78 3/4	200

Garages Duramax
Garantie Restreinte de Dix Ans

U.S. Polymer Inc. enverra une pièce de rechange à titre gratuit, au cas de défectuosité et/ou défaut de fabrication pour une période de dix ans à partir de la date d'achat.

Cette garantie couvre uniquement l'acheteur initial. Un reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat original sera exigé avant que la garantie de service soit rendue. En aucun cas, nous ne payons le coût du revêtement de sol, de main-d'œuvre, d'installation ou d'autres frais y afférents.

Cette garantie ne couvre que les défaillances dues à des défauts de matériel ou de fabrication qui surviennent lors d'une utilisation normale et ne s'étend pas aux changements de couleur dus à l'altération normale ou aux dommages résultant de l'utilisation abusive ou par négligence, par l'utilisation commerciale, le non-respect des instructions de montage et le manuel d'emploi du propriétaire (y compris le bon ancrage de l'abri), la peinture, les forces de la nature et à d'autres causes qui sont hors de notre contrôle.

Les réclamations sous cette garantie doivent être faites dans la période de garantie en composant le numéro 1-800-483-4674 ou par courrier par un ticket de caisse daté et photographie claire de la part à:

U.S. Polymers, Inc.
1057 S. Vail Ave
Montebello, CA 90640

Nous nous réservons le droit de supprimer ou de modifier des composants. Si un élément a été supprimé ou n'est pas disponible, US Polymers, Inc se réserve le droit de substituer un élément de qualité égale comme ça peut être compatibles.

Limites et exclusions

Il n'y a pas de garantie expresse, sauf comme indiqué ci-dessus. Le garant ne doit pas être tenu responsable des dommages fortuits ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit, ou découlant de toute violation de cette garantie. Toutes les garanties expresses sont limitées à la période de garantie énoncée ci-dessus. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays à l'autre.

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Liste des Pièces

Note: Vérifier toutes les pièces avant l'installation.

ITEM	CODE	QTÉ.
1	BC01	4
2	BC02	2
3	BC03	1
4	BC04	1
5	BC05	2
6	FS01	4
7	FS02	4
8	FS03	12
9	FS04	4
10	FS05	4
11	FS06	4
12	FS07	8
13	FS08	4
14	FS09	2
15	FS10	2
16	FS11	6
17	CS01	2
18	CS02	2
19	CS03	2
20	CS04	4
21	CS05	1
22	CS08	1
23	CS10	2
24	CS11	1
25	CS12	1
26	RS01	11
27	RS02	1
28	RS03	4
29	RS04	4
30	RS05	4
31	WS01	2
32	WS02	2
33	WS03	4
34	WS04	2
35	WS05	3
36	WS06	1
37	WS07	1
38	WS08	2
39	WS09	2
40	DF04	1
41	DF05	1
42	DF06	1
43	DF07	1
44	DS01	1
45	DS02	1
46	DS03	4
47	SD01	1
48	SD02	1
49	SD04	1
50	SD05	1
51	SD06	3
52	RF01	4
53	RF02	4
54	RF03	4
55	RF04	3
56	RF05	1
57	RF06	1
58	BS02	16
59	BS08	8
60	CS06	2
61	CS07	2
62	CS09	4

ITEM	CODE	QTÉ.
63	CS13	2
64	CS14	2
65	DF01	1
66	DF02	1
67	DF03	1
68	SD03	1
69	BS01	2
70	BS05	2
71	BS06	2
72	BS07	2
73	DP01	1
74	GP01	2
75	GP02	2
76	BS12	1
77	BS13	1
78	BS14	4
79	BS15	2
80	BS16	2
81	WP01	17
82	WP02	2
83	WP03	1
84	WP04	1
85	WP05	3
86	WP06	1
87	WP07	1
88	WP08	1
89	RP01	2
90	RP02	12
91	RP03	2
92	RP04	2
93	RP05	2
94	SP01	2
95	SP02	1
96	SP03	1
97	CP01	4
98	CP02	4
99	CP03	2
100	BS17	1

Outils Que Vous Aurez Besoin

Gants
Perceuse Sans Fil - Tête Philips
Tournevis - Tête Philips
Équerre De Menuisier
Protecteur Des Yeux
Fil À Plomb
8' Échelle
Pince Réglable
Niveau - 3ft.
Ruban à Measurer

Note - Utiliser le tournevis pour séparer les profils hors nichés

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

ACCESSORIES

ITEM	CODE	QTÉ.
1	BS	3
2	DH	3
3	TC	4
4	TS	2
5	FC	2
6	VC	4
7	PW	7 Dalles
8	PC	7 Dalles
9	WST	8 Mètre
10	S1	677
11	S2	369
12	S3	272
13	S8	27
14	S9	30
15	S14	32
16	STC	5.1 Mètre
17	CU	2
18	DCBFP	2
19	FDH	2
20	GW	3
21	CW	5.0kg
22	DF08	1
23	DF09	1
24	DF10	1
25	BS18	1
26	F1	27
27	WBA	10
28	EDP1 (4.28 Mètre)	2
29	EDP2 (2.04 Mètre)	2
30	EDP3 (2.14 Mètre)	2

ACCESSORIES

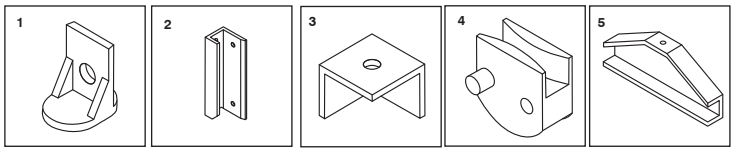

(BS) (DH) (TC) (TS) (FC)

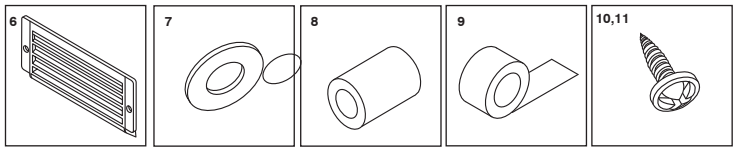

(VC) (PW) (PC) (WST) (S1,S2)

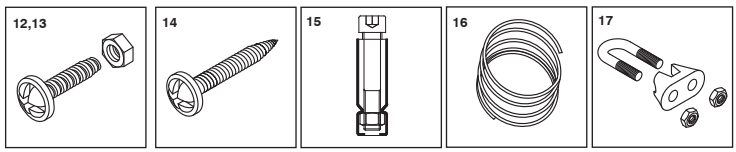

(S3,S9) (S8) (S14) (STC) (CU)

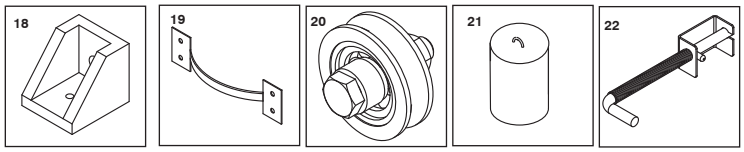

(DCBFP) FDH (GW) (CW) (DF08)

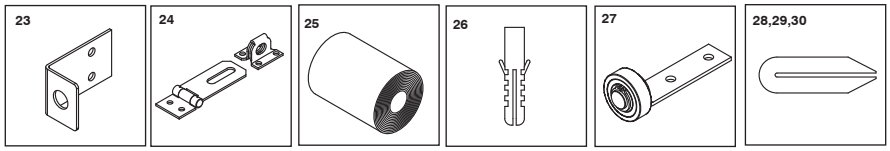

(DF09) (DF10) (BS18) (F1) (WBA) (EDP1,EDP2,EDP3)

PROFILES

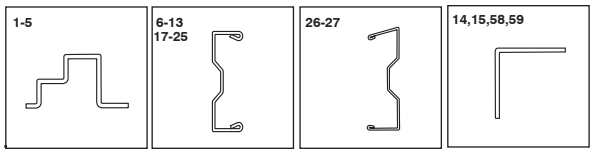

BC01-BC05 FS01-FS08 CS01-CS05 CS8,CS10-CS12 RS01, RS02 FS09 , FS10 BS02, BS08

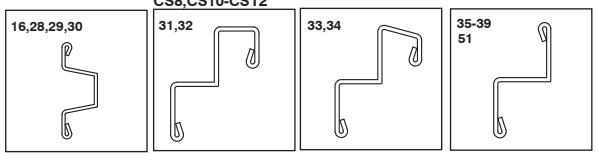

FS11 RS03-RS05 WS01,WS02 WS03-WS04 WS05-WS09 SD06

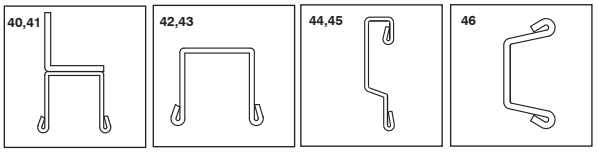

DF04,DF05 DF06, DF07 DS01-DS02 DS03

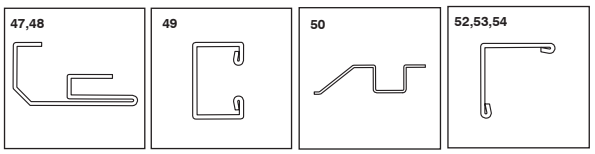

SD01-SD02 SD04 SD05 RF01- RF03

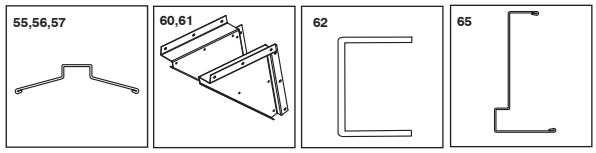

RF04 - RF06 CS06 , CS07 CS09 DF01

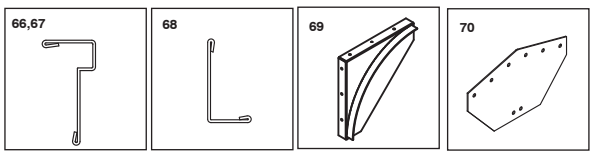

DF02 , DF03 SD03 BS01 BS05

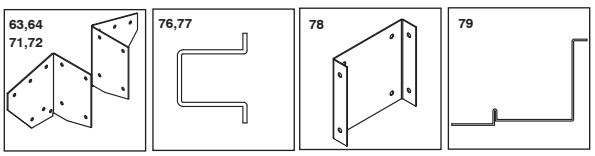

BS06-BS07 CS13-CS14 BS12 , BS13 BS14 BS15

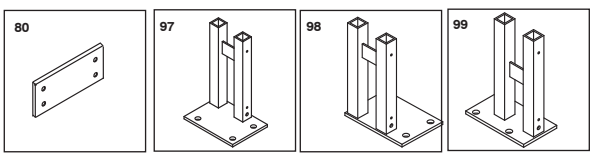

BS16 CP01 CP02 CP03

Note - Utiliser les vis avec les rondelles en plastique sur la surface pré peinte seulement

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

A. Fondation, stands de colonne et Canaux de base

Note: Il est important que ces instructions soient suivies r étape par étape.

Plate-forme en béton armé

Le hangar doit être construit sur une fondation de base solide. Une garniture en béton armé ou une pierre de patio en béton armé de grande taille est recommandée pour une base appropriée du plancher. S'assurer qu'elle est ferme et de niveau et permettra le drainage à partir de l'emplacement. La fondation de base devrait être au moins de 4 pouces (100mm) plus grande que les dimensions du hangar. Veuillez vous référer à la première page de votre manuel de propriétaire pour les dimensions extérieures du hangar. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction de la fondation.

Note

Pour une base de garniture en béton armé, préparer un lit de niveau pour une couche de pied ferme en pierre écrasée. La garniture en béton armé devrait alors être versée à une épaisseur de 4 pouces (100mm) à 5 pouces (125mm). Permettre le séchage complètement pendant au moins 48 heures.

Pièces Nécessaires:

Code	QTÉ
BC01	4
BC02	2
BC03	1
BC04	1
BC05	2
CP01	4
CP02	4
CP03	2
S1	28
S8	27
S14	32
F1	27

Étape - 1

Trous de boulon d'ancrage pour l'appui de la colonne

CONSEIL Employer le foret à béton armé de 12mm (1/2pouce)

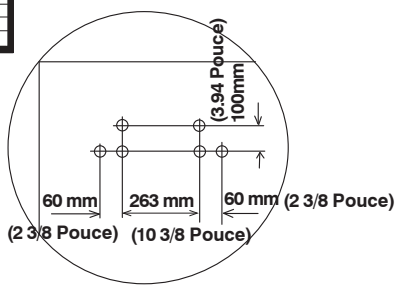

Sch.1

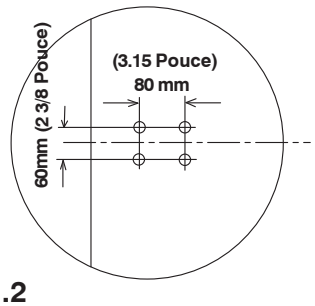

Sch.2

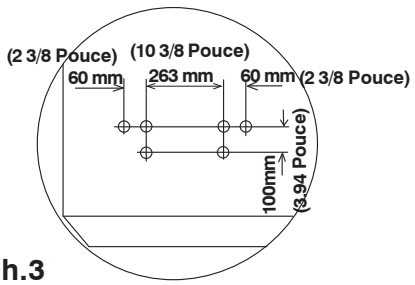

Sch.3

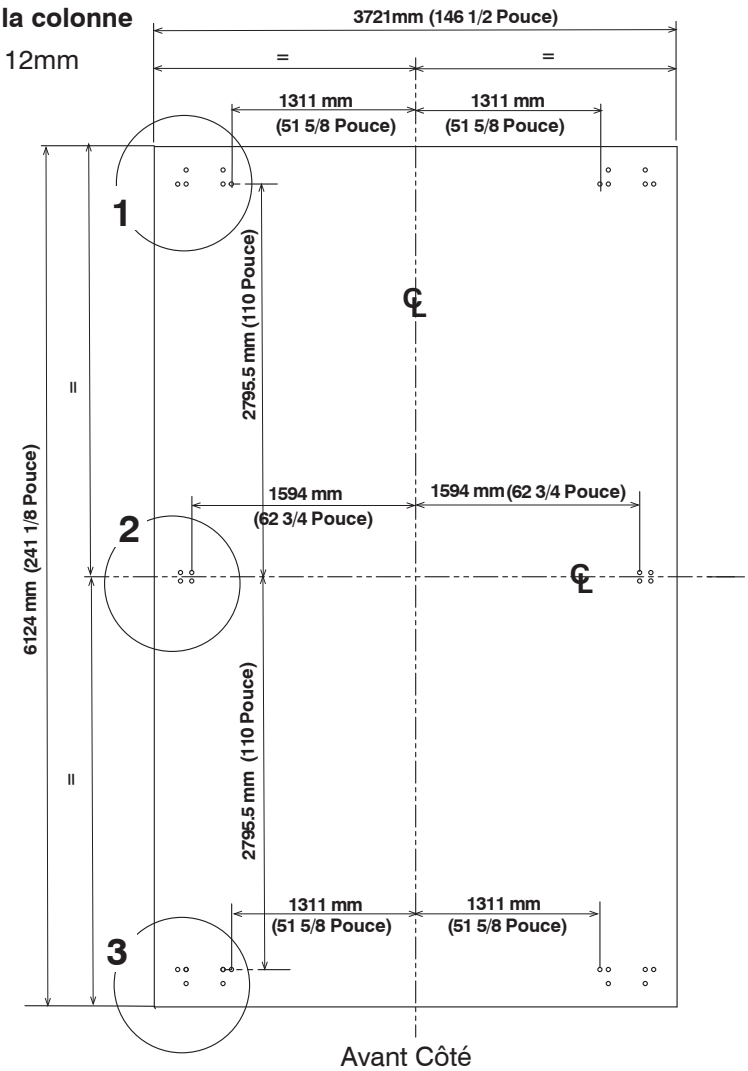

Arrière Côté

Avant Côté

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES

Étape - 2

Trous de prise de mur en PVC pour le Canal de base

CONSEIL

Employer le foret à béton armé de 6mm (1/4pouce)

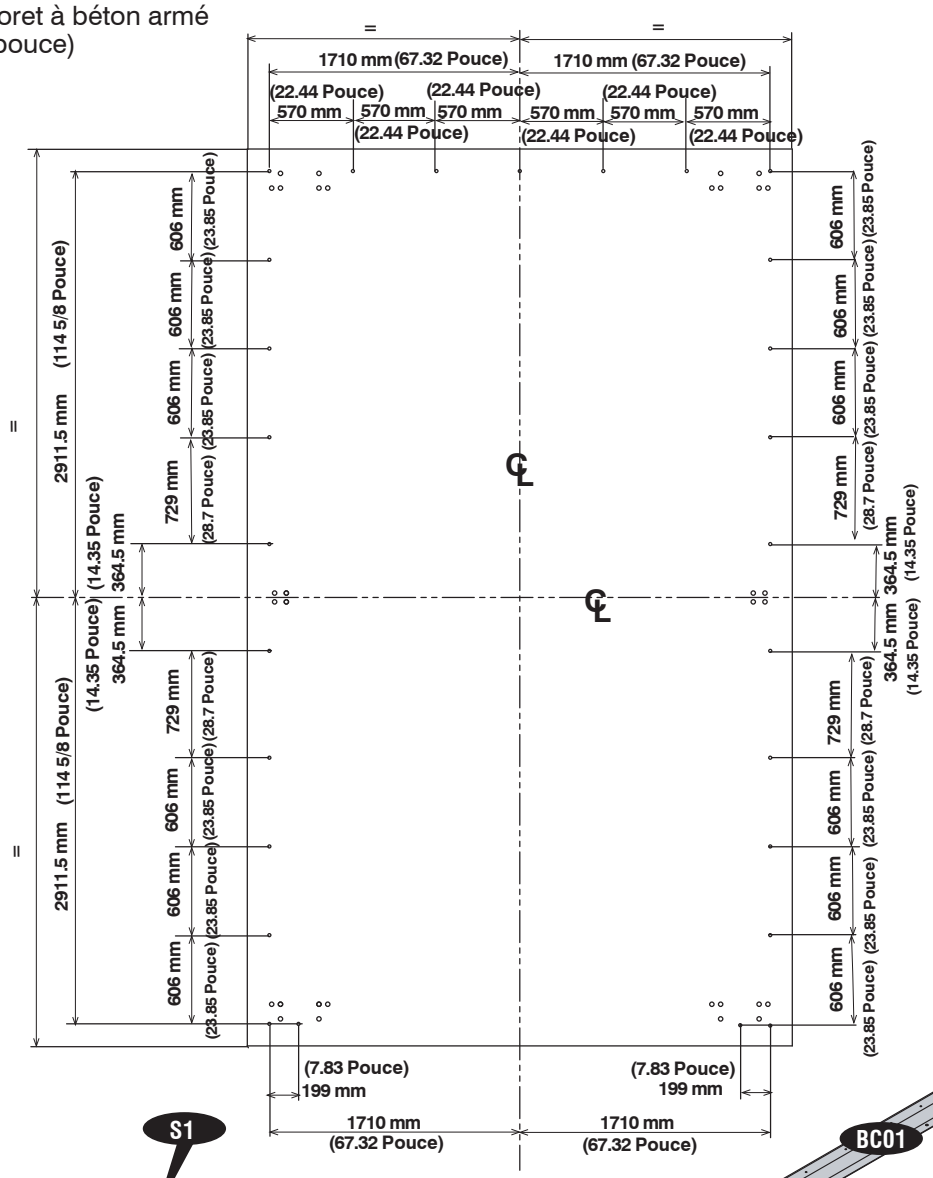

Étape - 3

Faire 2 ensembles

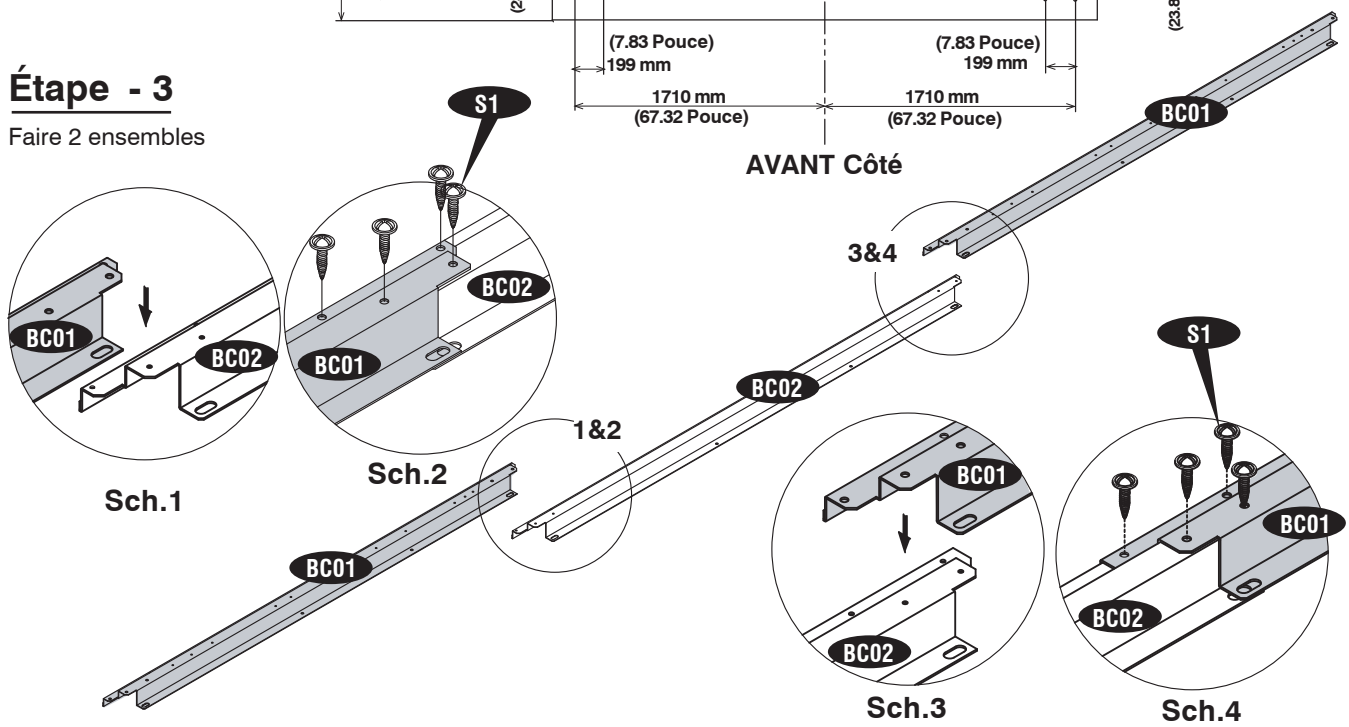

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES

Étape - 4

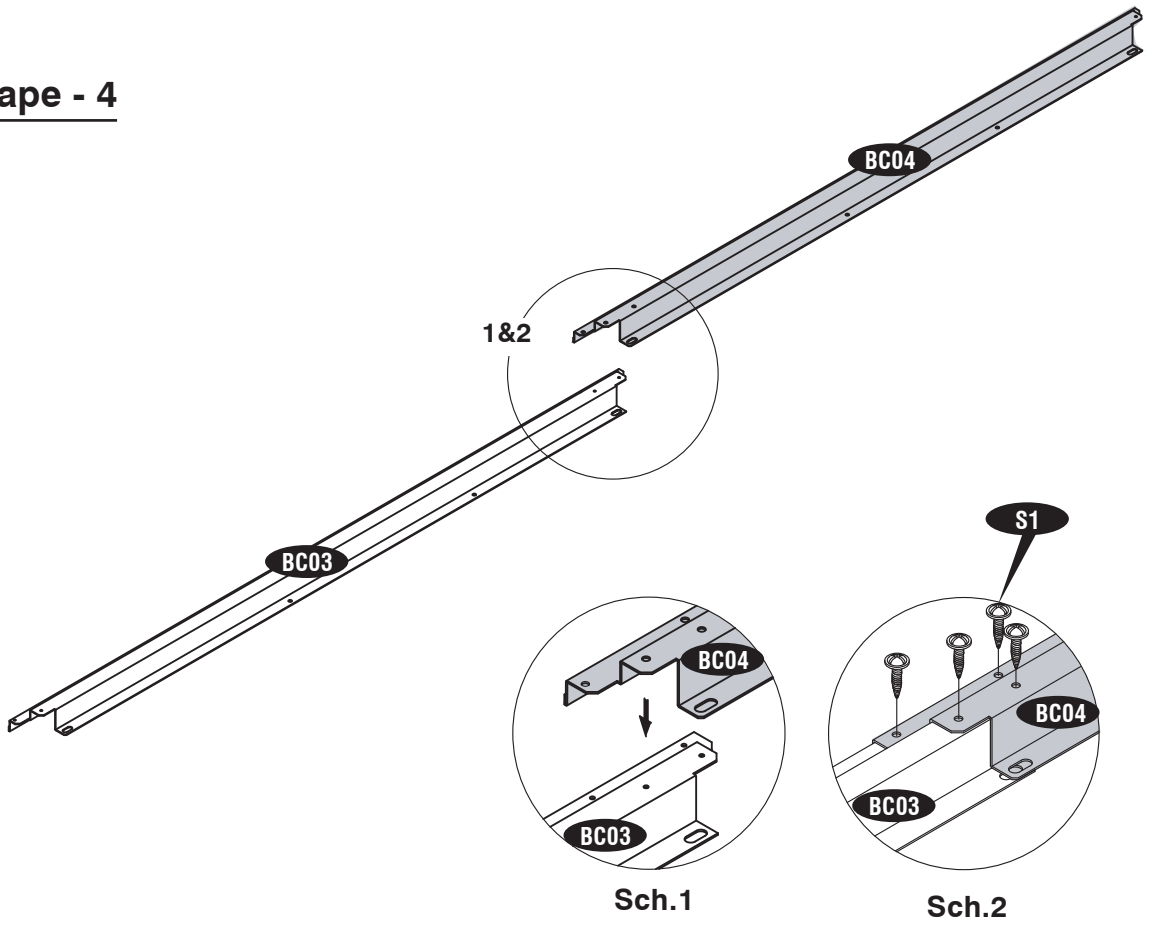

Sch.1 Sch.2

Étape - 5

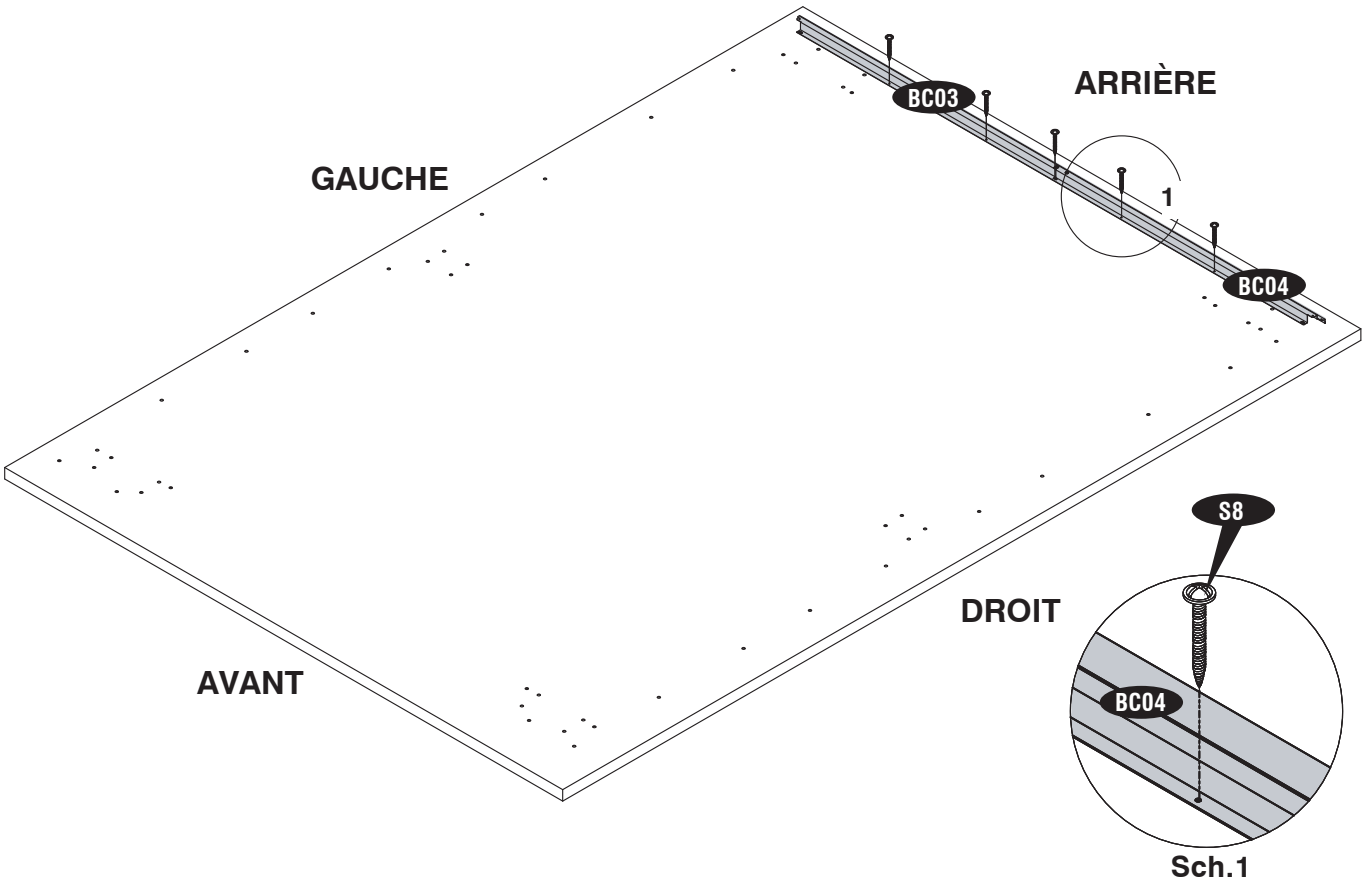

Sch.1

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape- 6

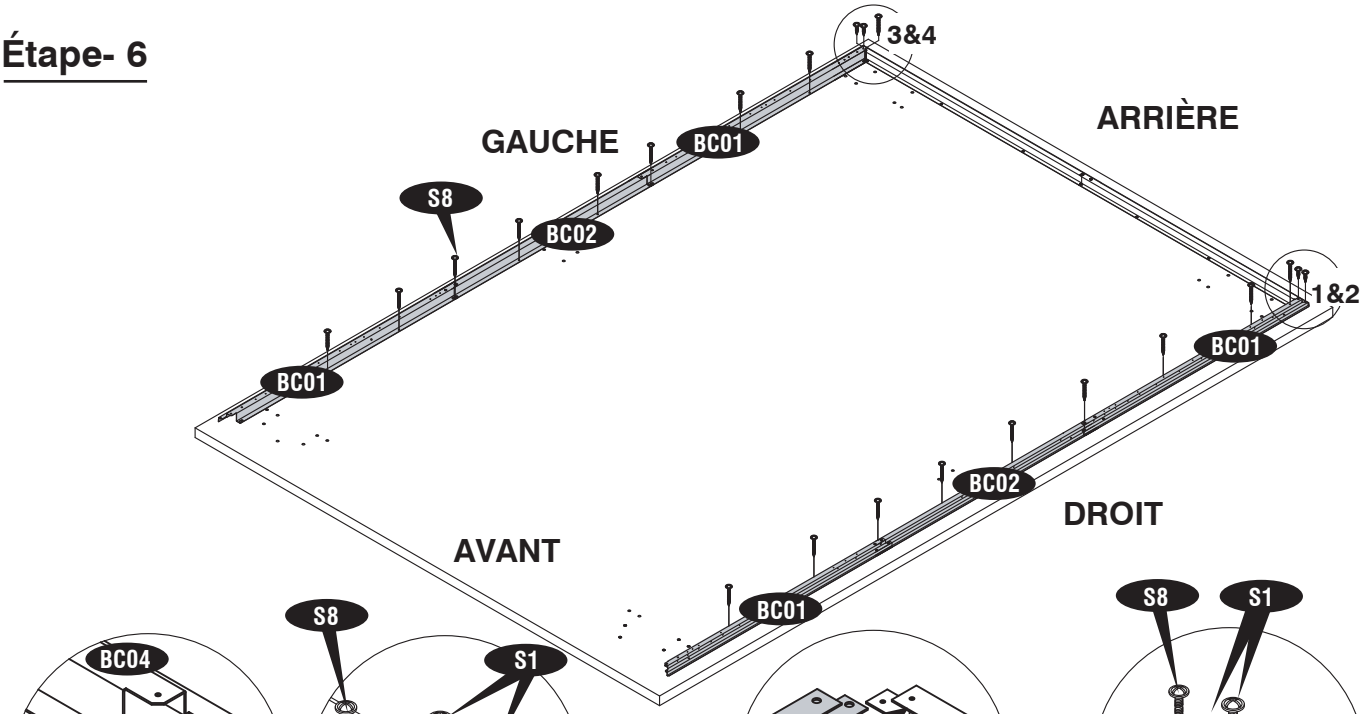

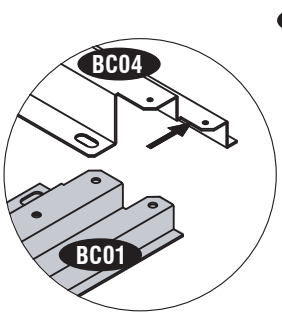

Sch.1

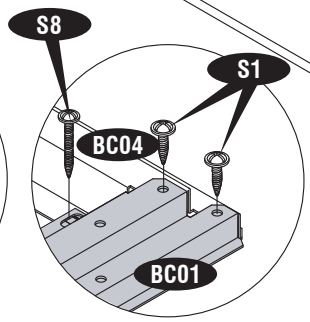

Sch.2

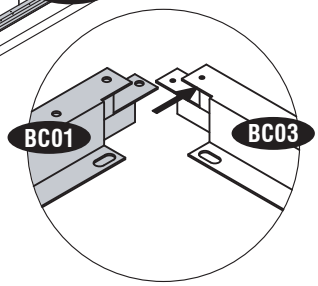

Sch.3

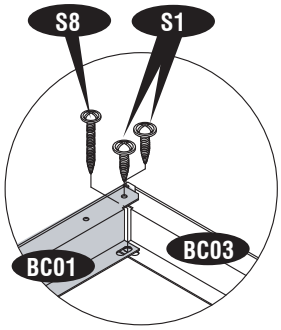

Sch.4

Étape - 7

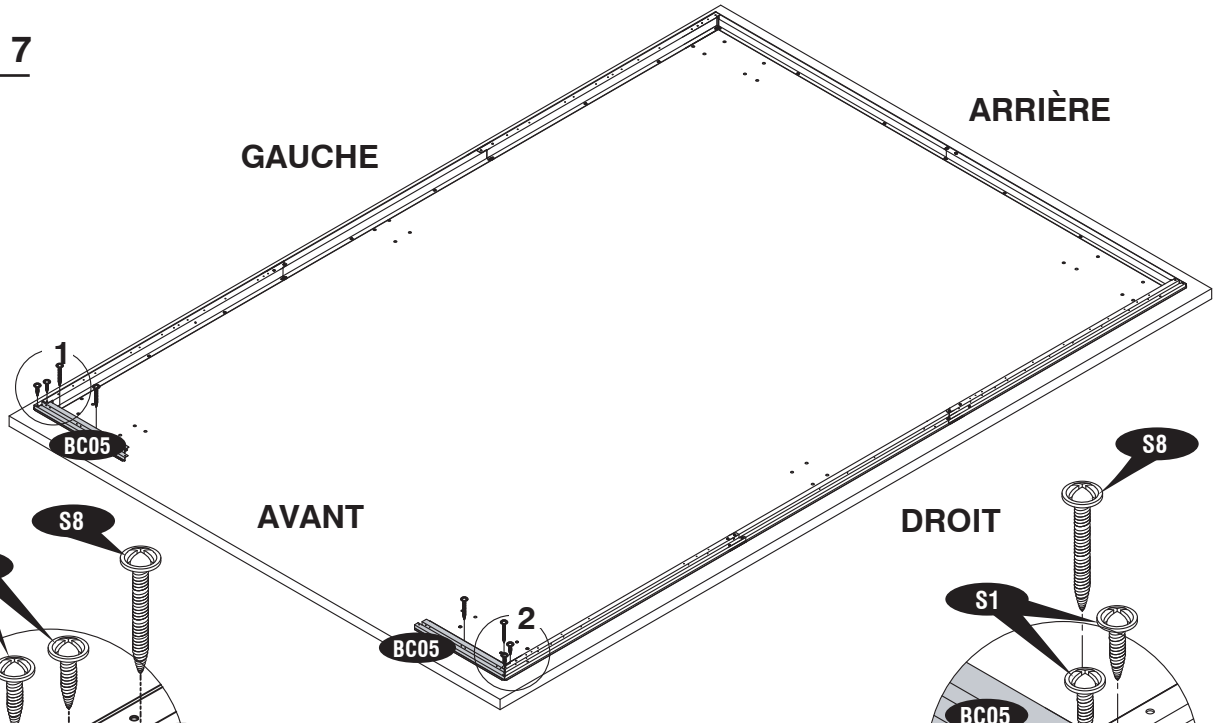

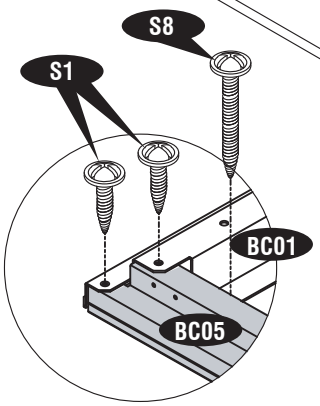

Sch.1

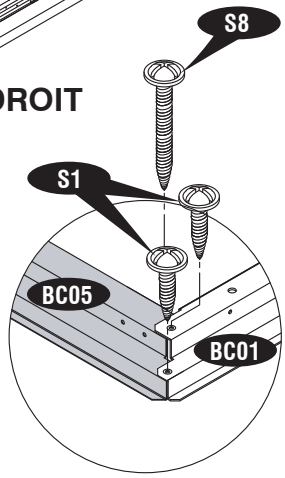

Sch.2

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 8

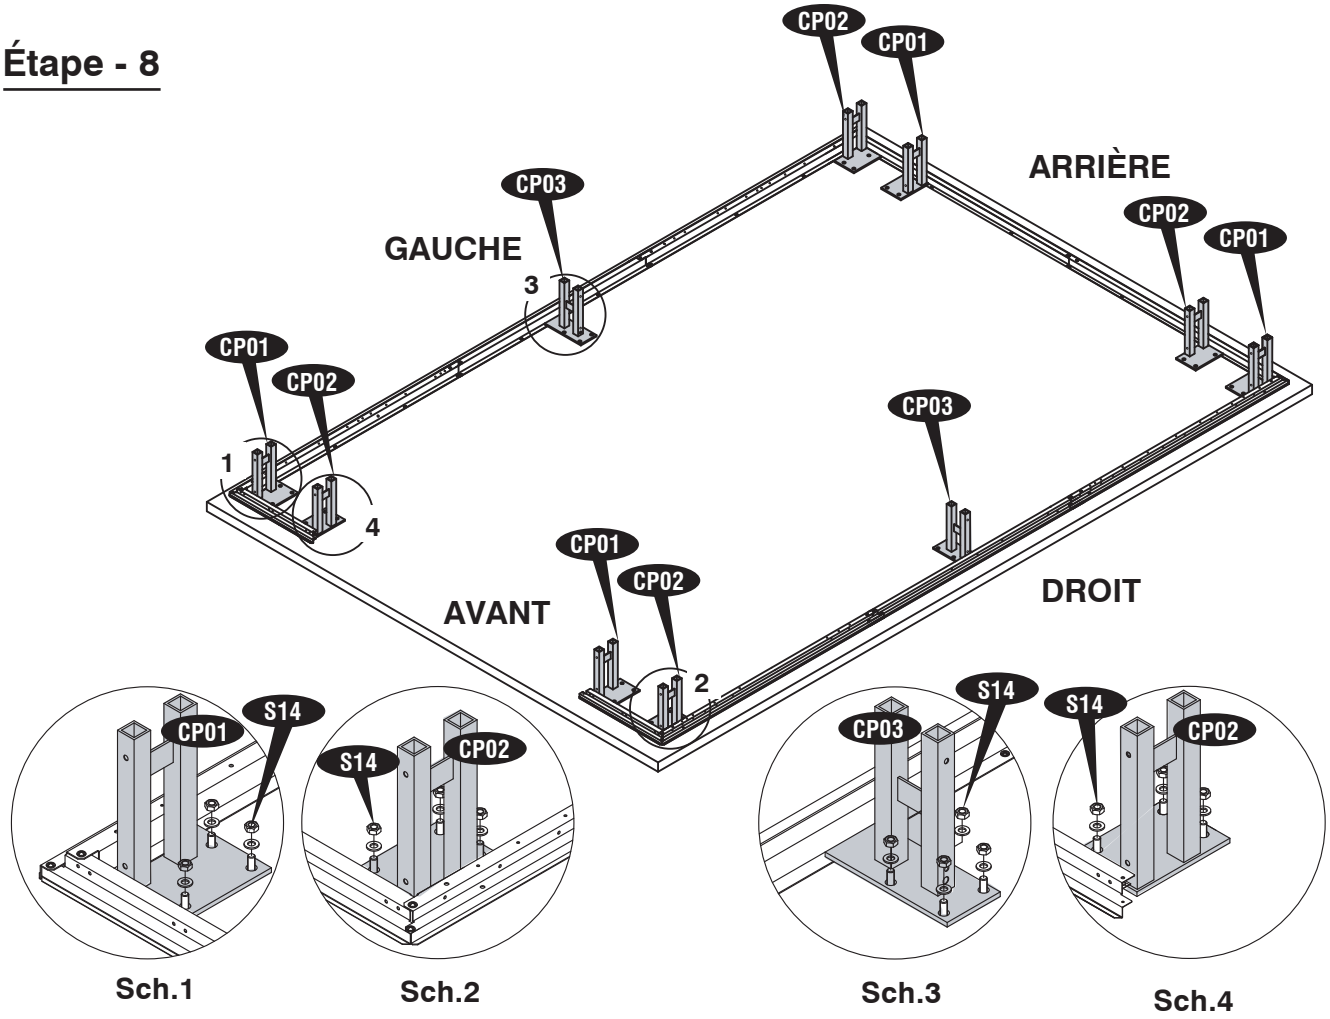

Sch.1 Sch.2 Sch.3 Sch.4

Étape - 9

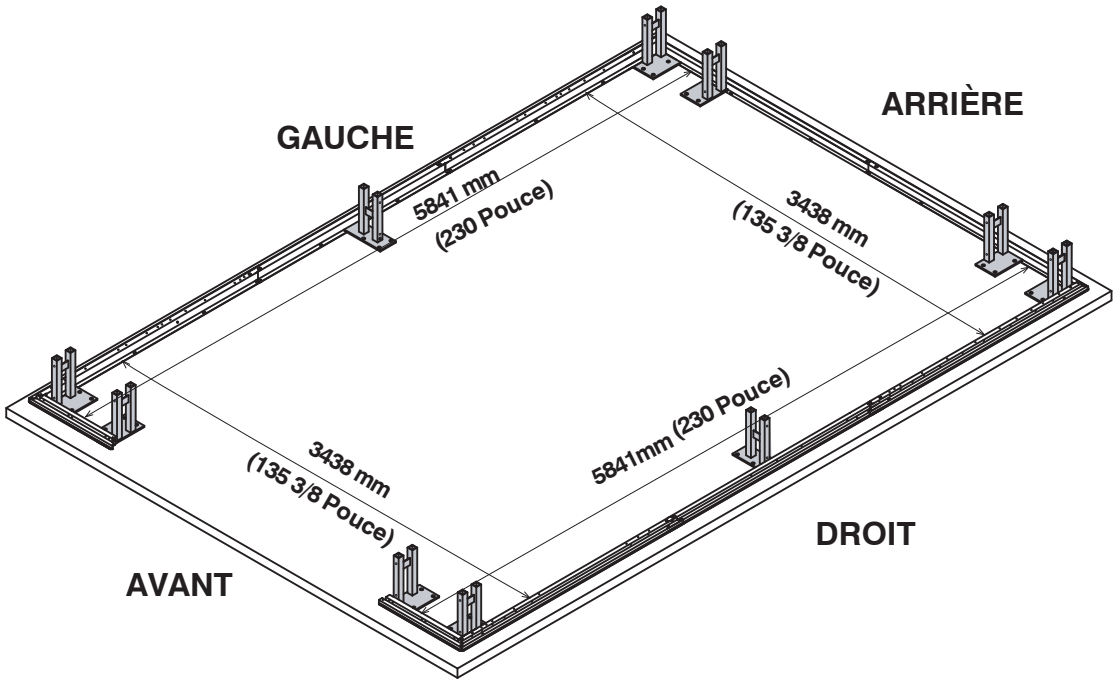

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

B. Assemblage de structure avant et arrière

Pièces Nécessaires:

Code	QTÉ	Code	QTÉ
FS01	4	DF04	1
FS02	4	DF05	1
FS03	12	BS01	2
FS04	4	BS02	8
FS05	4	BS05	2
FS06	4	BS06	2
FS07	8	BS07	2
FS08	4	BS08	8
FS09	2	BS14	4
FS10	2	WS01	2
FS11	6	WS02	2
DF01	1	WS08	2
		WS09	2
		BS18	1
		S1	97
		S2	199
		S3	6
		PW	5

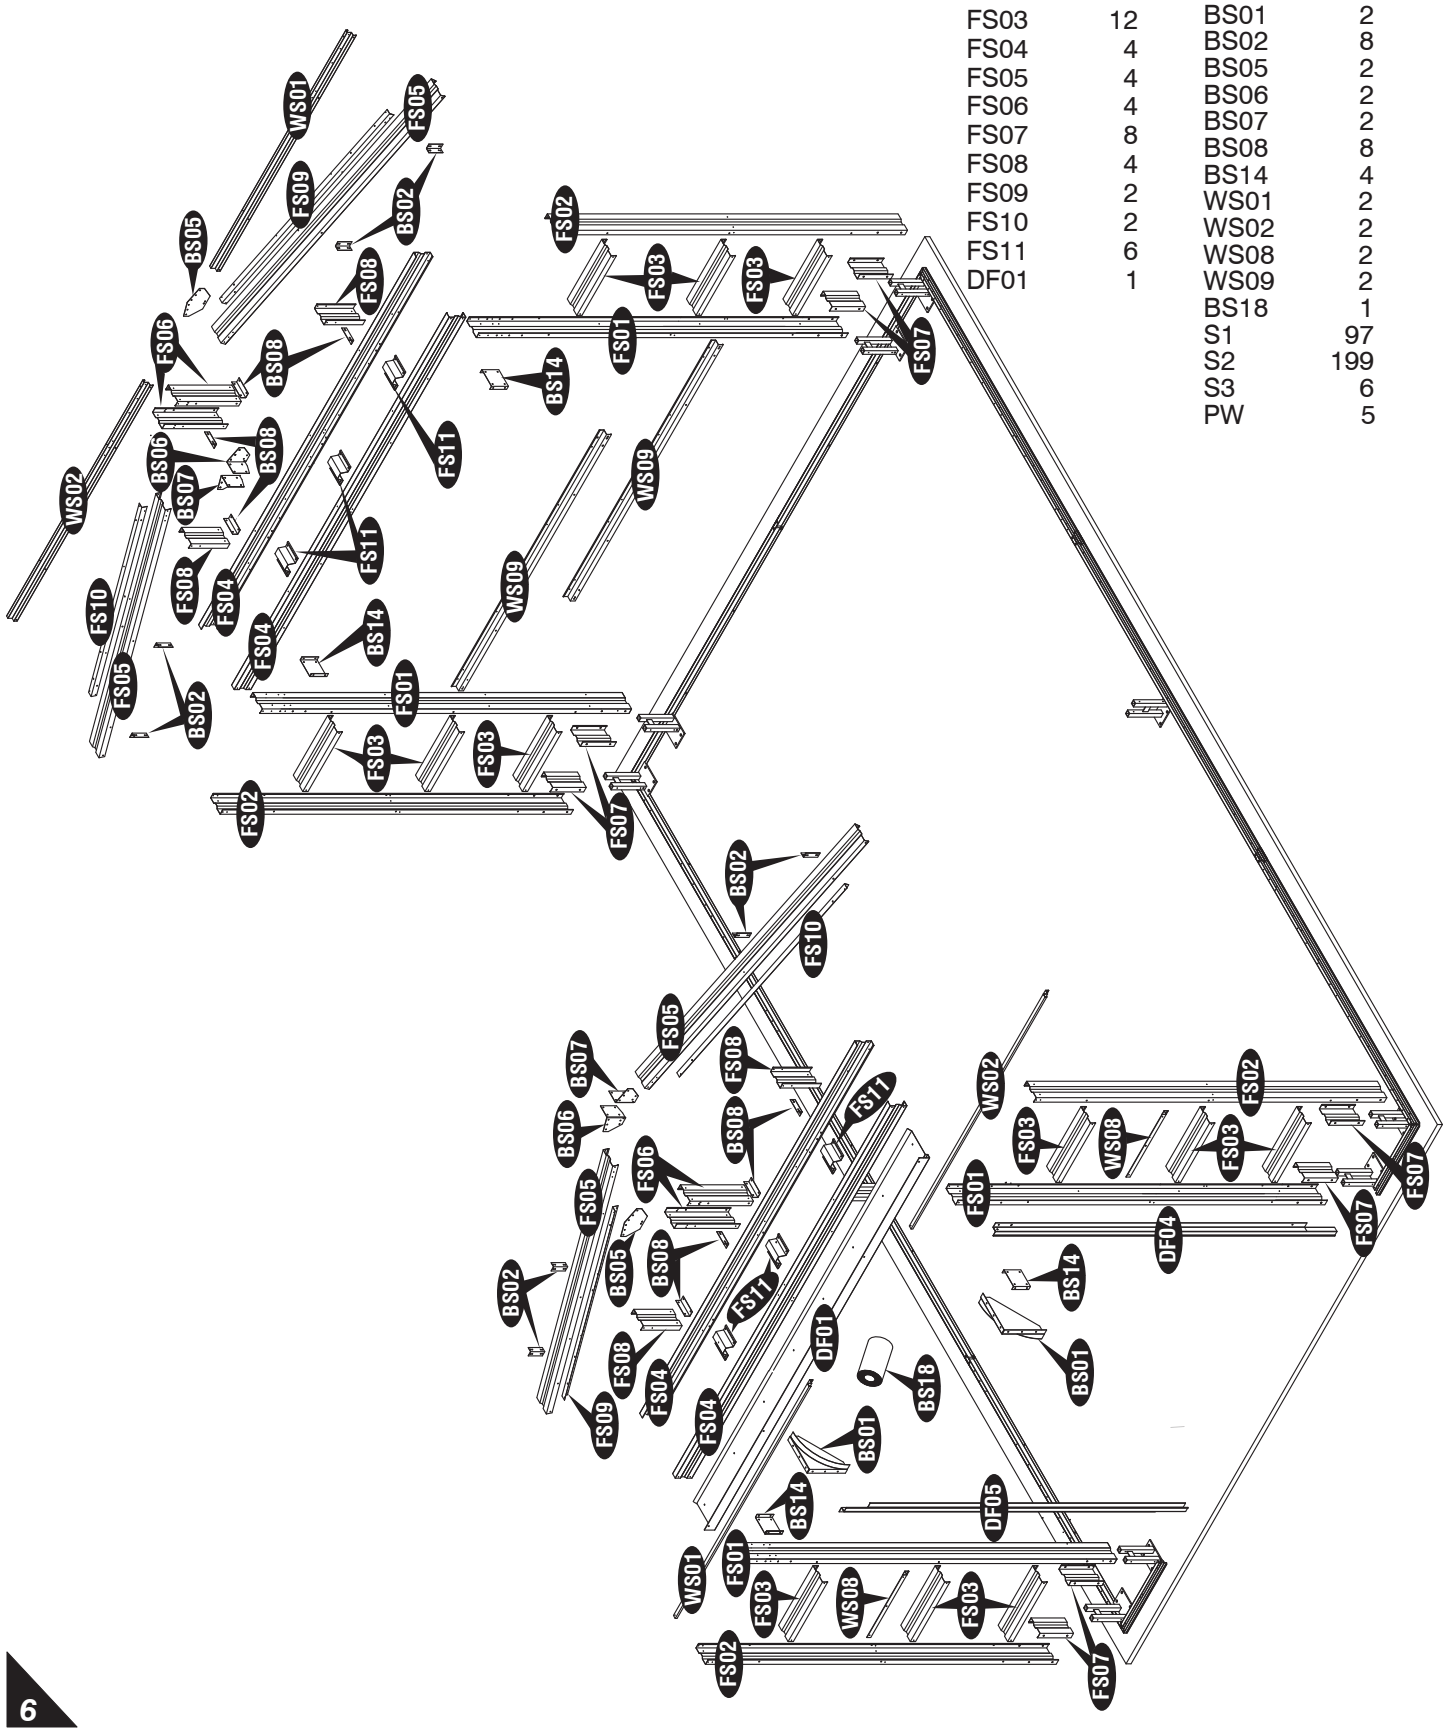

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 1

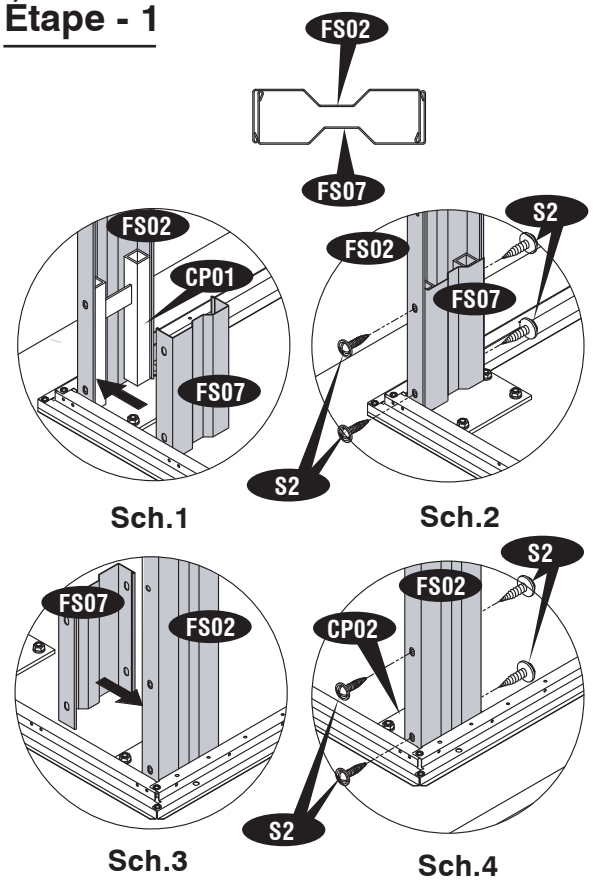

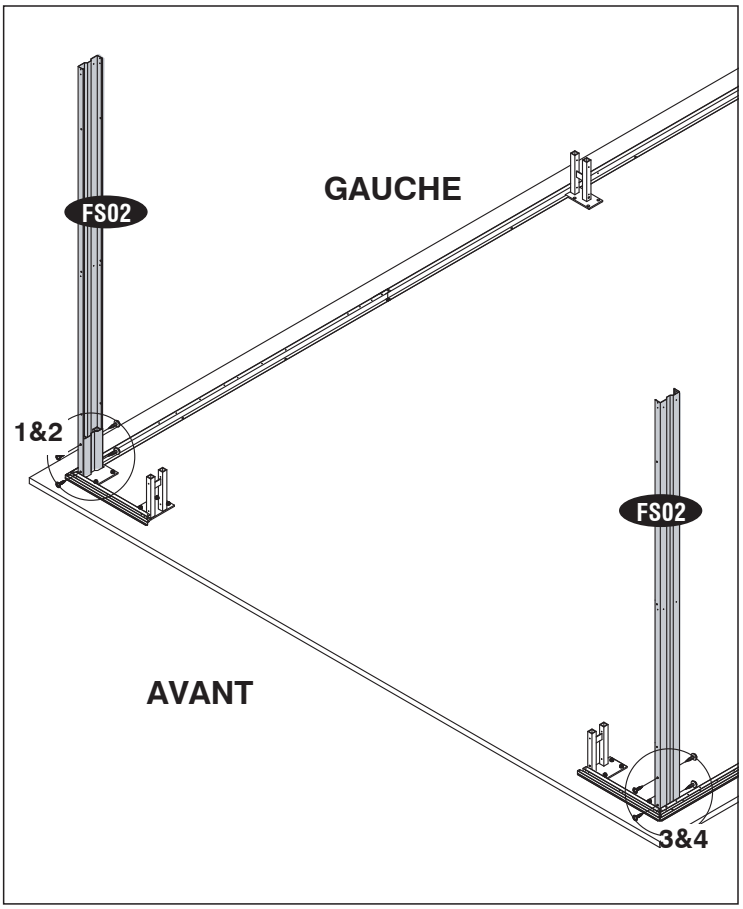

Étape - 2

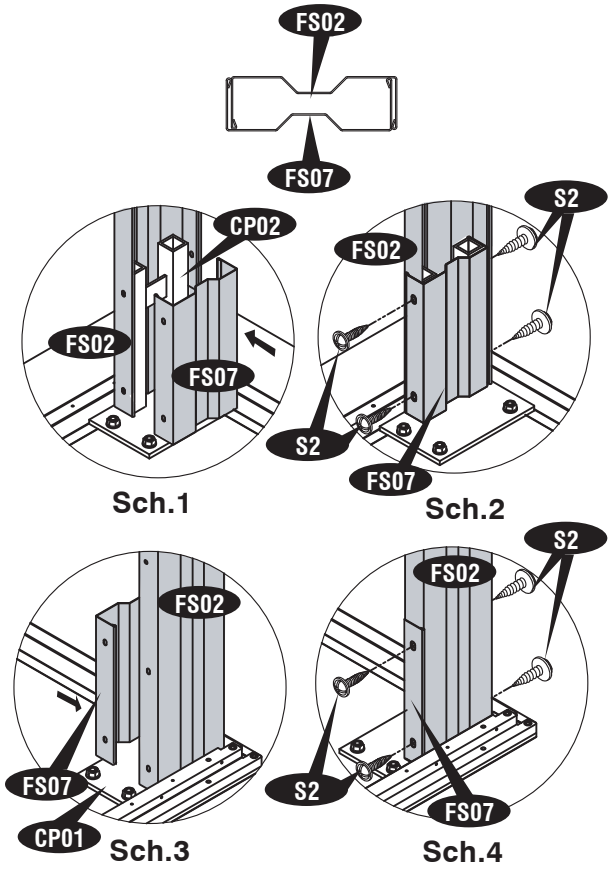

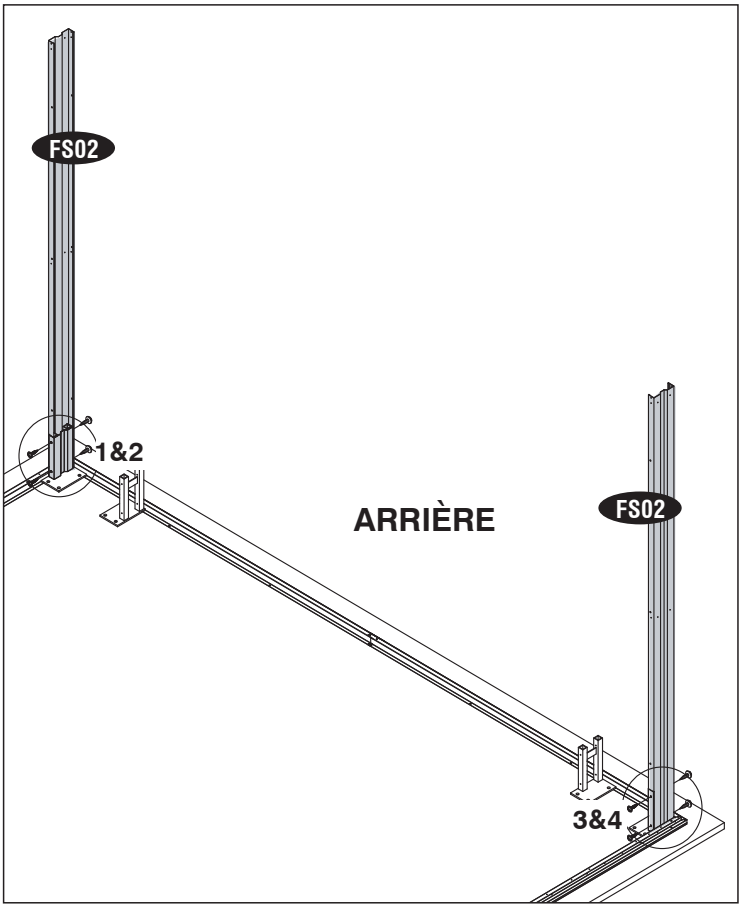

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 3

Faire 4 ensembles

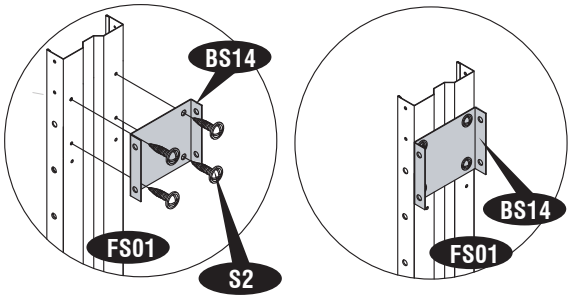

Sch.1 **Sch.2**

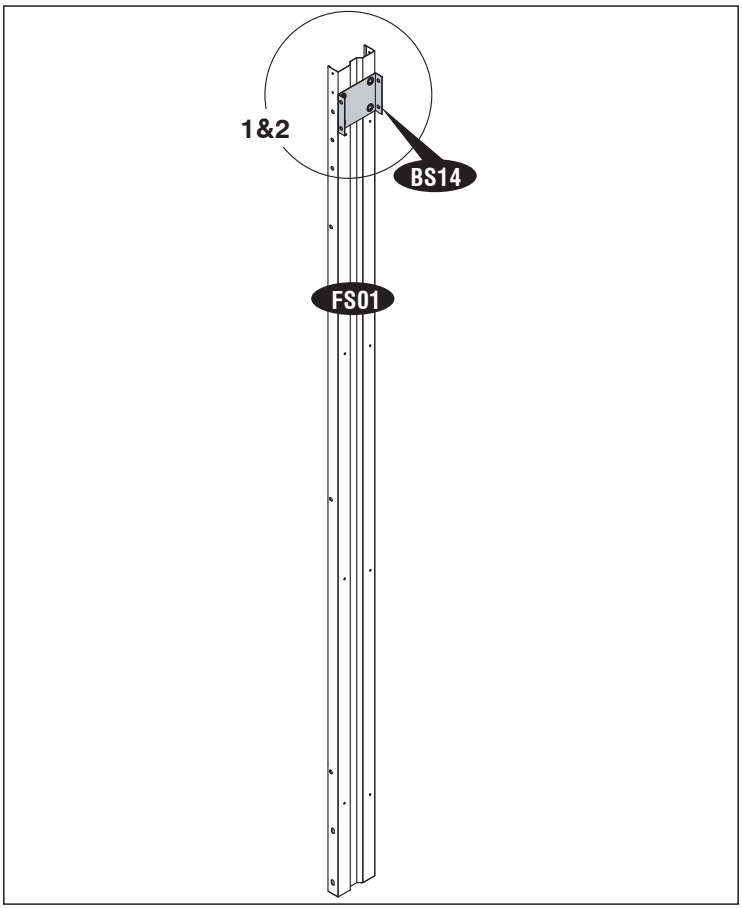

Étape - 4

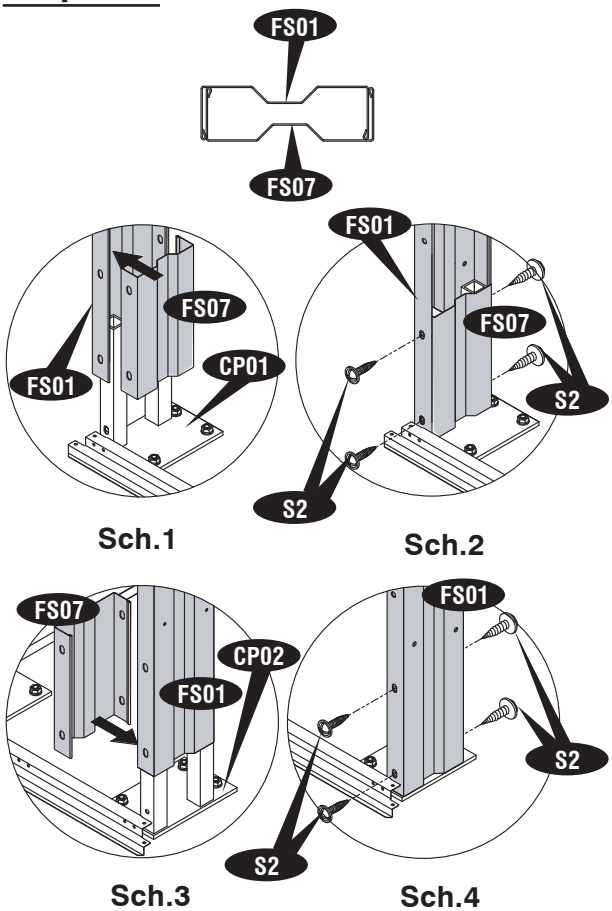

Sch.1 **Sch.2**

Sch.3 **Sch.4**

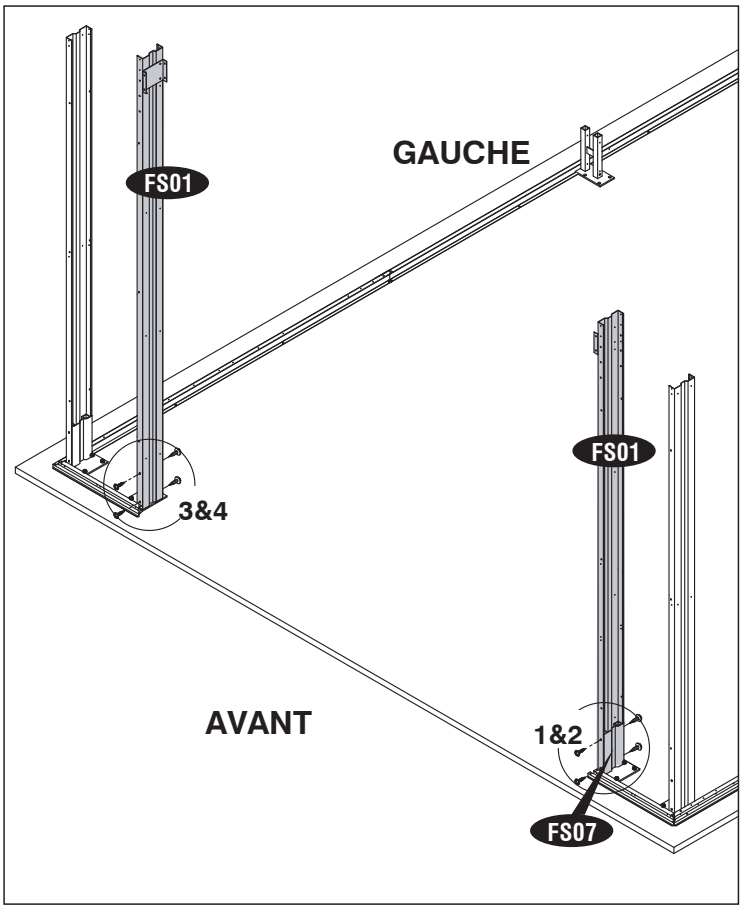

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 5

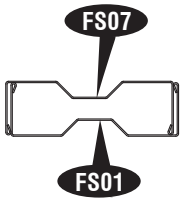

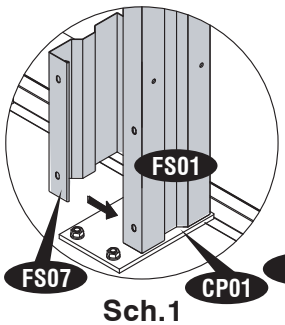

Sch.1

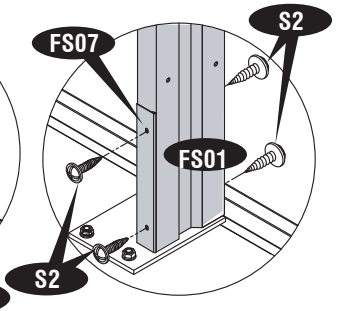

Sch.2

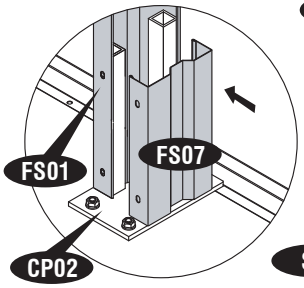

Sch.3

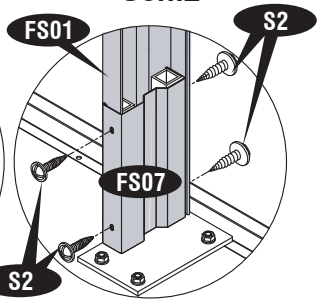

Sch.4

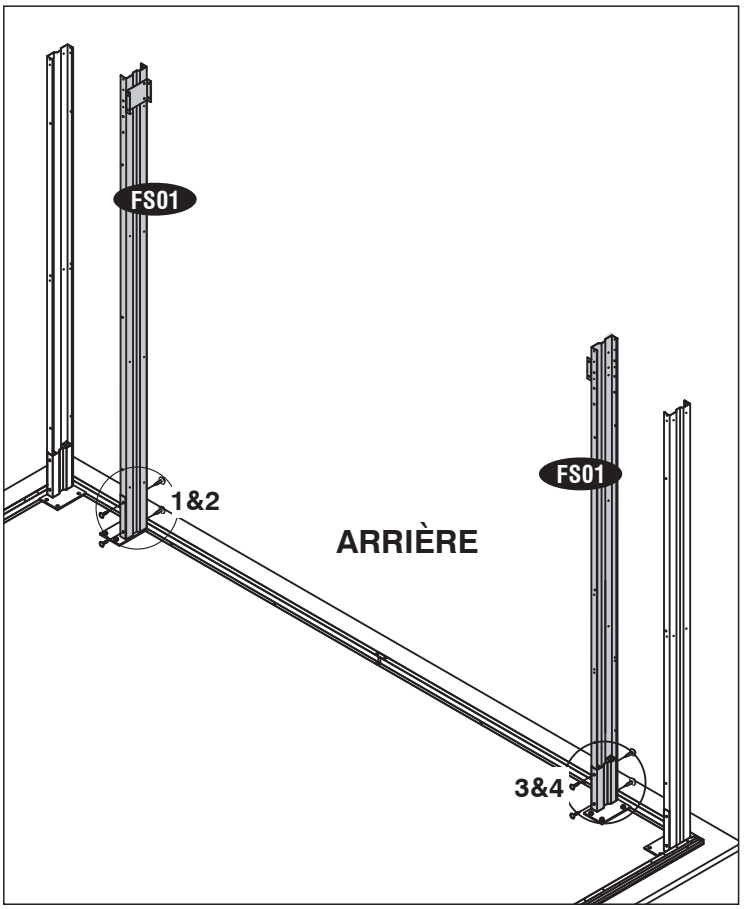

Étape - 6

Note ***Utiliser seulement 3 vis suivant les dessins.***

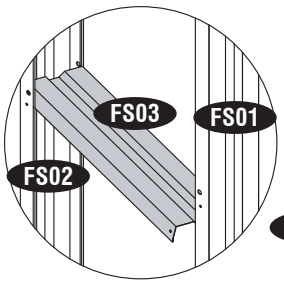

Sch.1

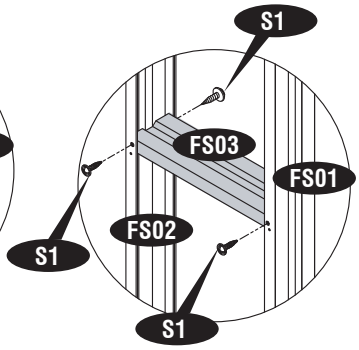

Sch.2

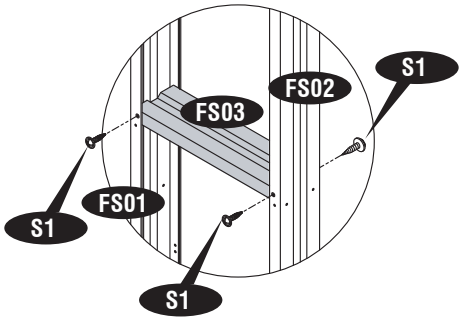

Sch.3

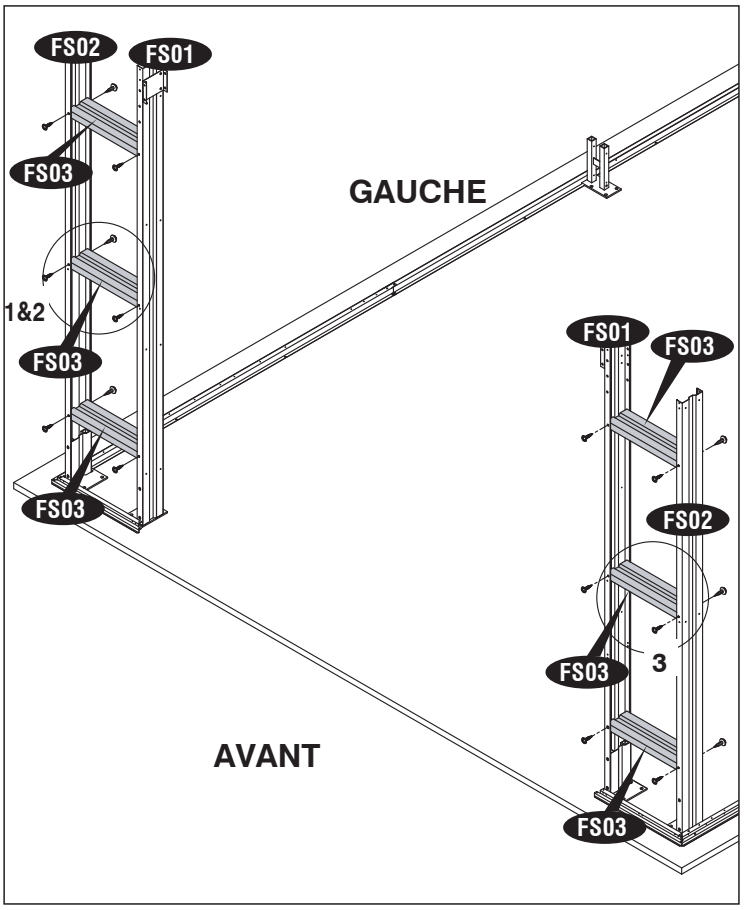

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 7

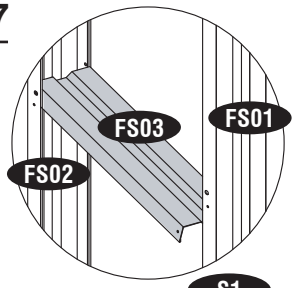

Sch.1

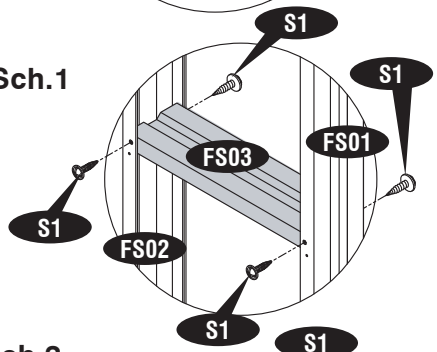

Sch.2

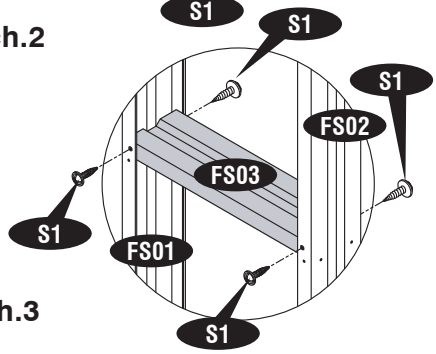

Sch.3

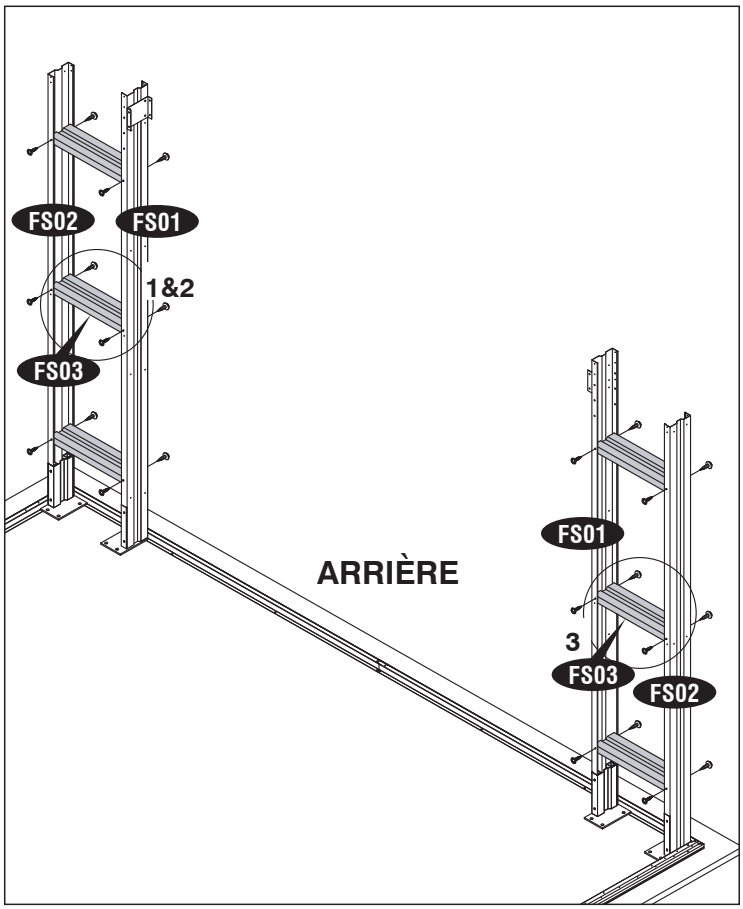

Étape - 8

Faire 2 ensembles

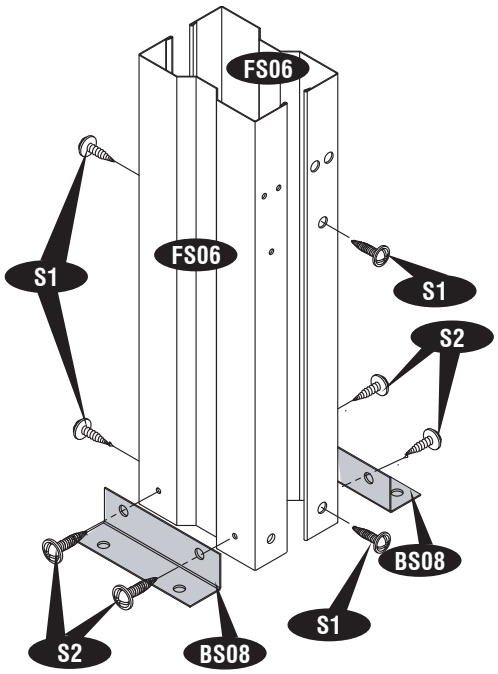

Étape - 8

Étape -9

Faire 4 ensembles

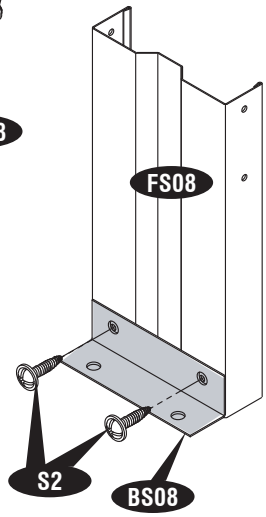

Étape - 9

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 10

Faire 2 ensembles

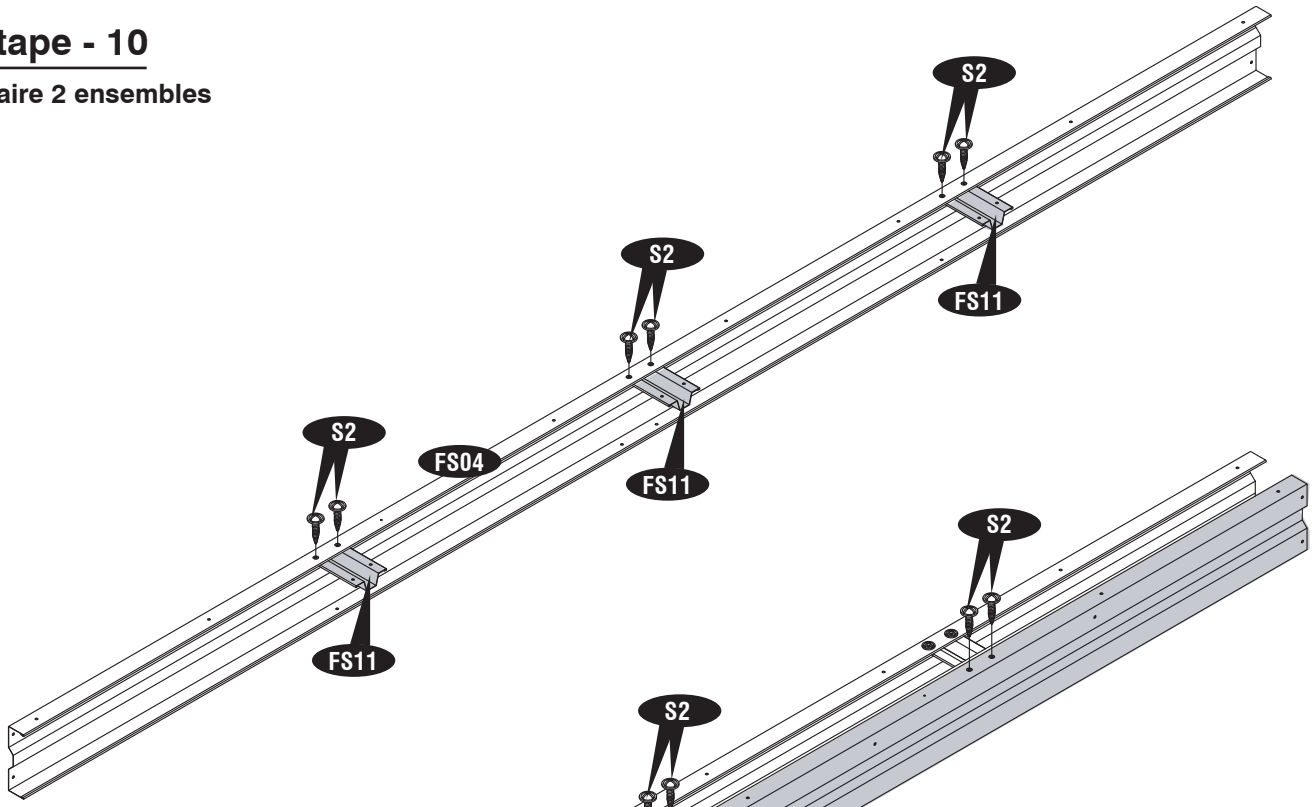

Étape - 11

Faire 2 ensembles

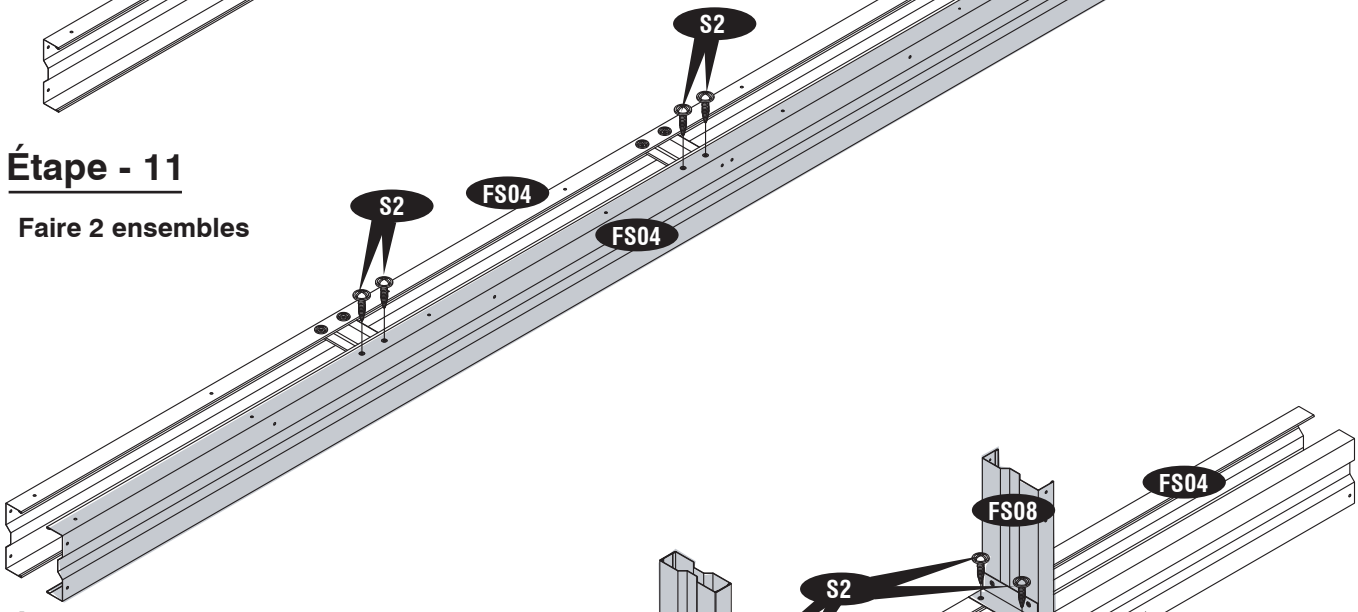

Étape - 12

Faire 2 ensembles

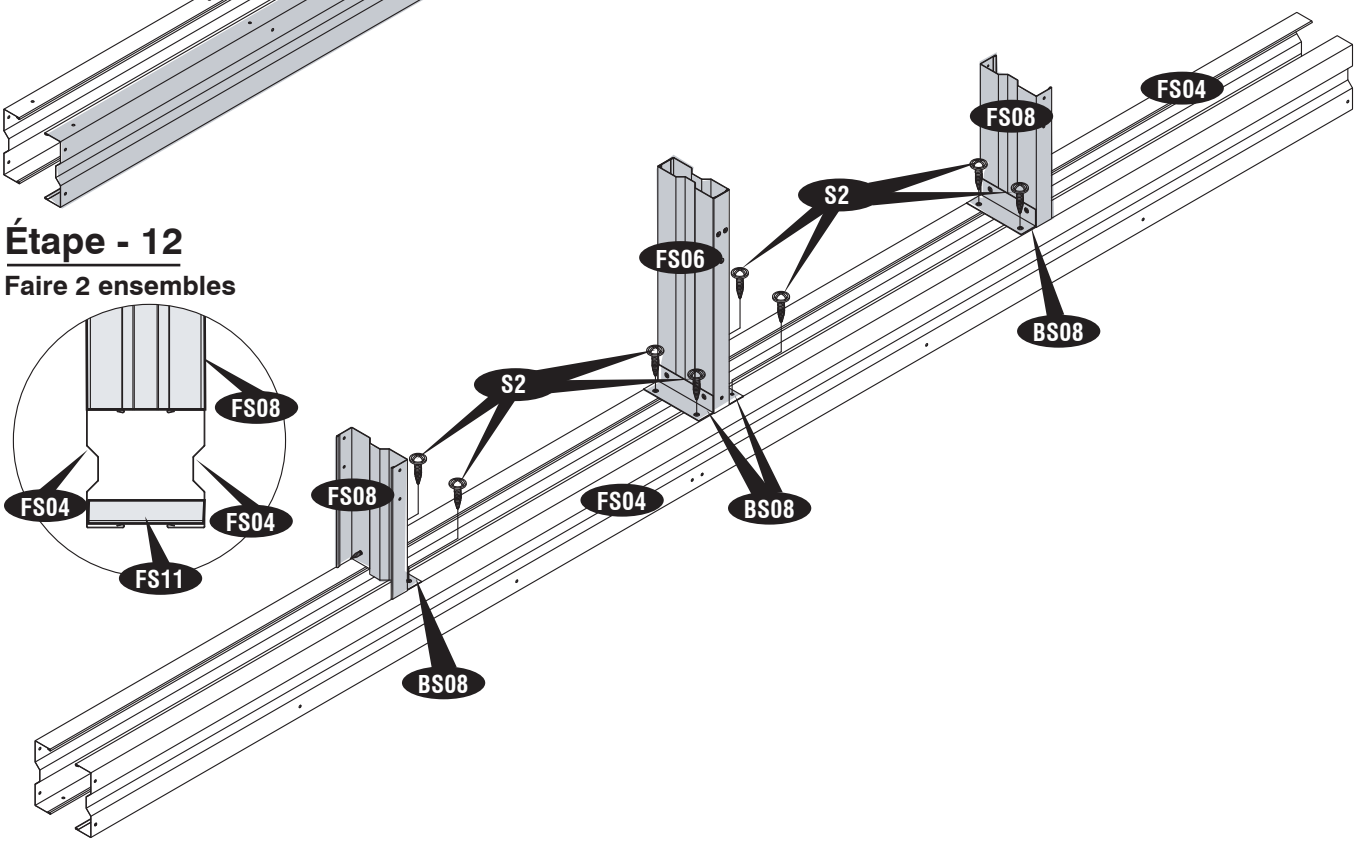

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 13

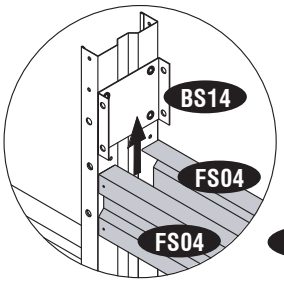

Sch.1

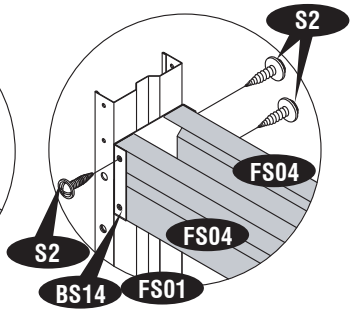

Sch.2

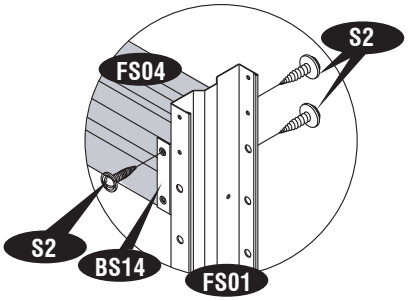

Sch.3

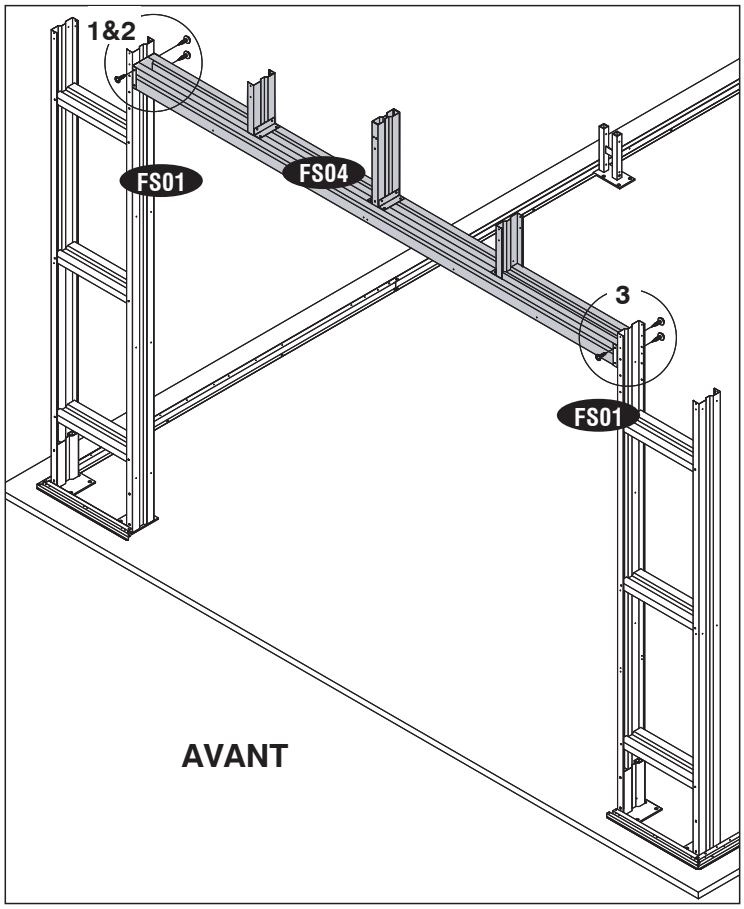

Étape - 14

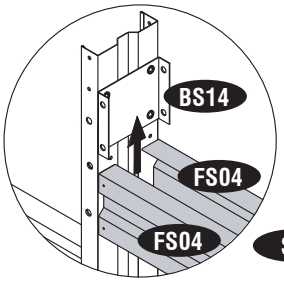

Sch.1

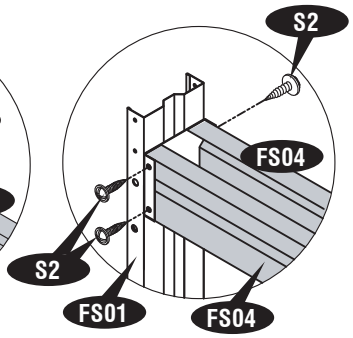

Sch.2

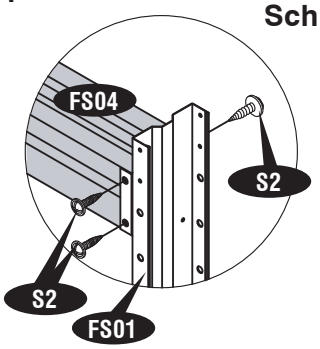

Sch.3

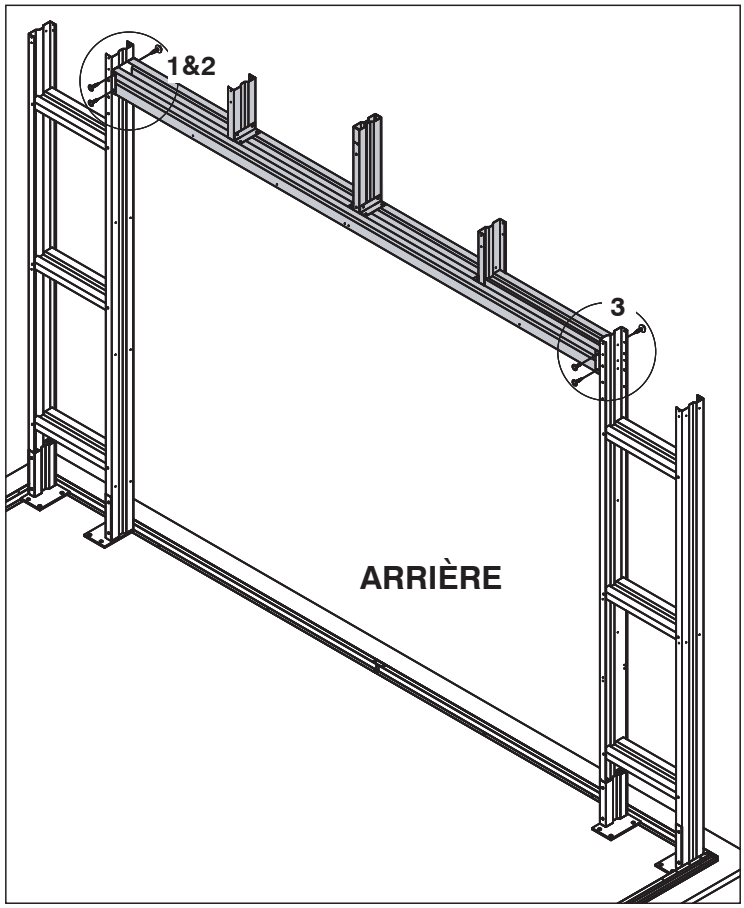

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape- 15

Faire 2 ensembles

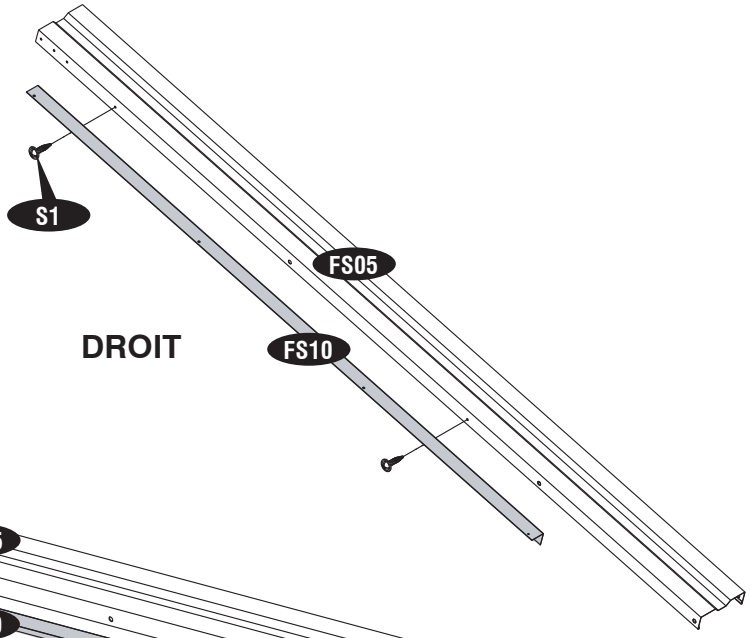

DROIT

Étape - 16

Faire 2 ensembles

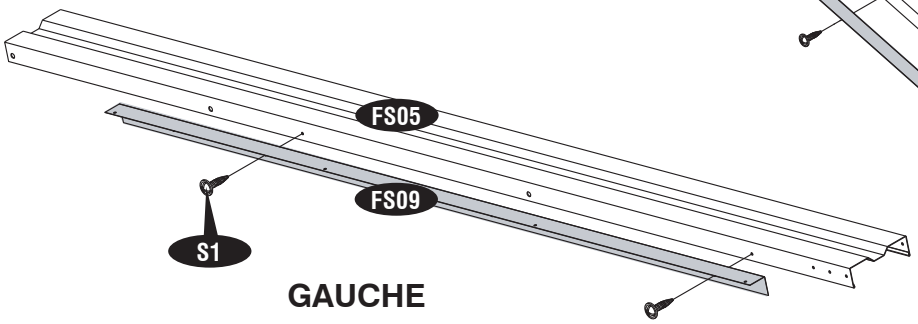

GAUCHE

Étape - 17

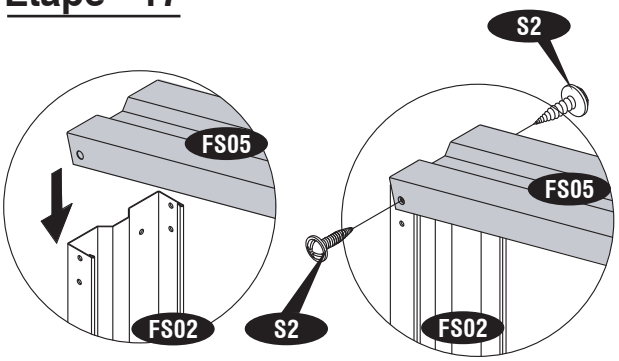

Sch.1

Sch.2

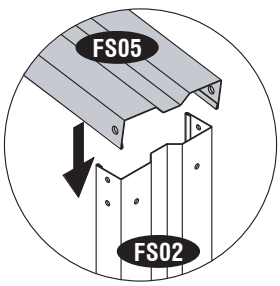

Sch.3

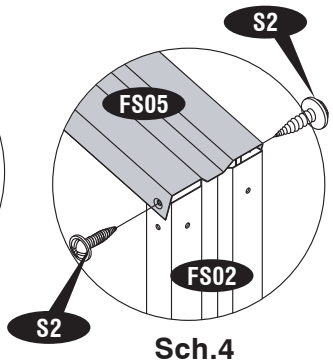

Sch.4

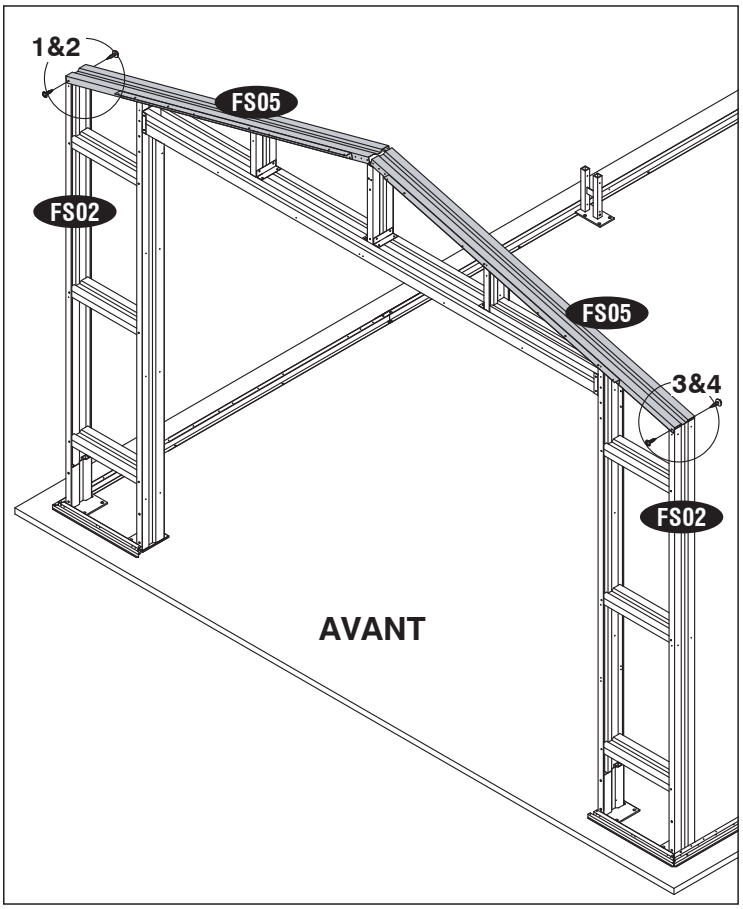

AVANT

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 18

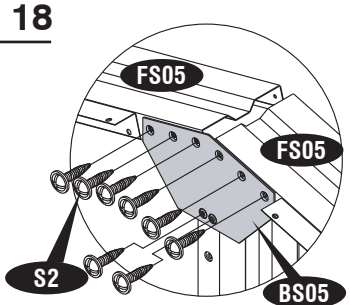

Sch.1

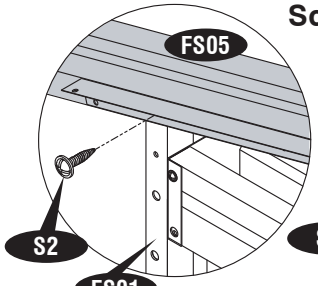

Sch.2

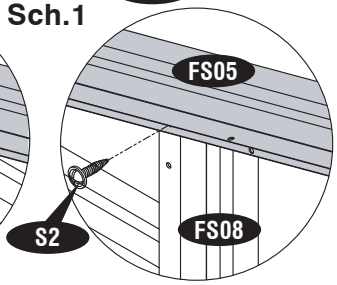

Sch.3

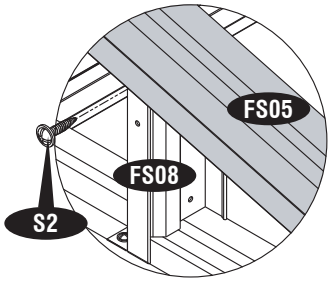

Sch.4

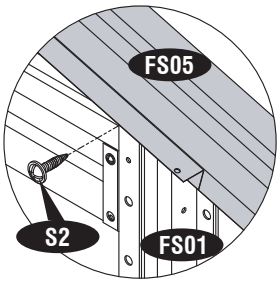

Sch.5

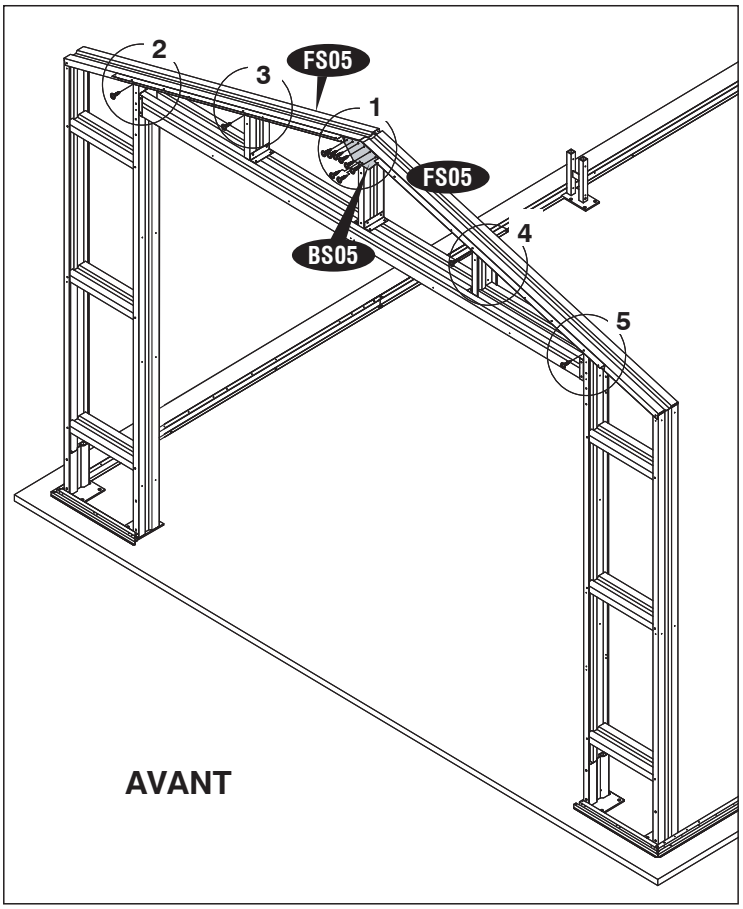

Étape - 19

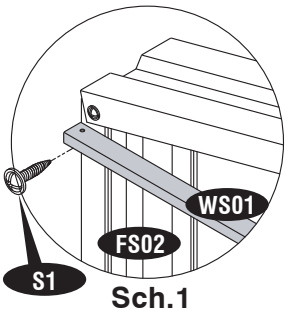

Sch.1

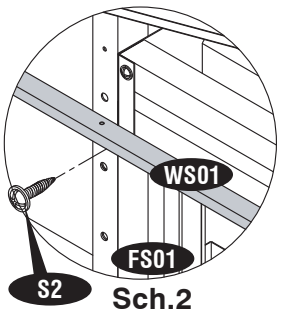

Sch.2

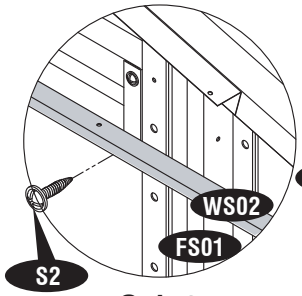

Sch.3

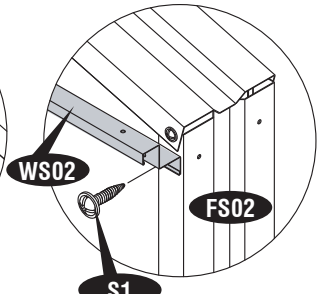

Sch.4

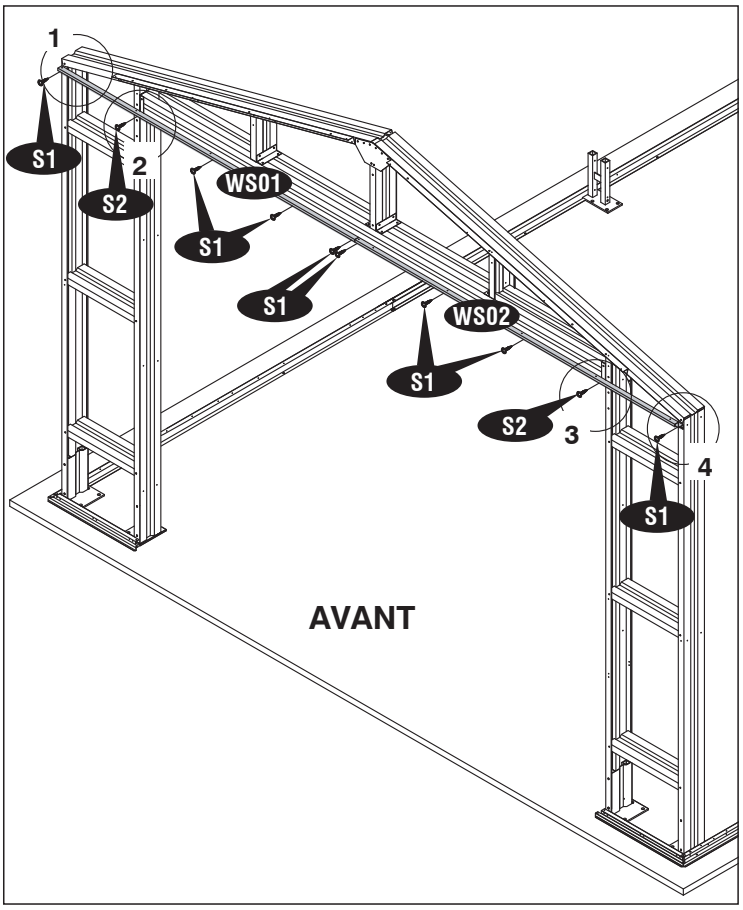

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 20

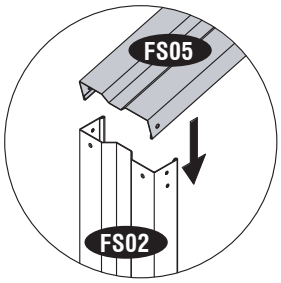

Sch.1

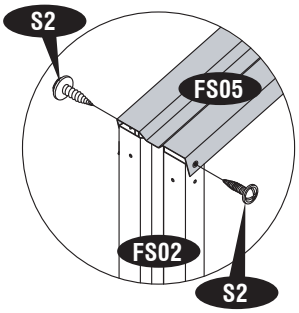

Sch.2

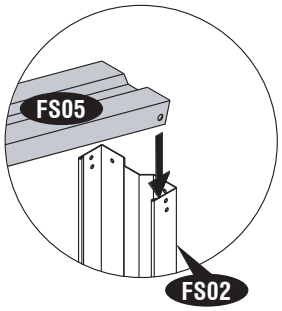

Sch.3

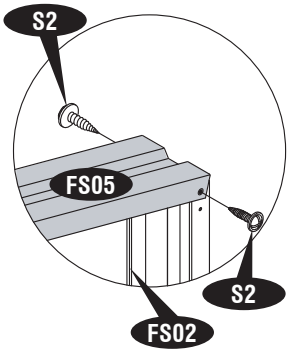

Sch.4

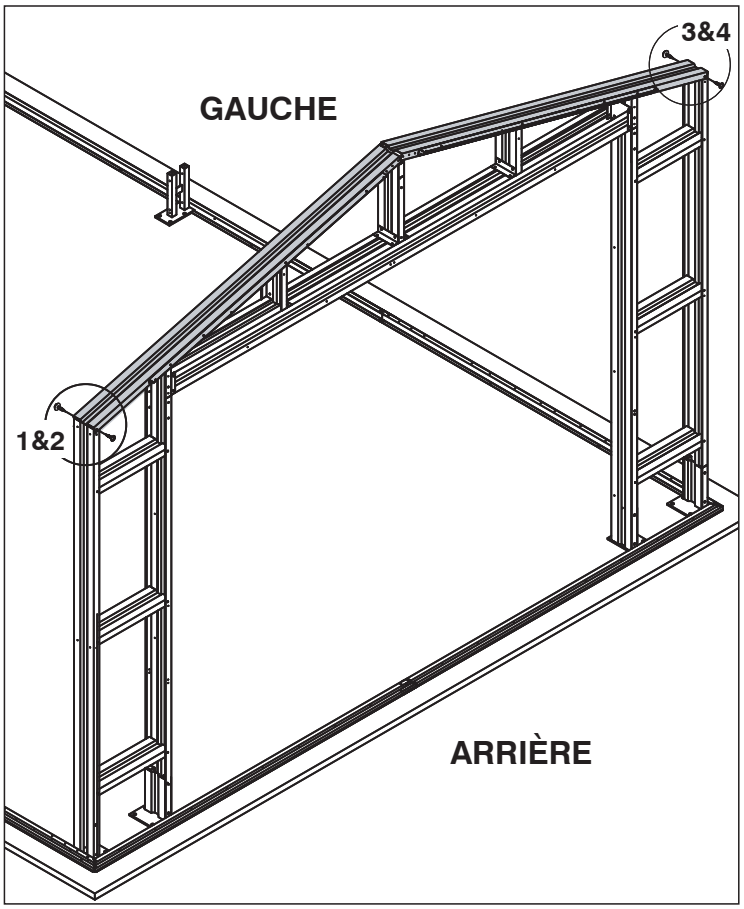

Étape - 21

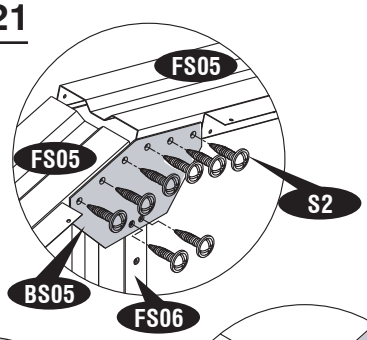

Sch.1

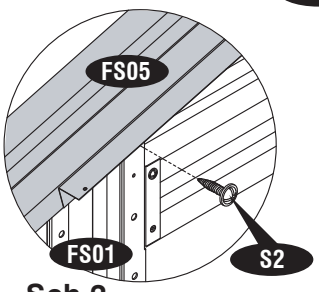

Sch.2

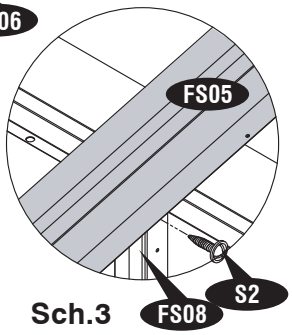

Sch.3

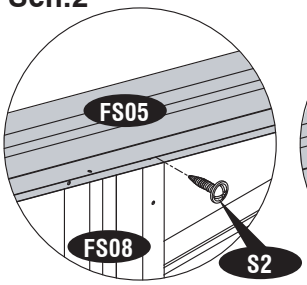

Sch.4

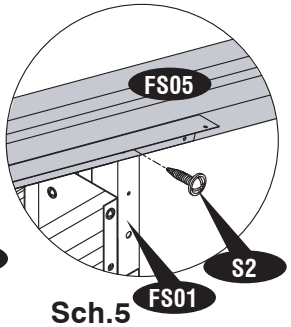

Sch.5

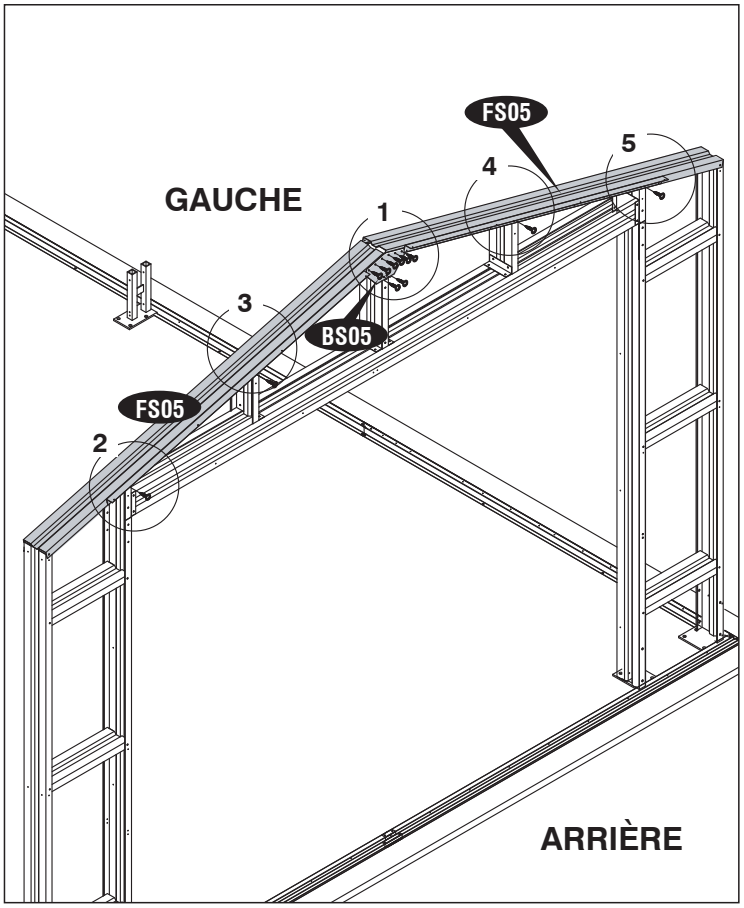

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 22

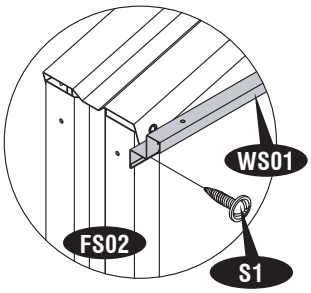

Sch.1

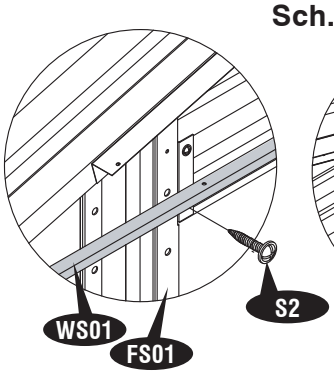

Sch.2

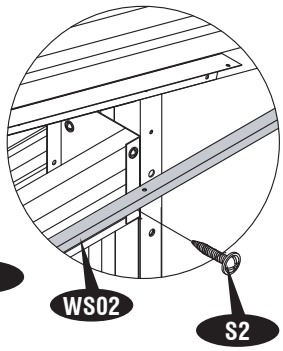

Sch.3

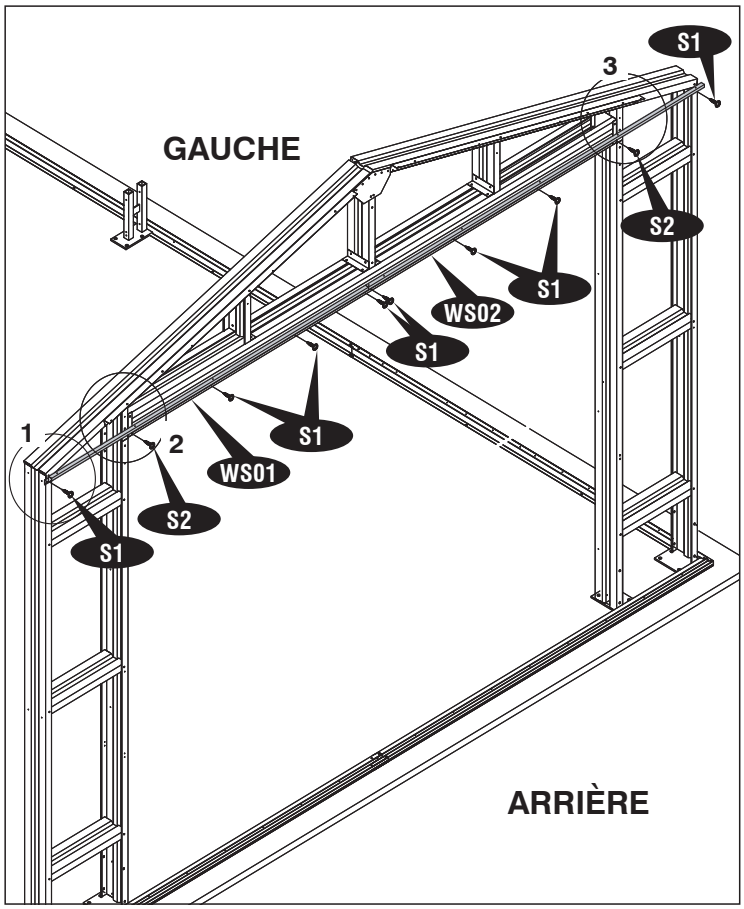

Étape - 23

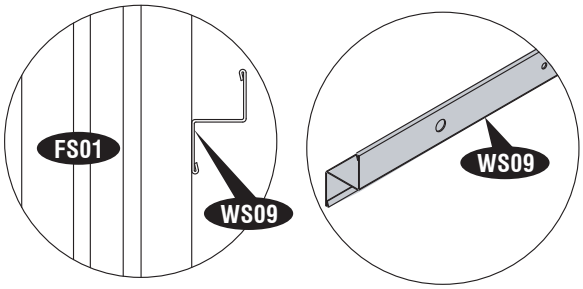

Sch.1

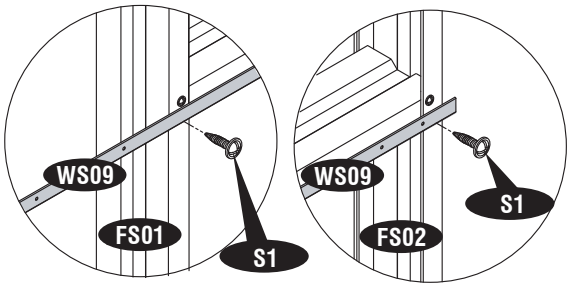

Sch. 2

Sch.3

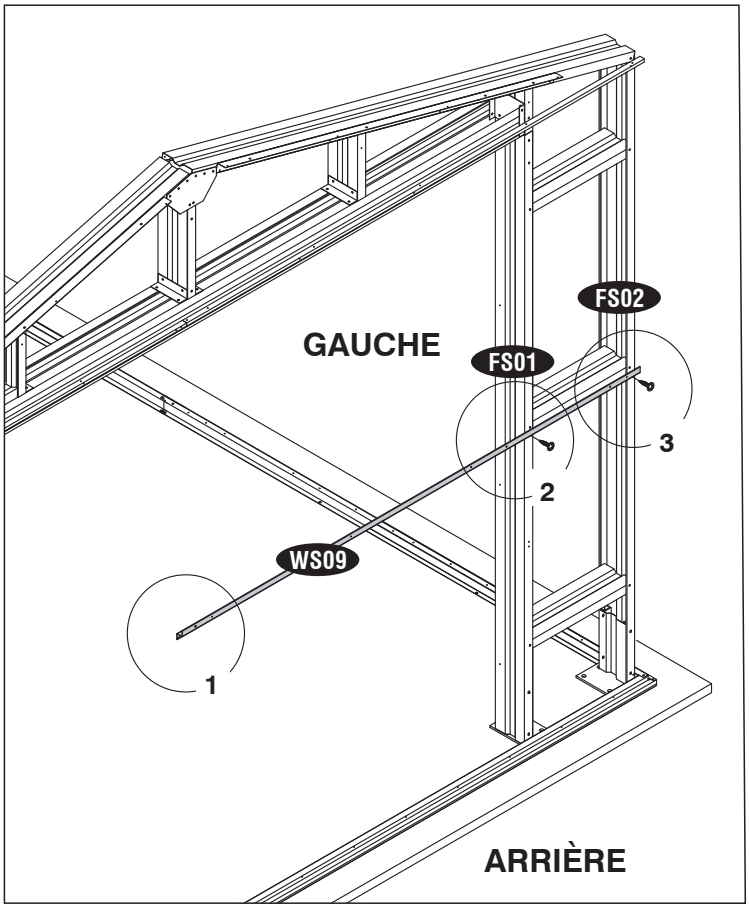

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 24

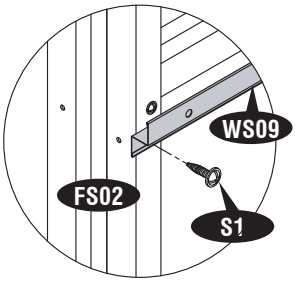

Sch.1

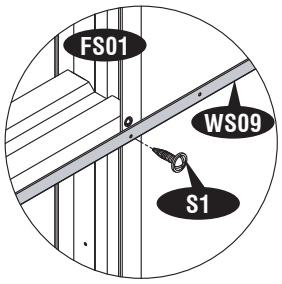

Sch.2

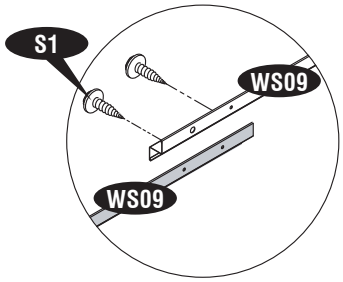

Sch.3

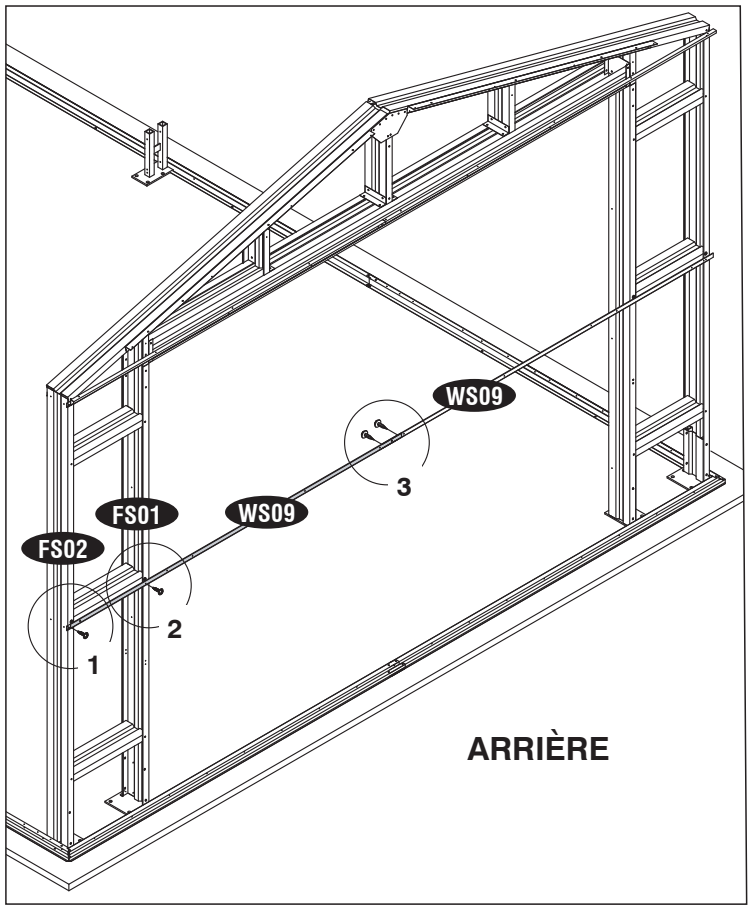

Étape - 25

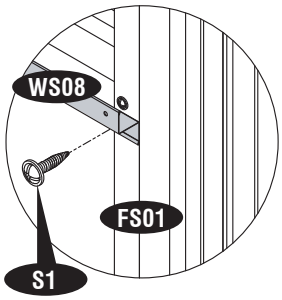

Sch.1

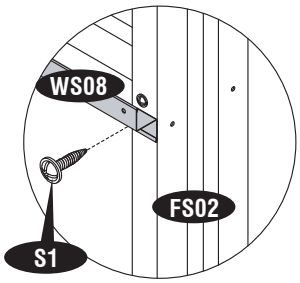

Sch. 2

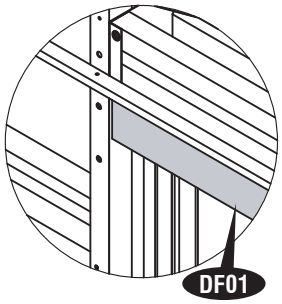

Sch.3

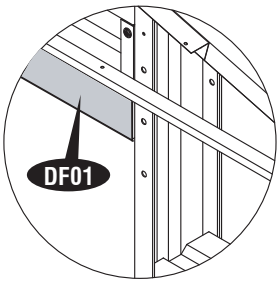

Sch. 4

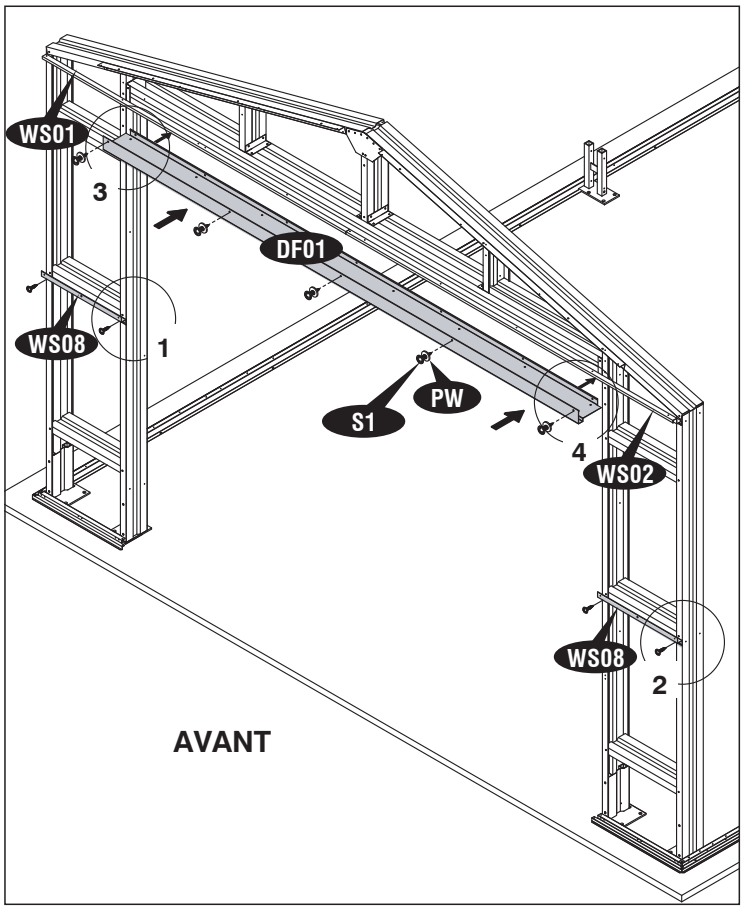

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 26

Note *Il est important d'employer vis S1 d'abord.*

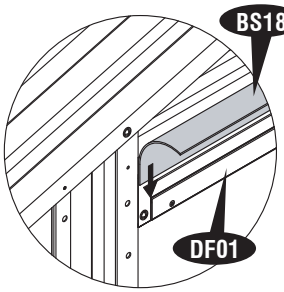

Sch.1

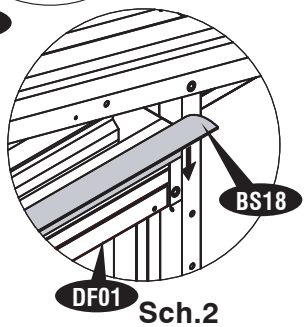

Sch.2

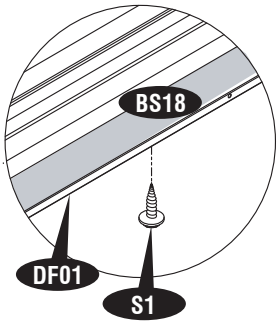

Sch.3

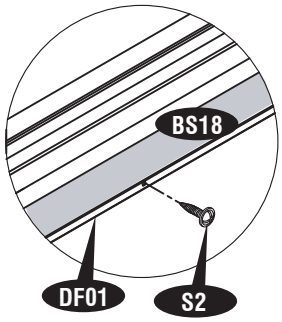

Sch.4

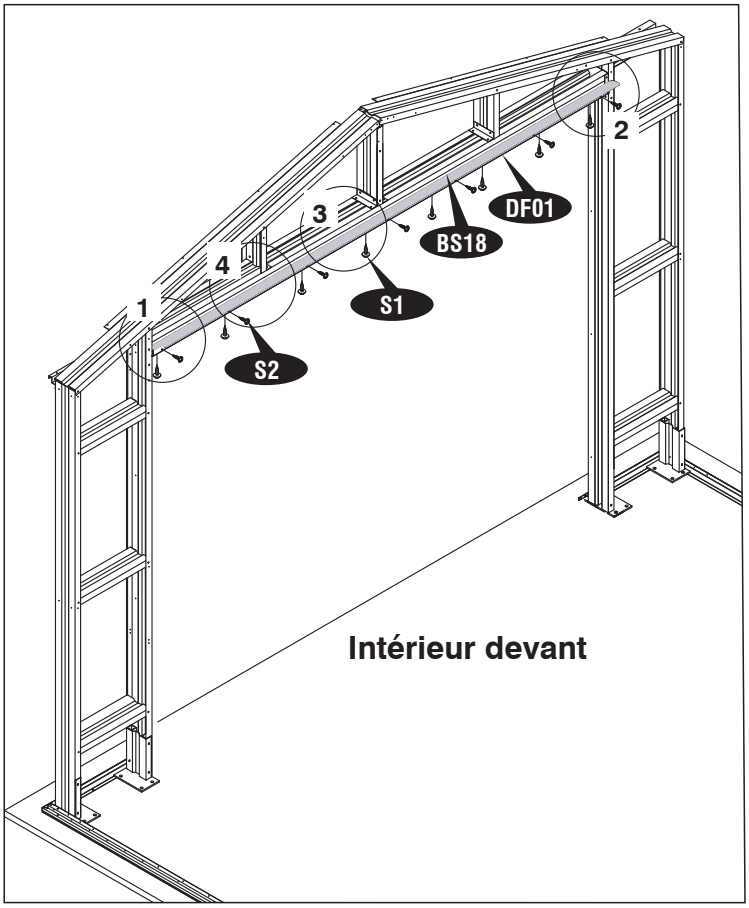

Étape - 27

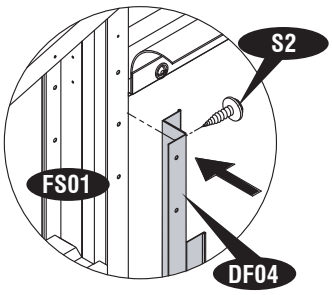

Sch.1

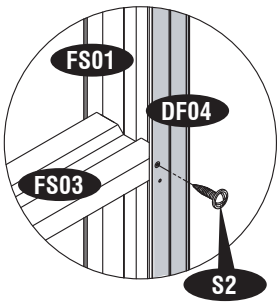

Sch.2

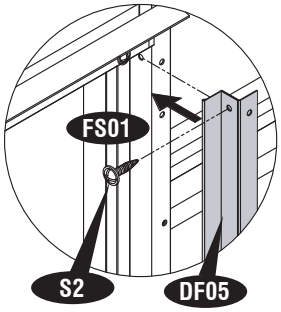

Sch.3

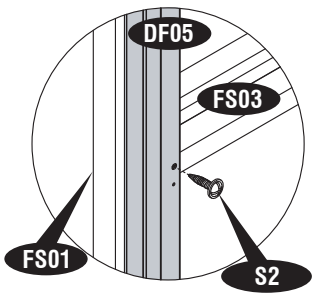

Sch.4

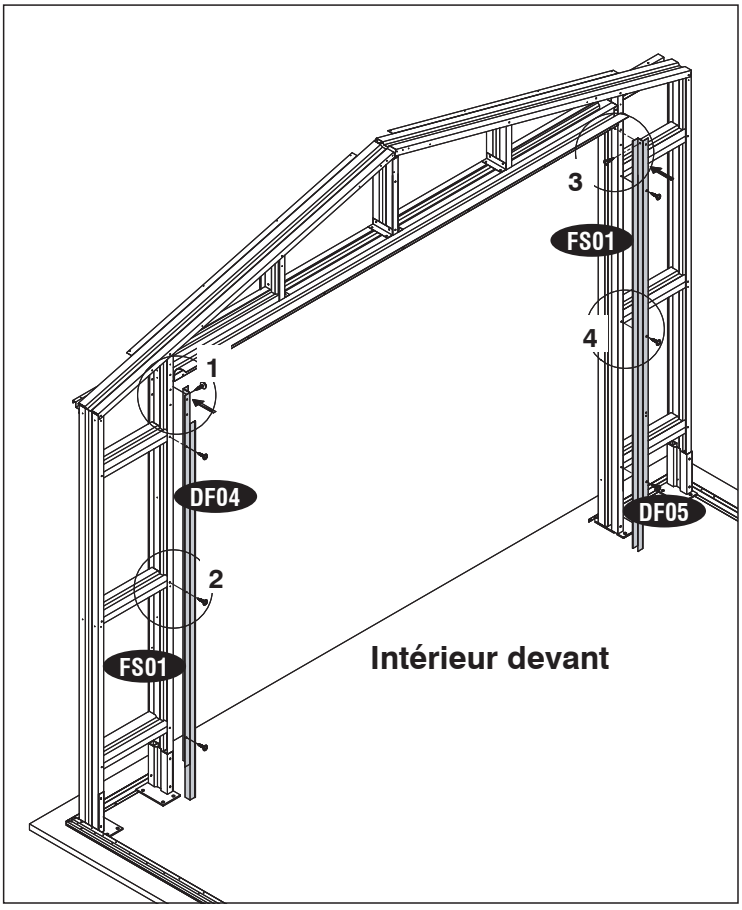

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 28

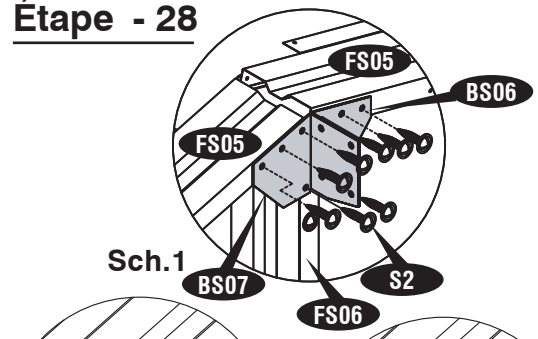

Sch.1

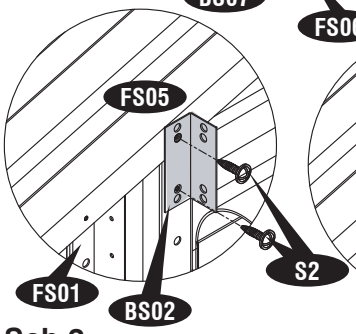

Sch.2

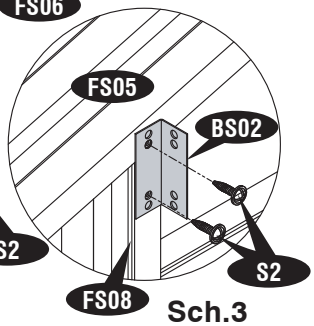

Sch.3

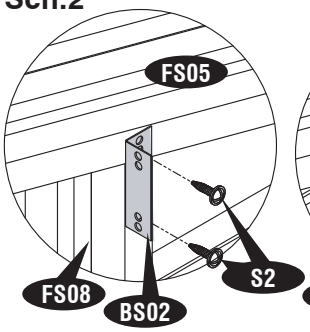

Sch.4

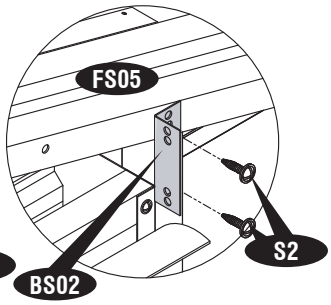

Sch.5

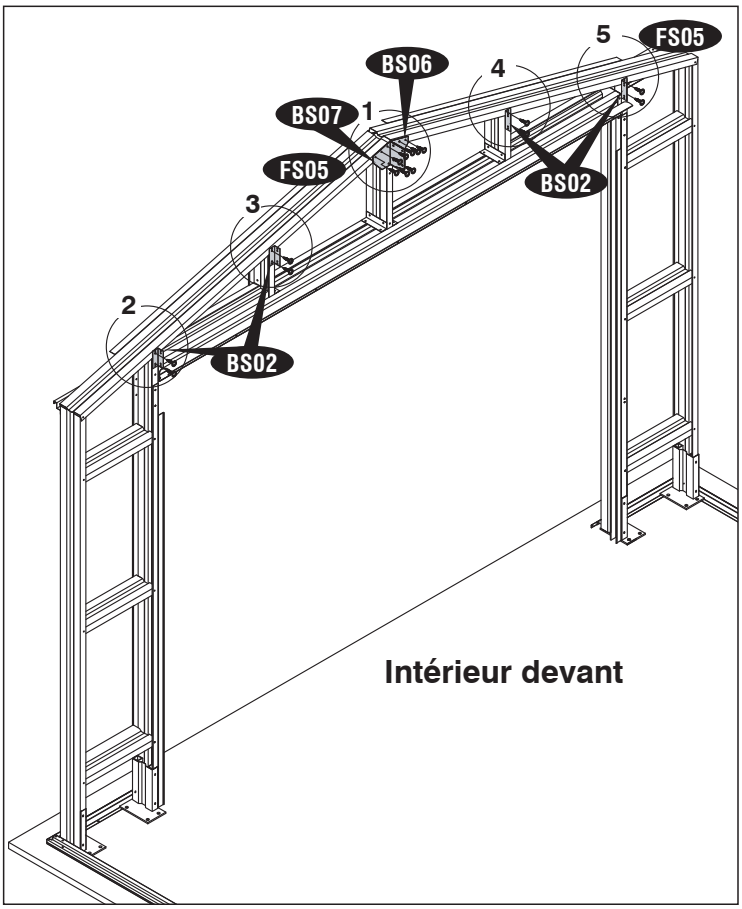

Étape - 29

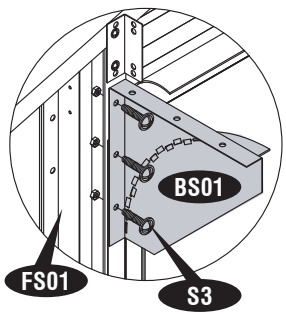

Sch.1

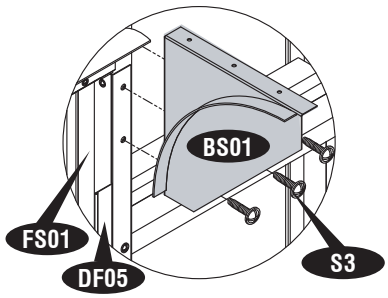

Sch.2

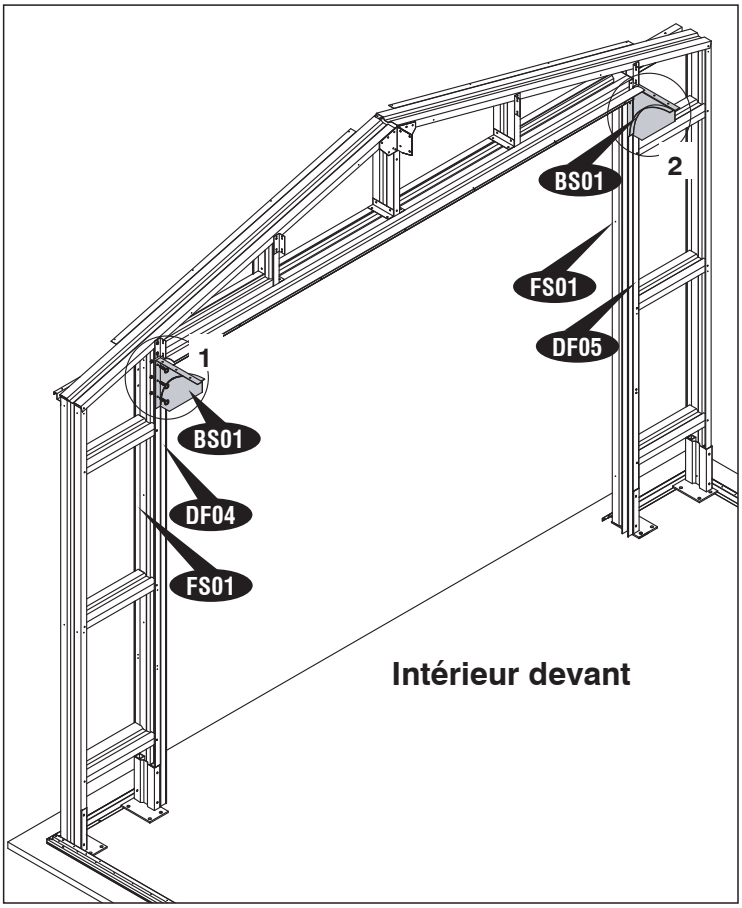

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 30

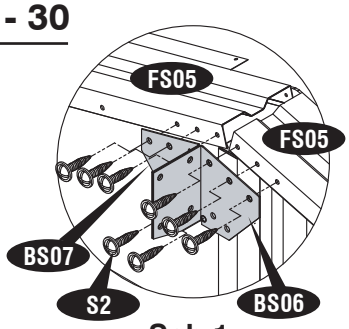

Sch.1

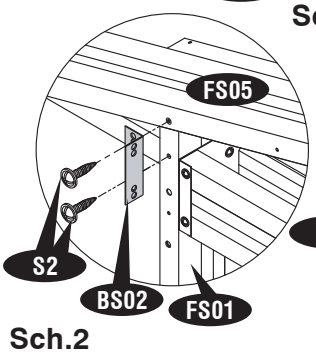

Sch.2

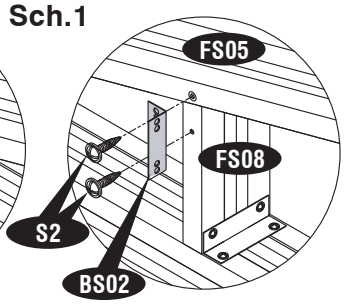

Sch.3

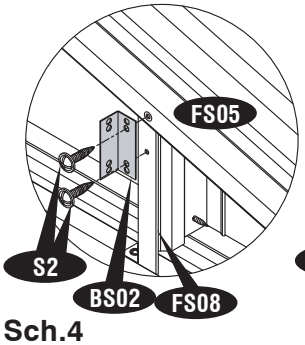

Sch.4

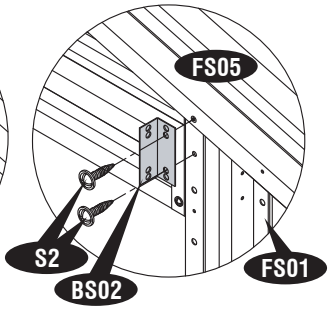

Sch.5

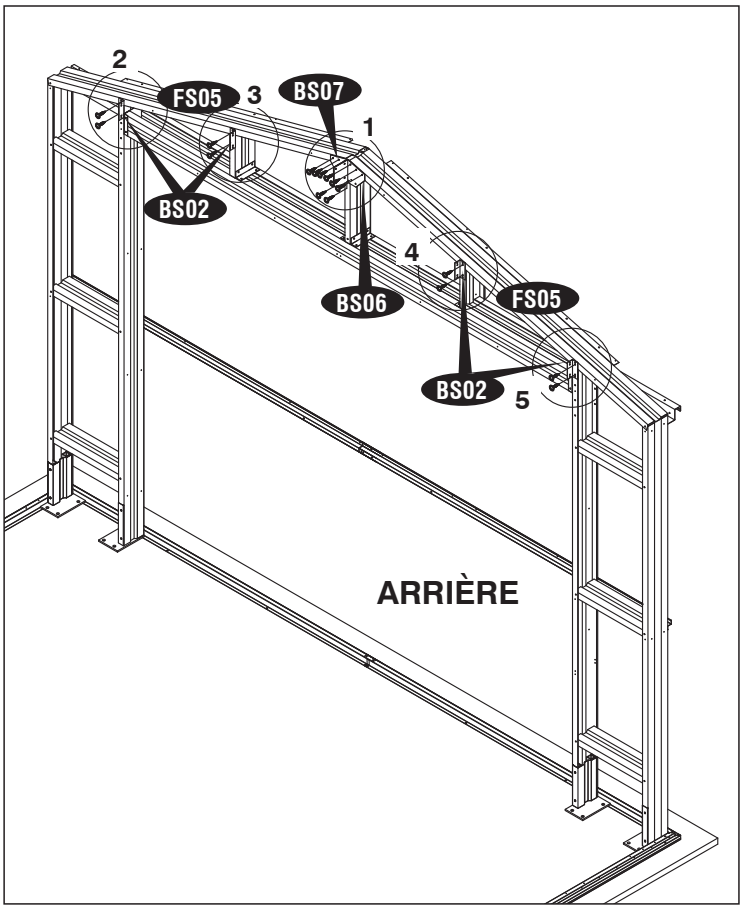

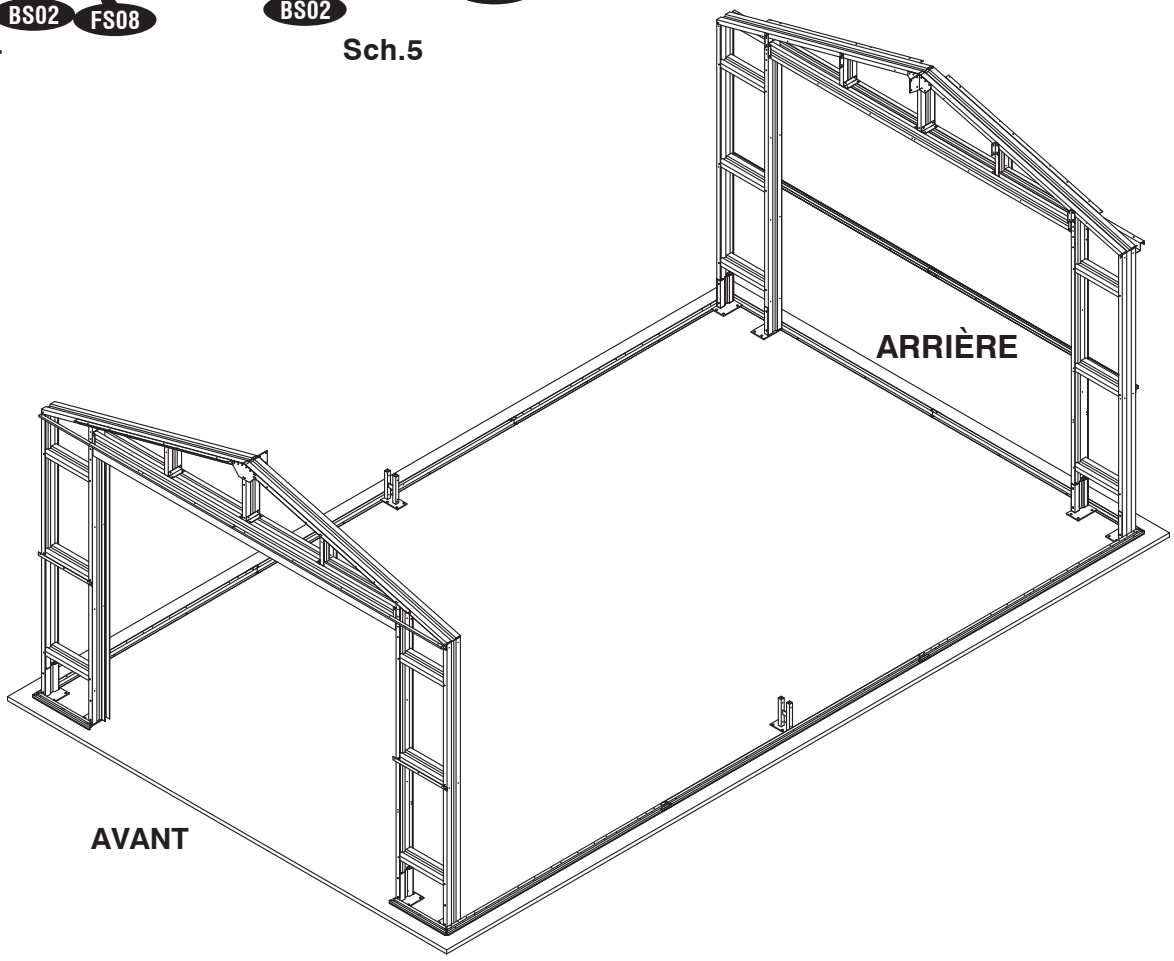

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

C. Center Assemblage de Structure

Pièces Nécessaires:

Code	QTÉ
CS01	2
CS02	2
CS03	2
CS04	4
CS05	1
CS06	2
CS07	2
CS08	1
CS09	4
CS10	2
CS11	1
CS12	1
BS02	8
CS13	2
CS14	2
S1	52
S2	116
S3	14

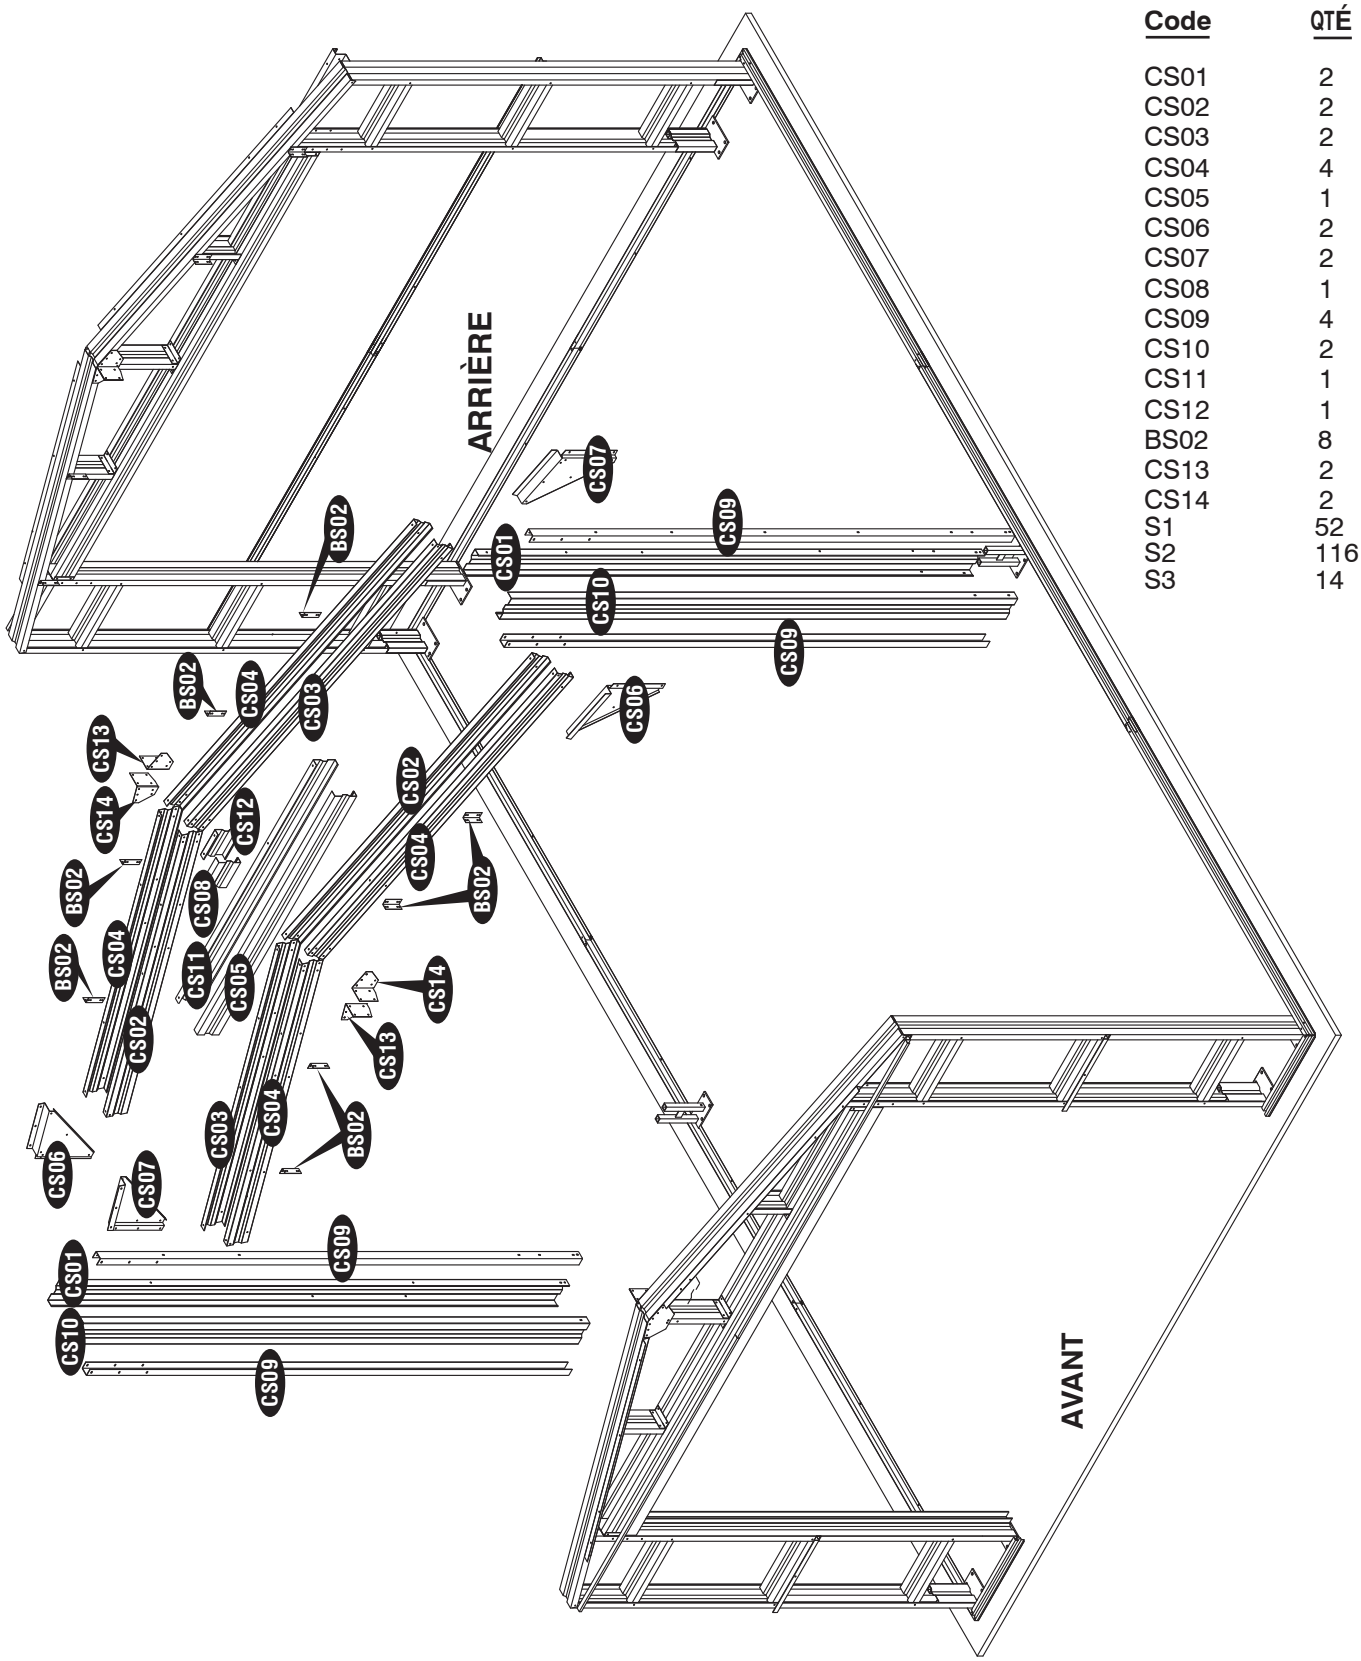

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 1

Faire 2 ensembles

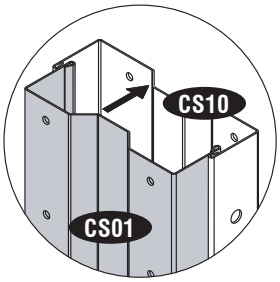

Sch.1

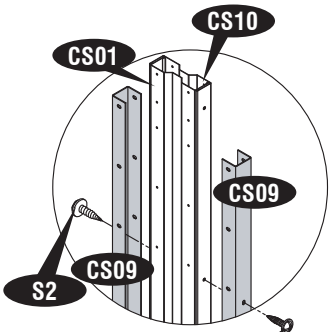

Sch.2

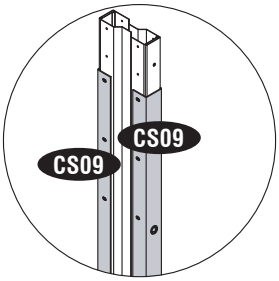

Sch.3

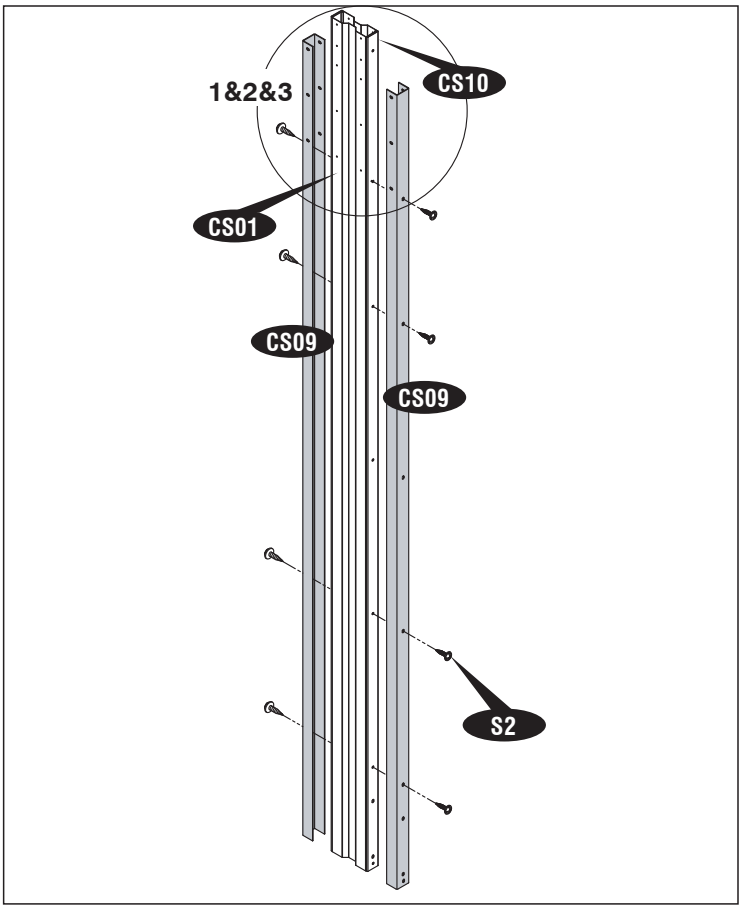

Étape -2

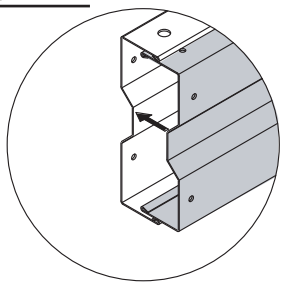

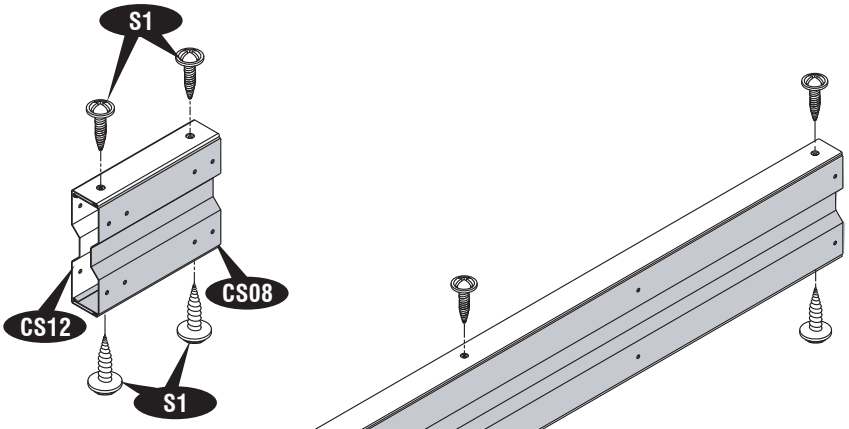

Étape - 3

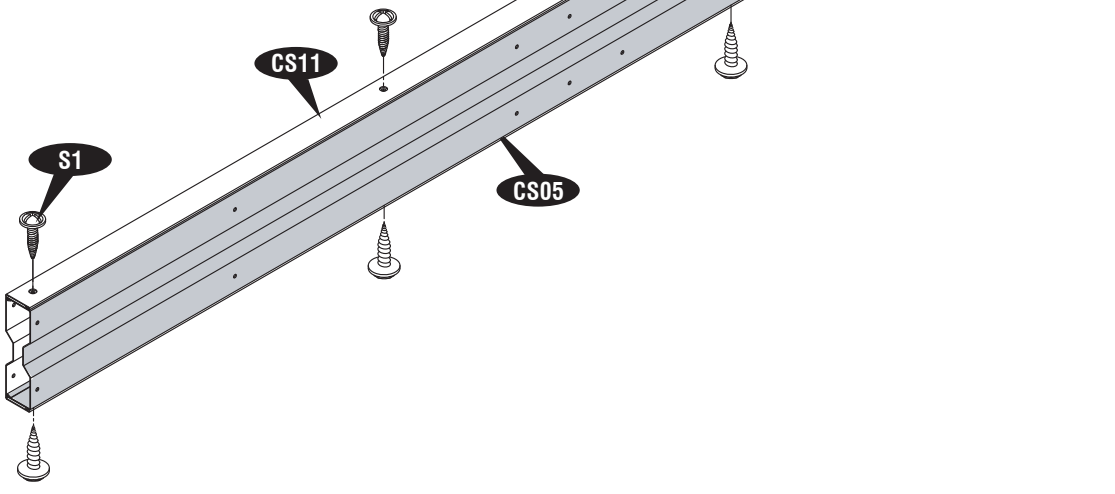

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 4

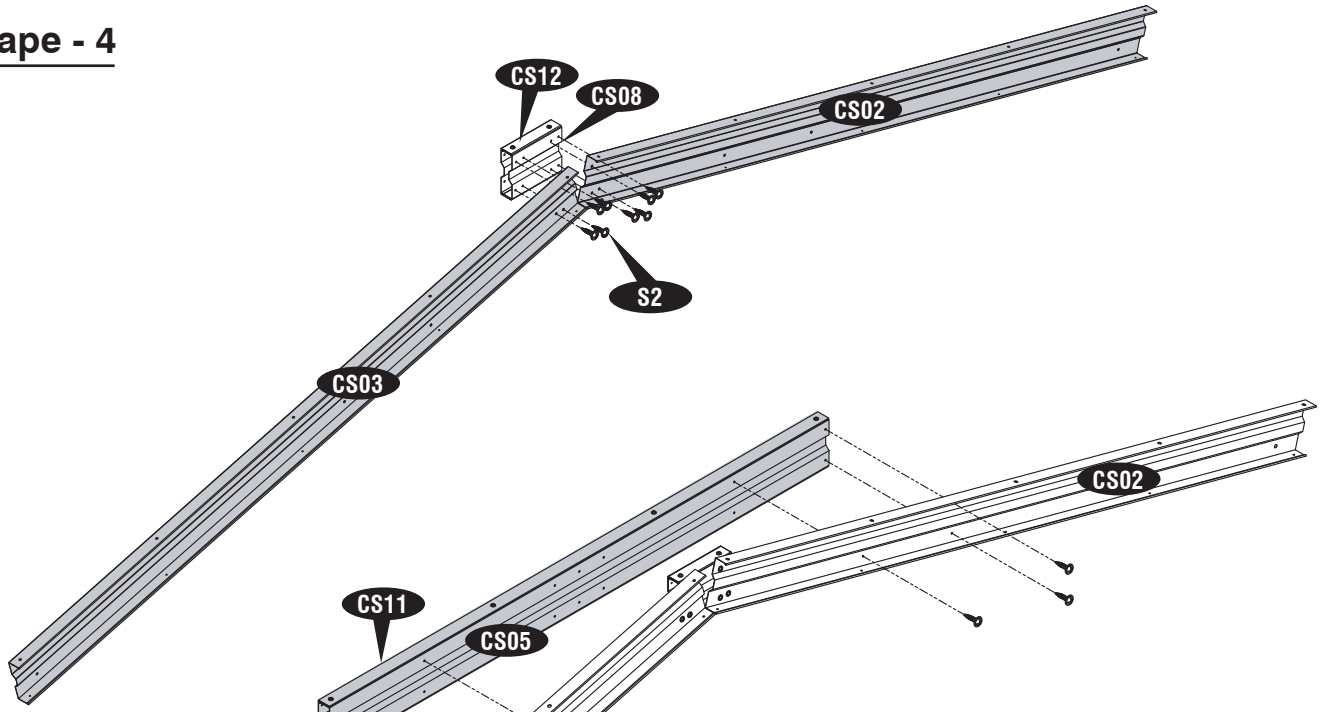

Étape - 5

Étape - 6

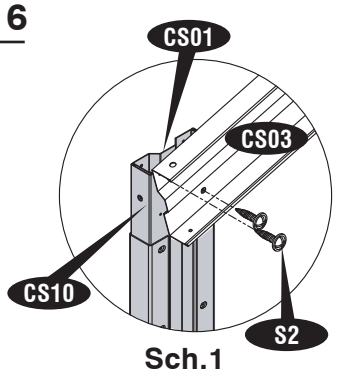

Sch.1

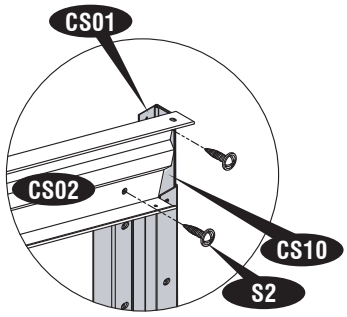

Sch.2

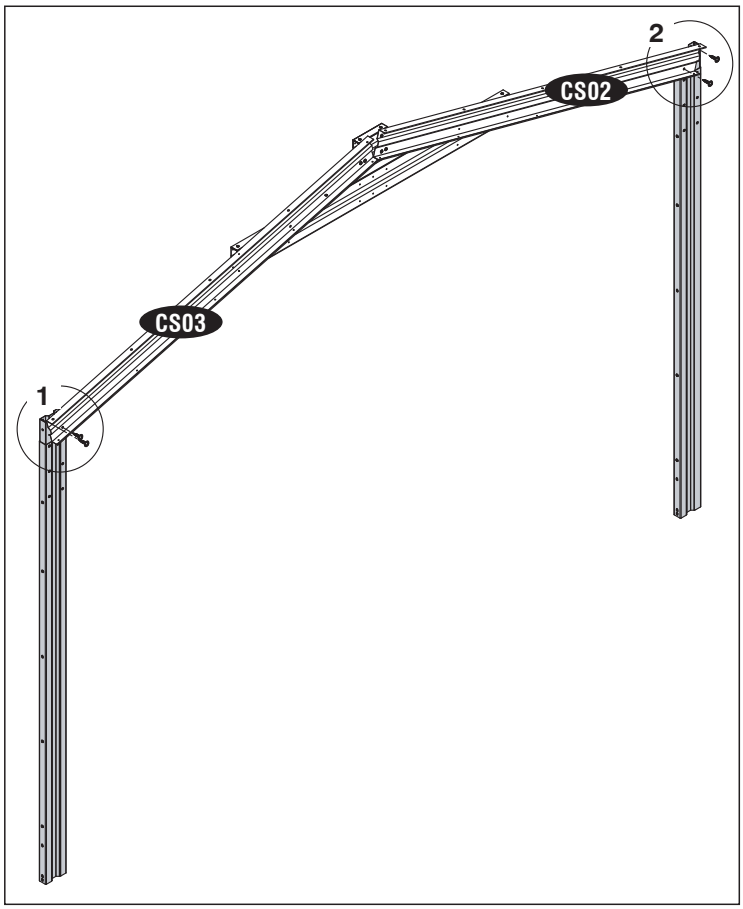

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape -7

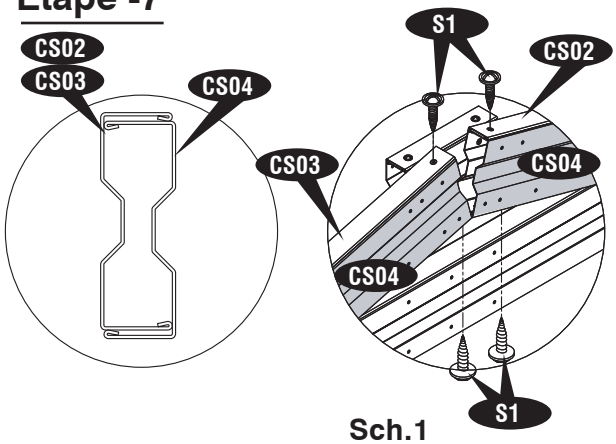

Sch.1

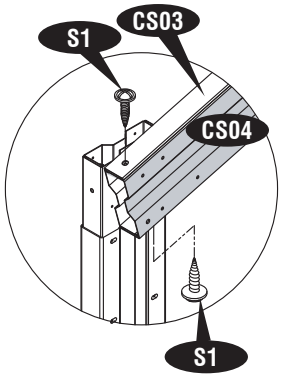

Sch.2

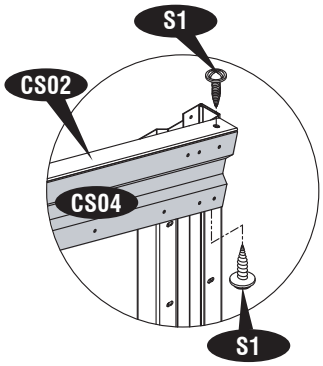

Sch.3

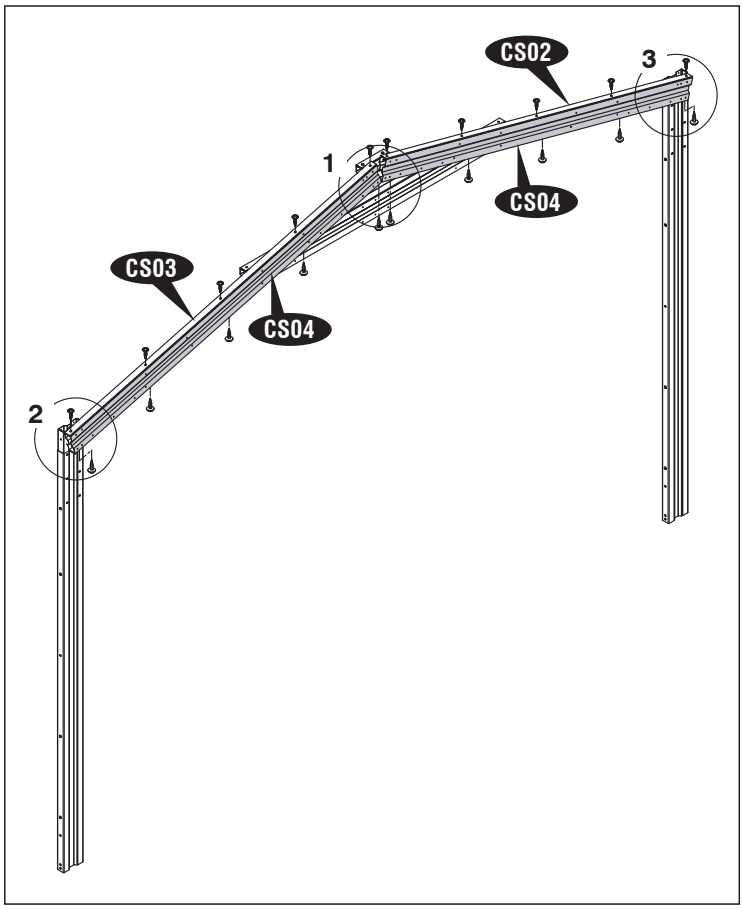

Étape - 8

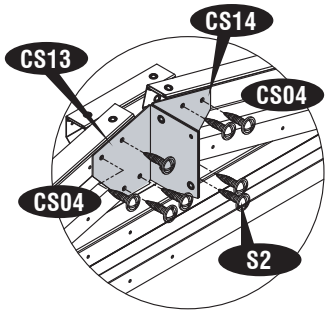

Sch.1

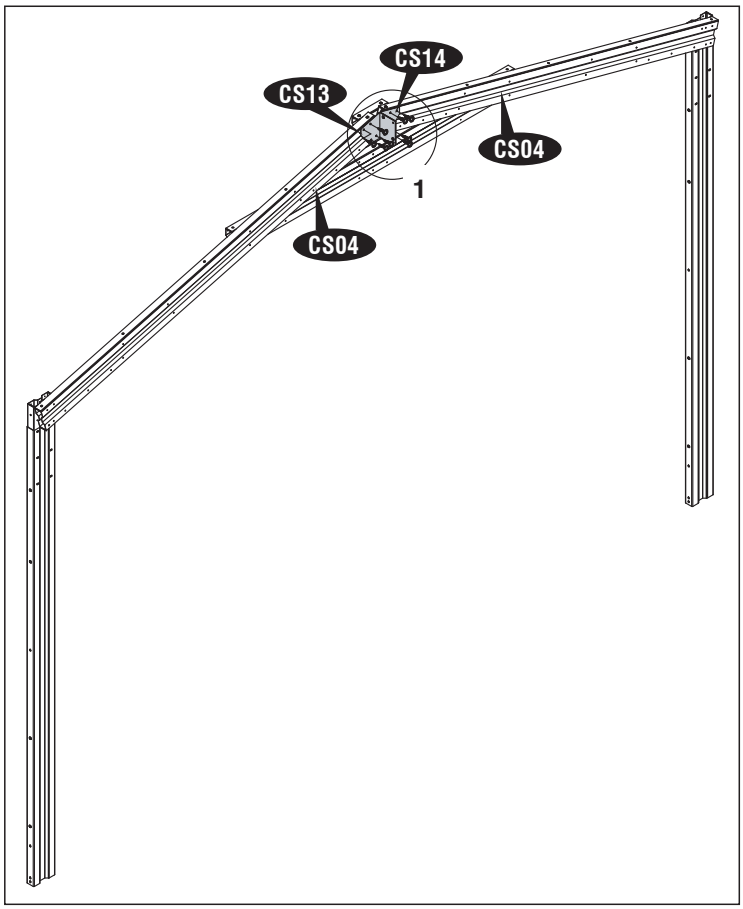

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 9

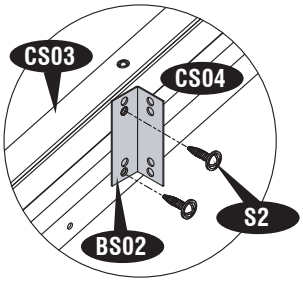

Sch.1

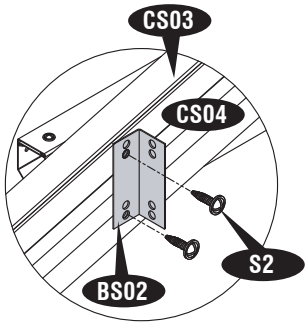

Sch.2

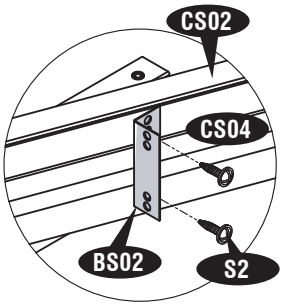

Sch.3

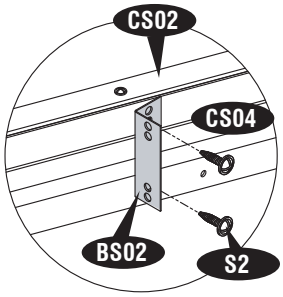

Sch.4

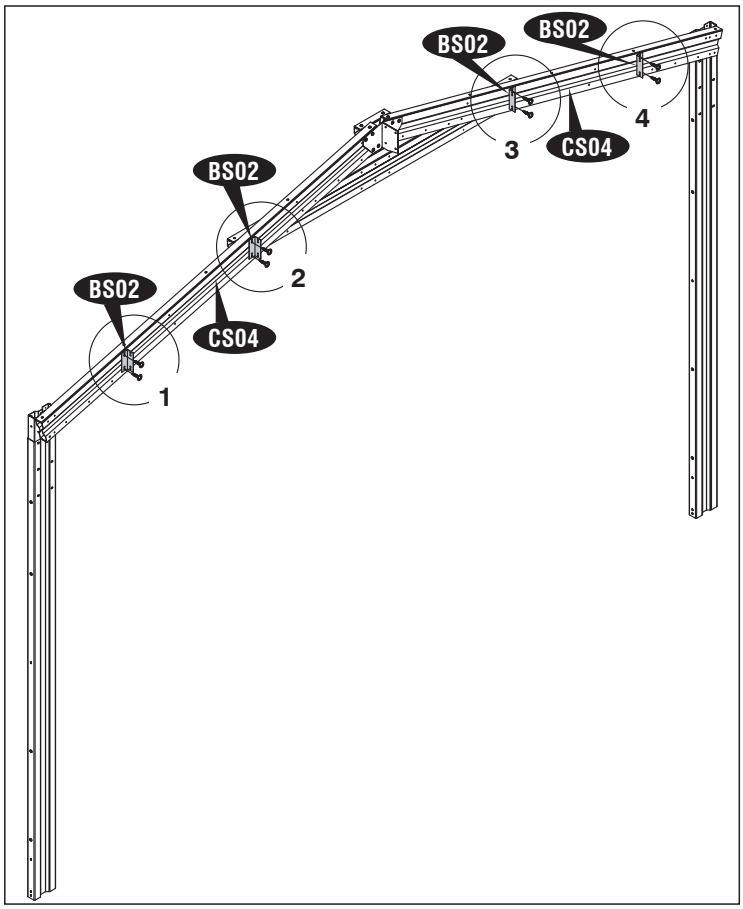

Étape -10

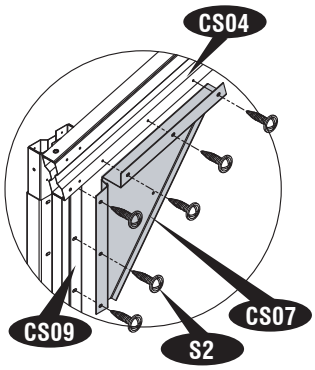

Sch.1

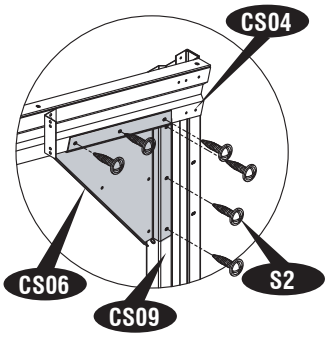

Sch.2

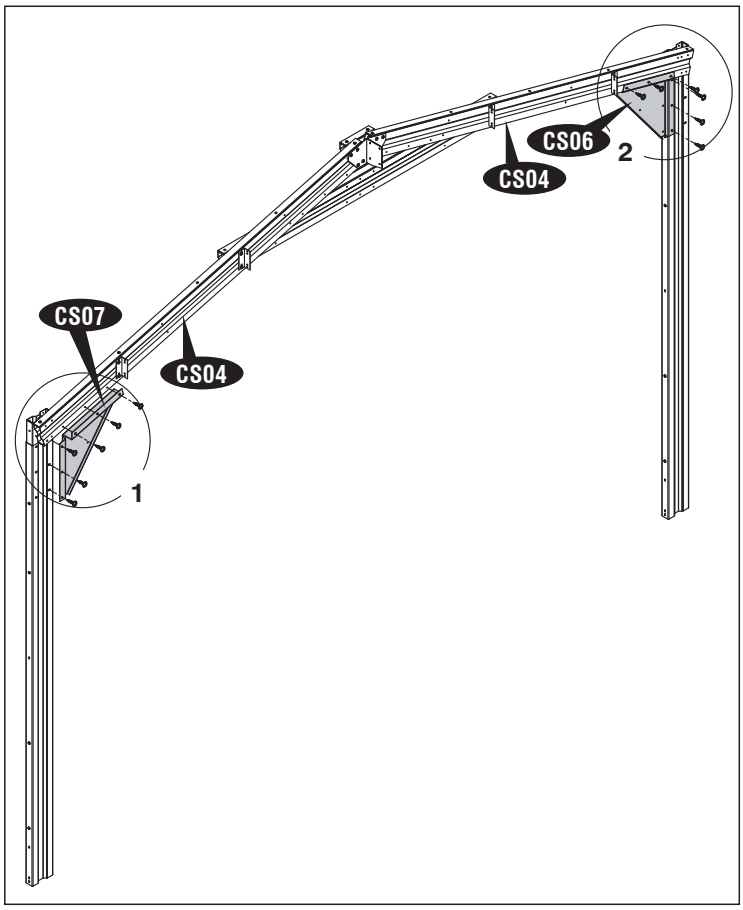

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 11

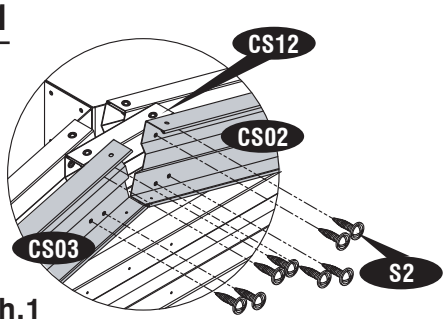

Sch.1

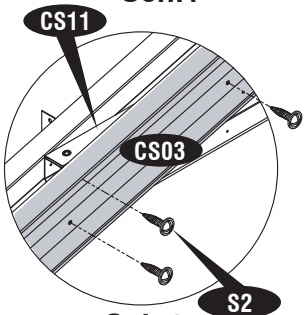

Sch.2

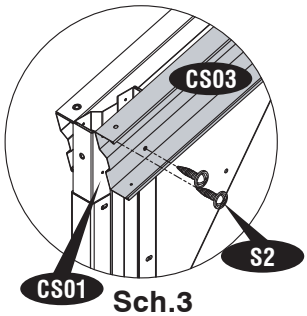

Sch.3

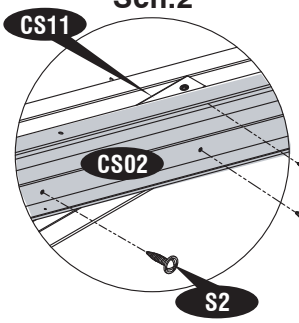

Sch.4

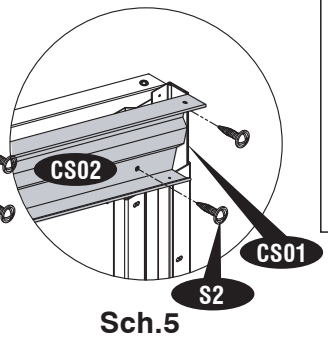

Sch.5

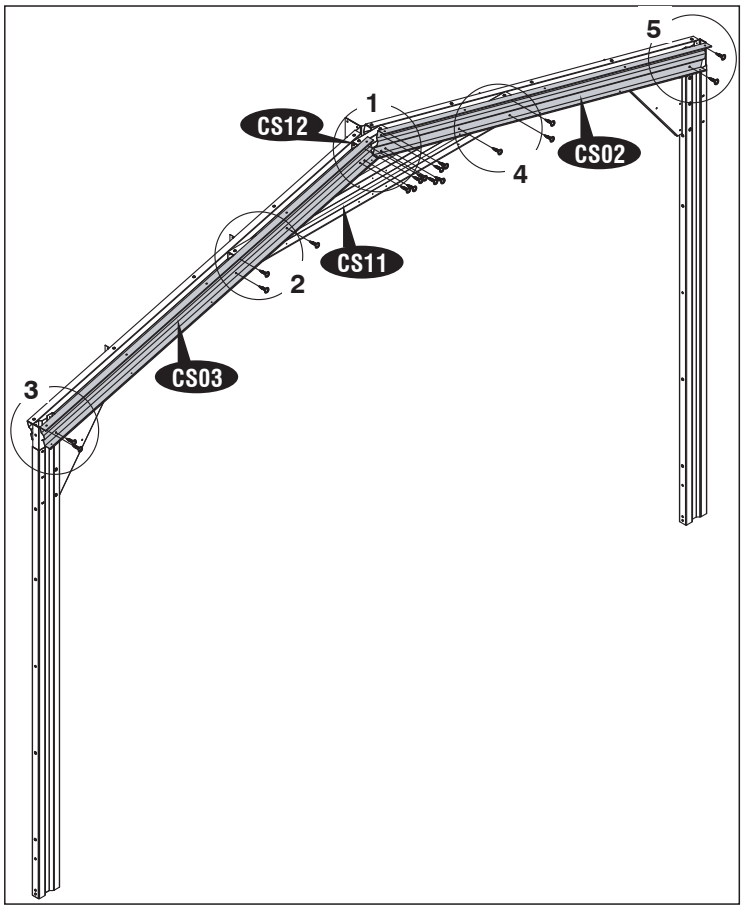

Étape - 12

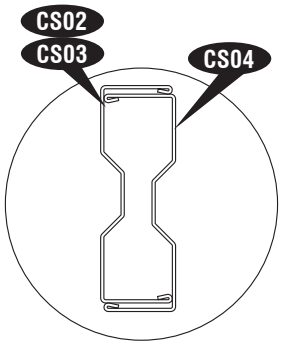

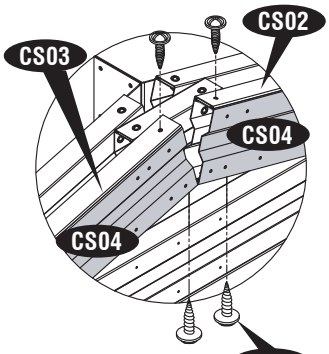

Sch.1

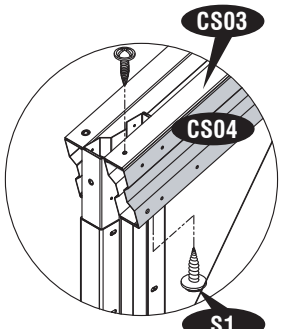

Sch.2

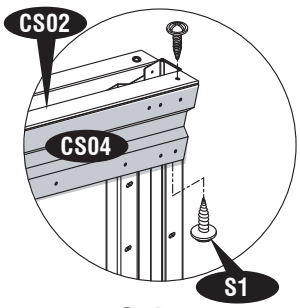

Sch.3

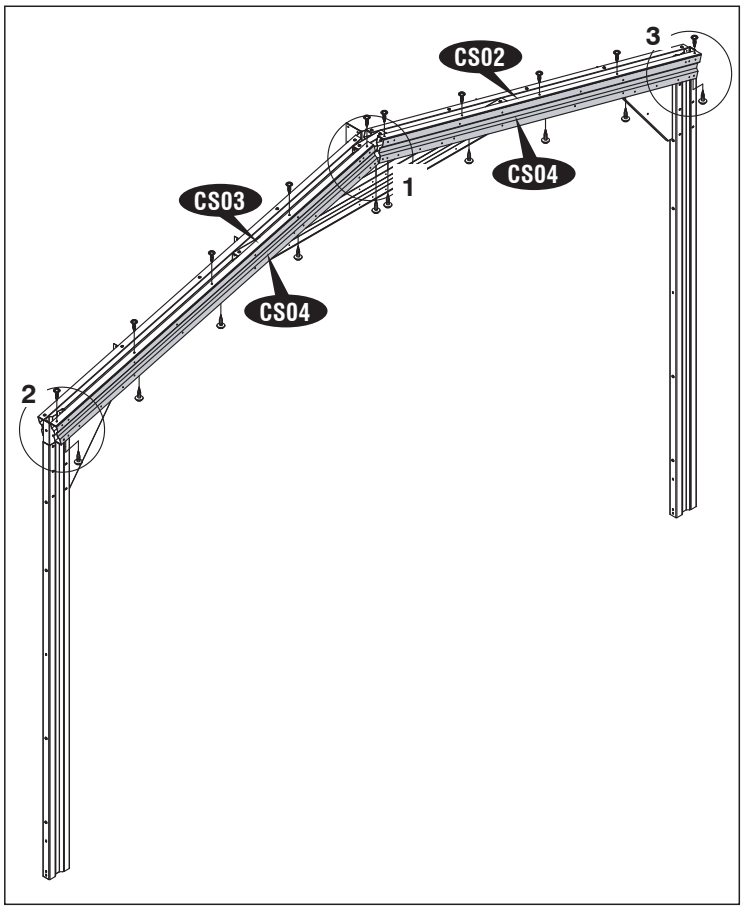

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 13

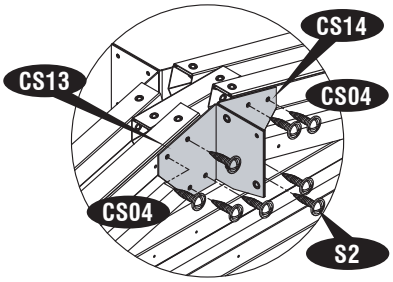

Sch.1

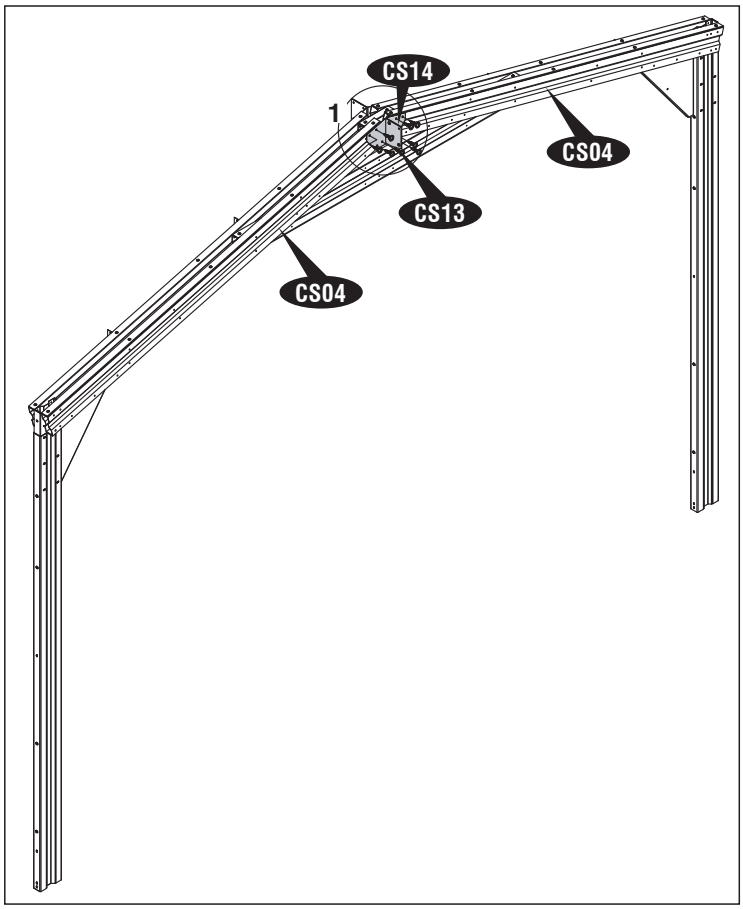

Étape - 14

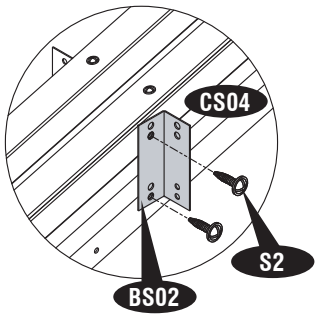

Sch.1

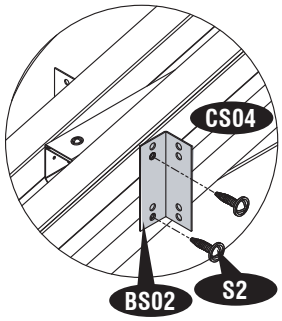

Sch.2

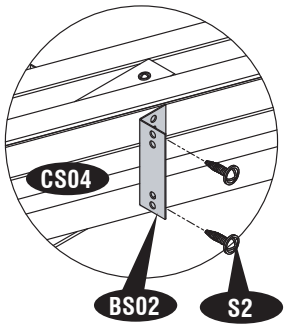

Sch.3

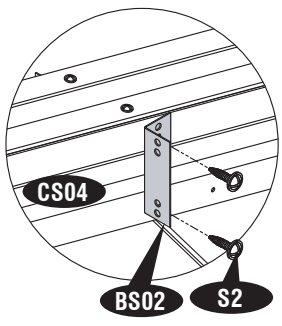

Sch.4

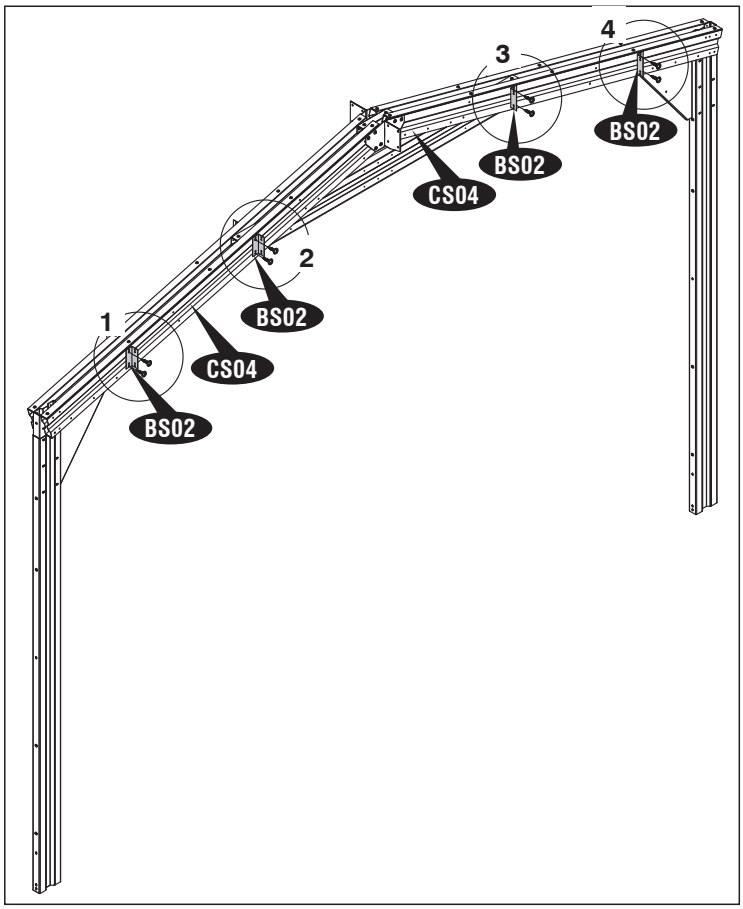

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 15

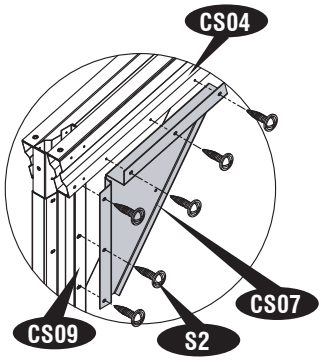

Sch.1

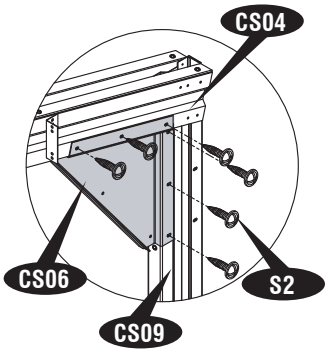

Sch.2

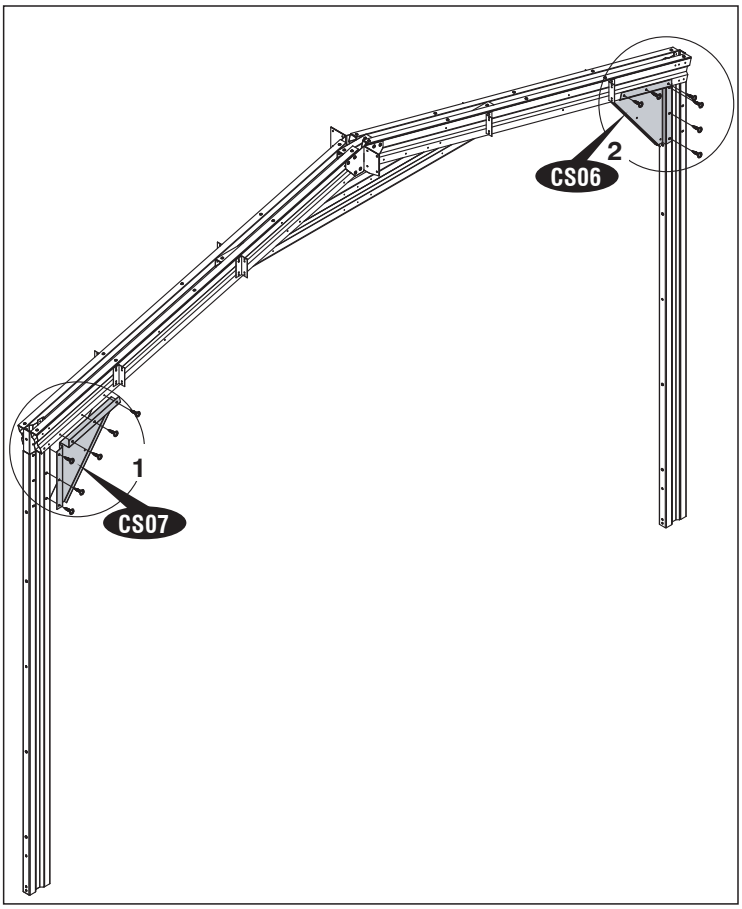

Étape - 16

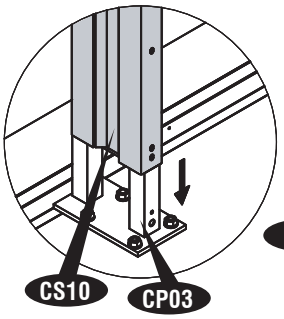

Sch.1

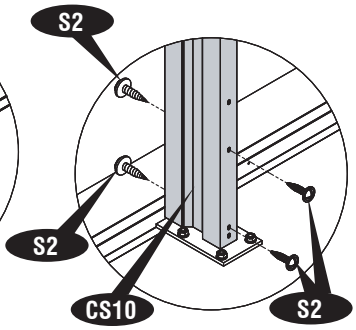

Sch.2

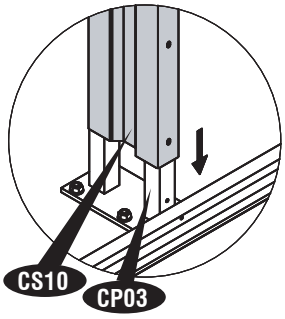

Sch.3

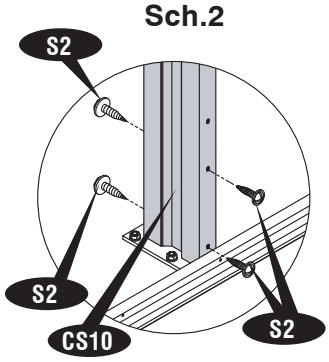

Sch.4

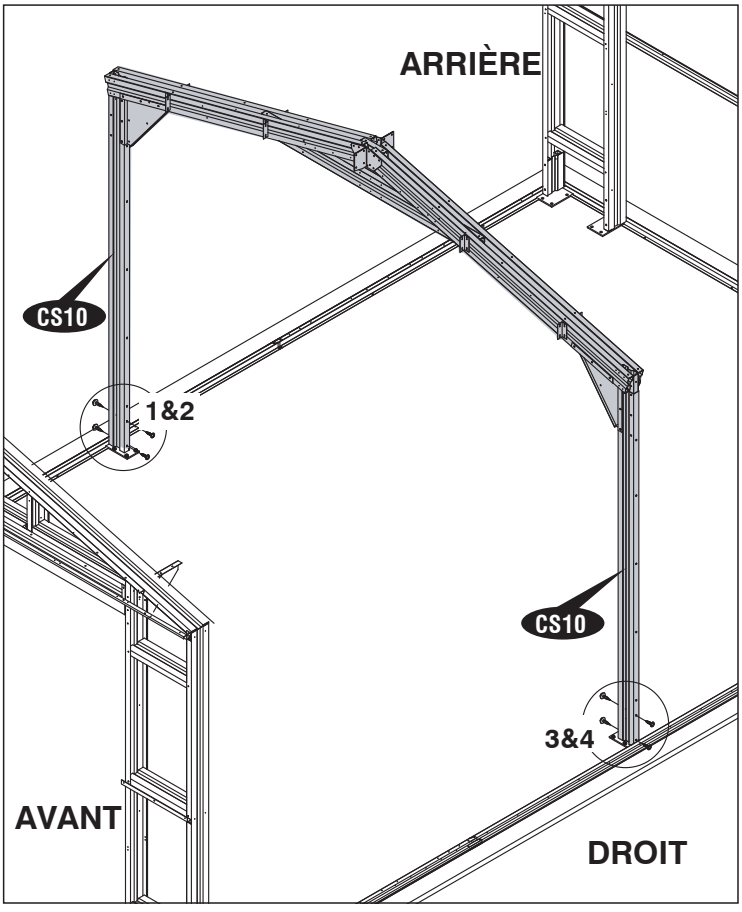

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 17

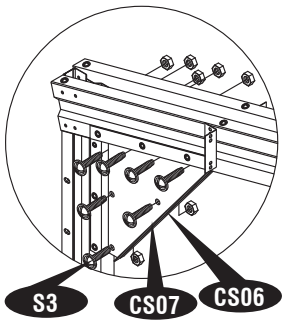

Sch.1

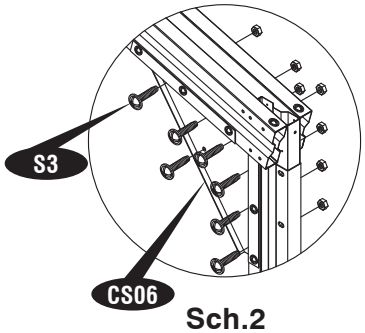

Sch.2

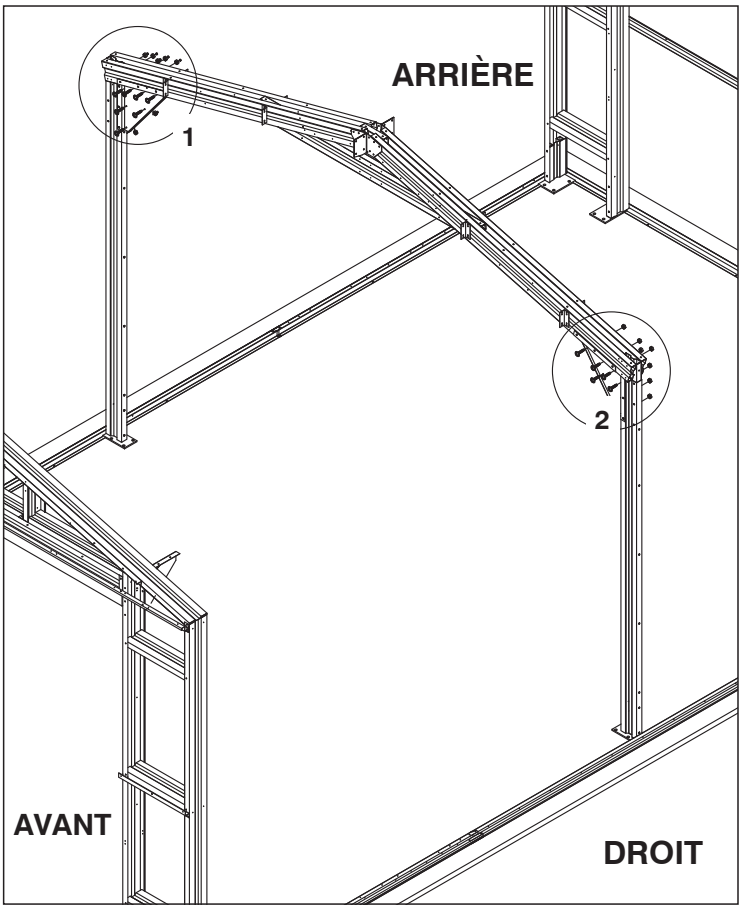

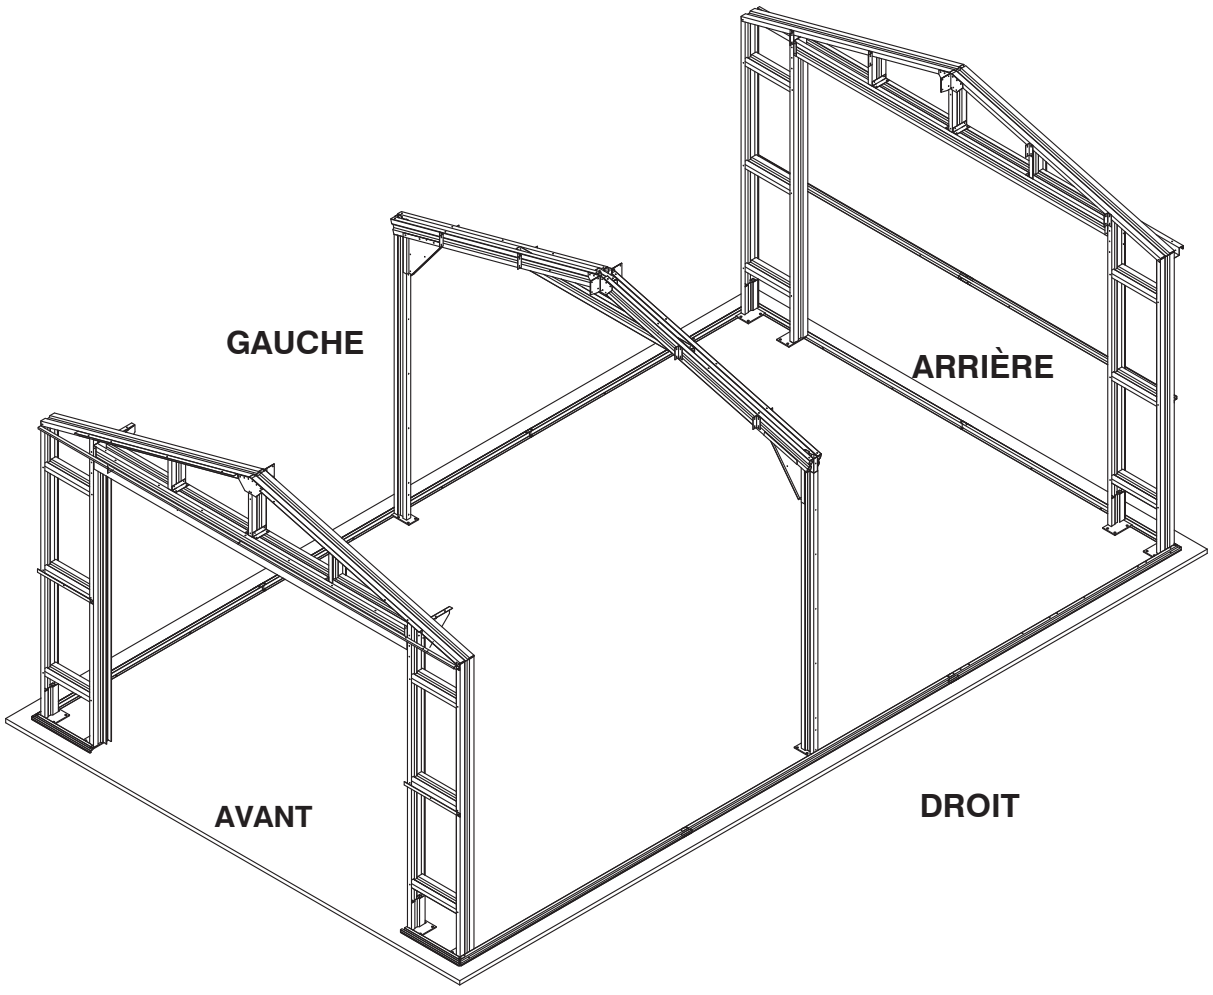

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

D. Assemblage de structure de toit

Pièces Nécessaires:

Code	QTÉ
RS01	11
RS02	1
DF06	1
DF07	1
WS03	4
WS04	2
BS12	1
BS13	1
GW	3
S1	20
S2	18
S3	64

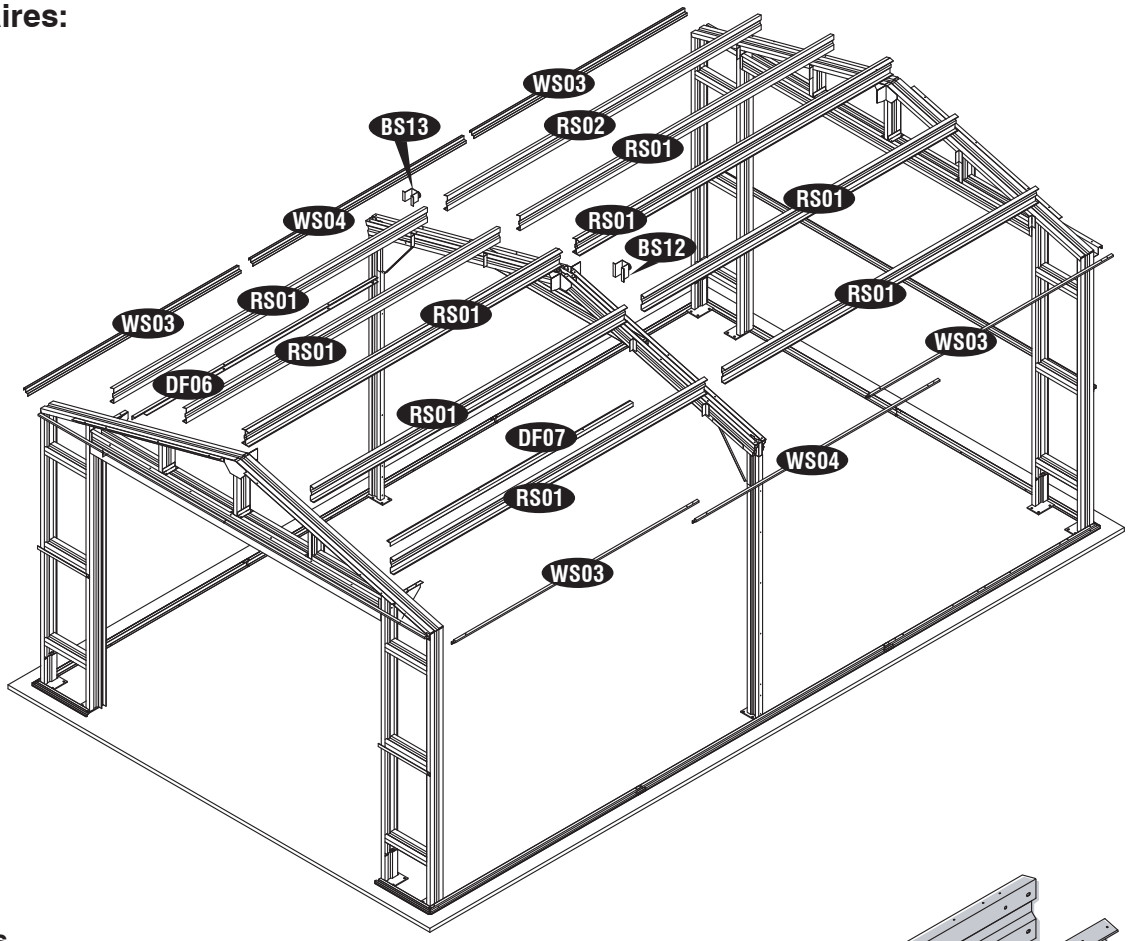

Étape -1

Faire 2 ensembles

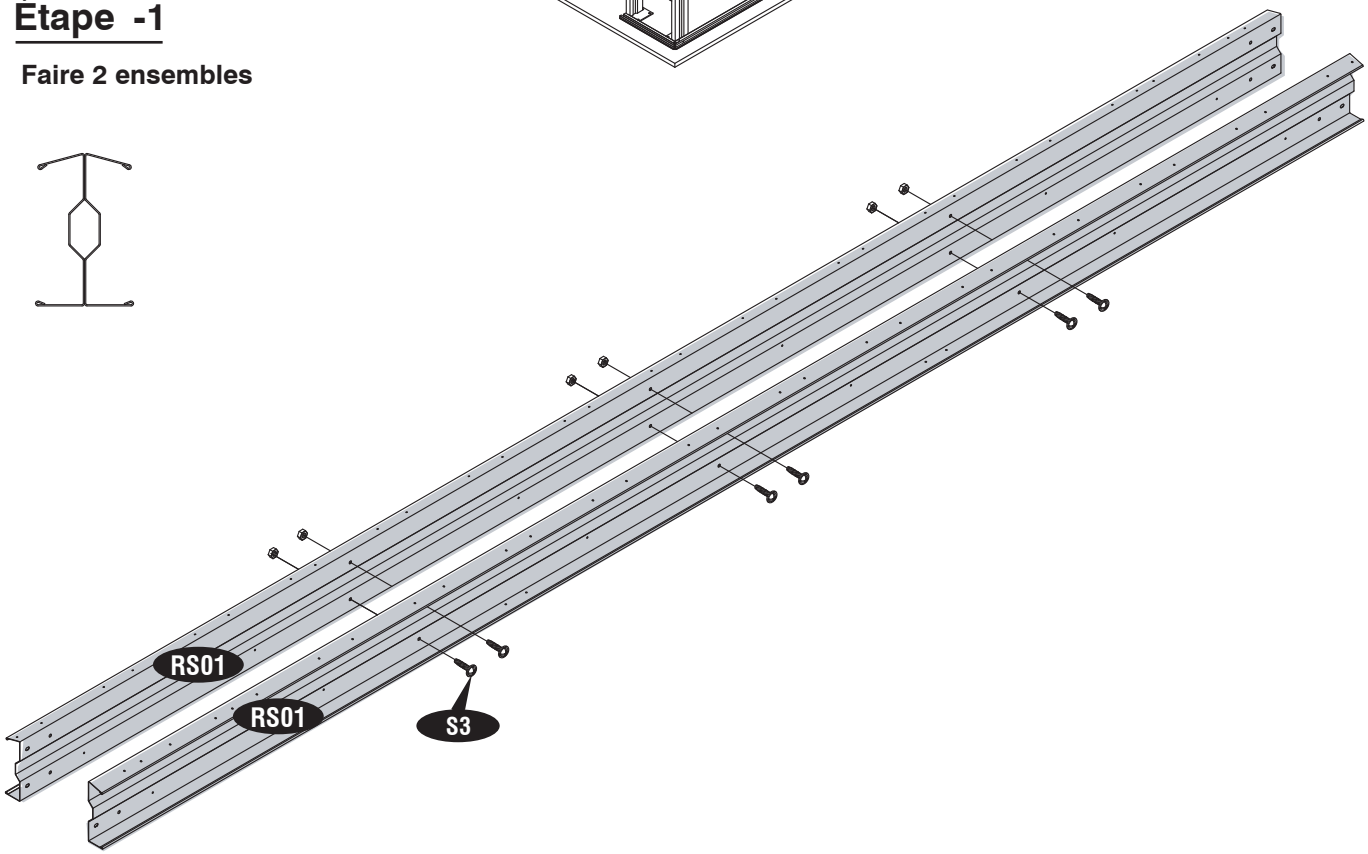

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape -2

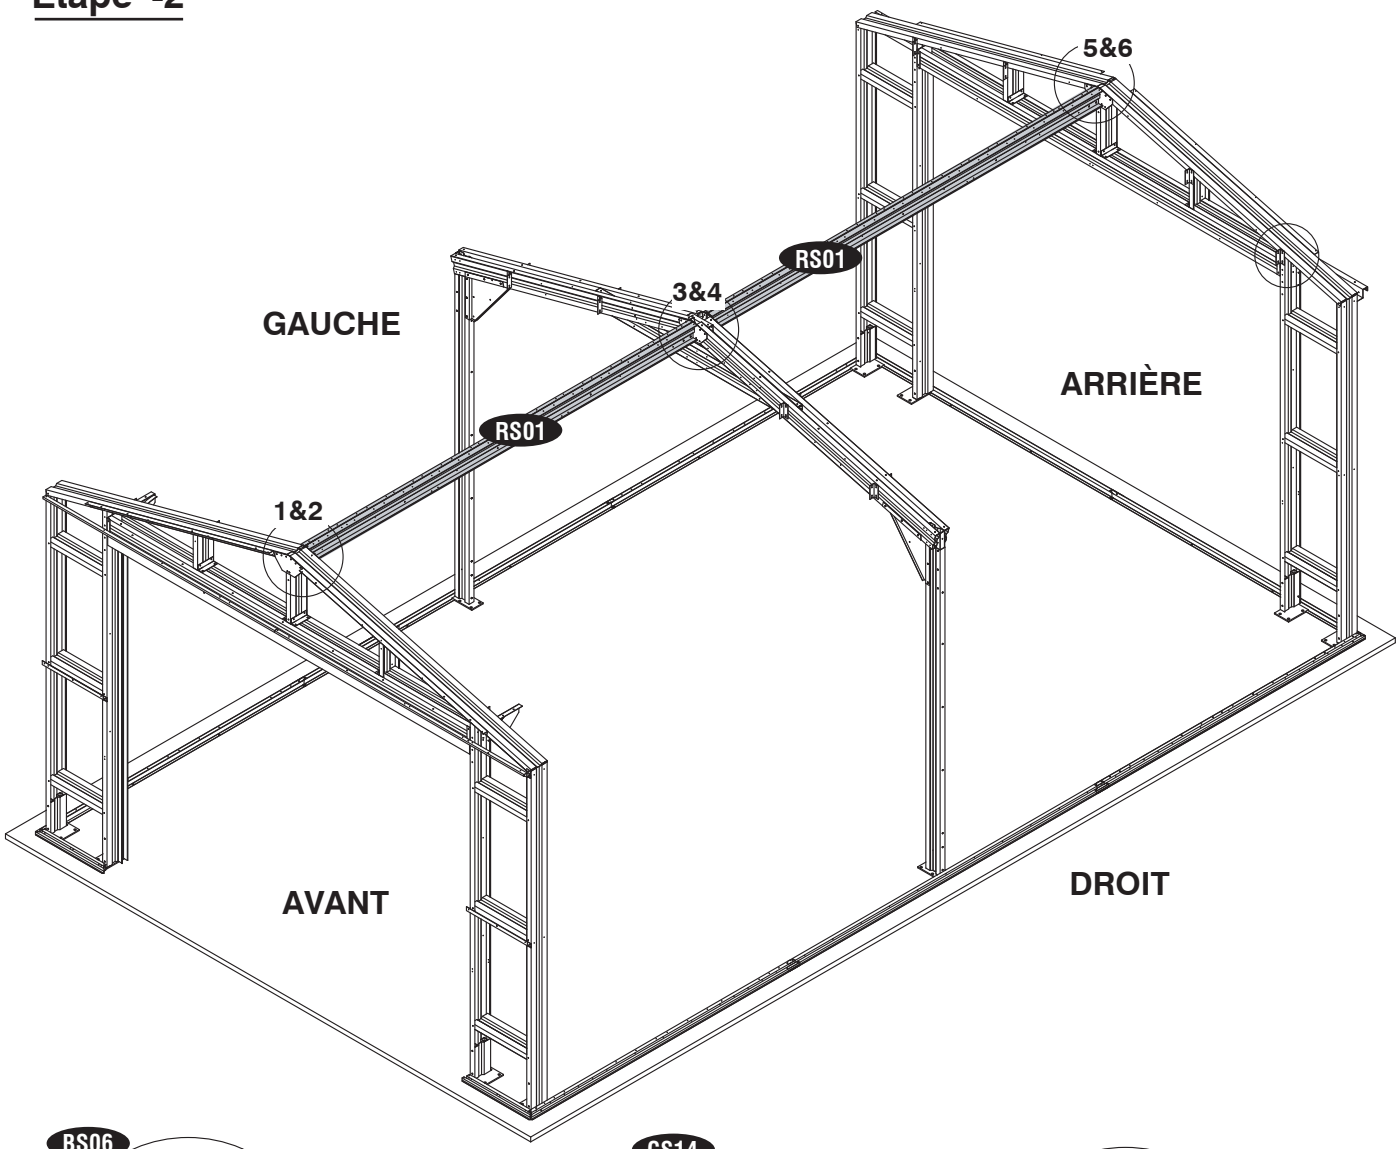

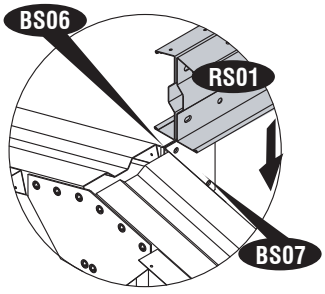

Sch.1

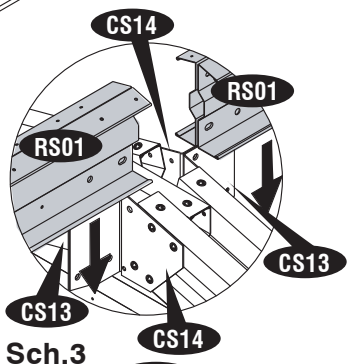

Sch.3

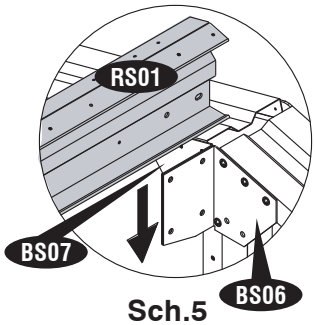

Sch.5

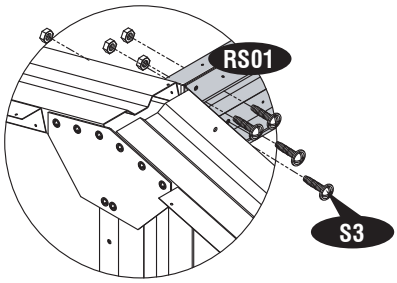

Sch.2

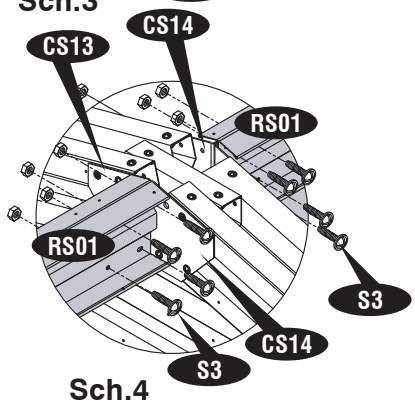

Sch.4

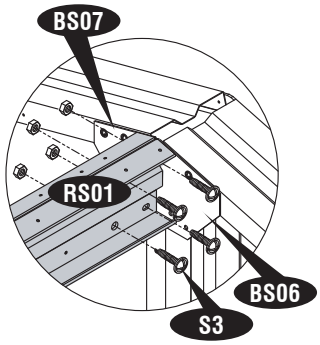

Sch.6

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 3

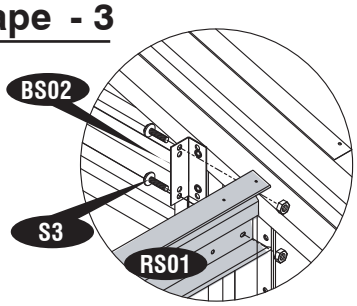

Sch.1

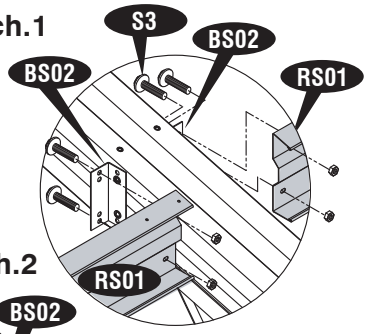

Sch.2

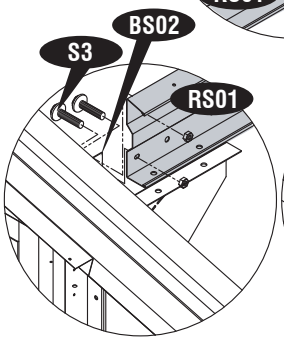

Sch.3

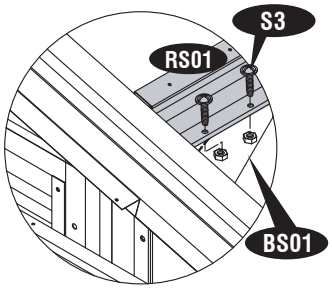

Sch.4

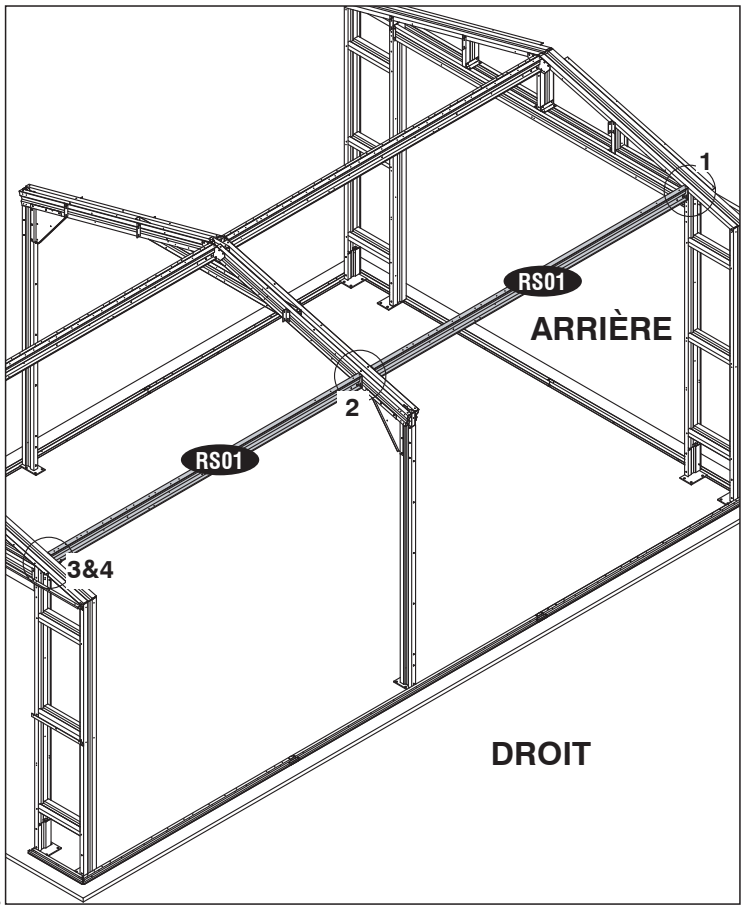

Étape - 4

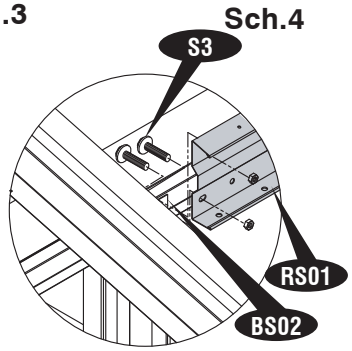

Sch.1

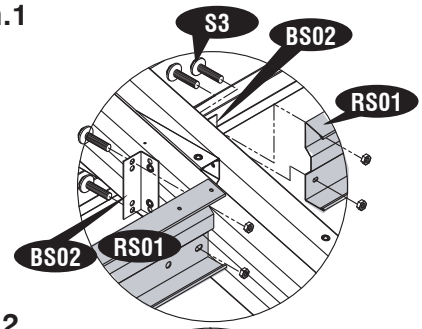

Sch.2

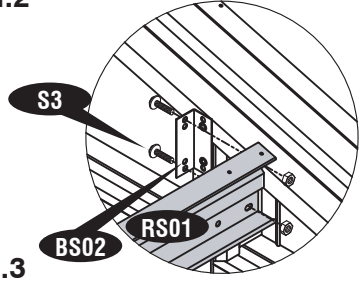

Sch.3

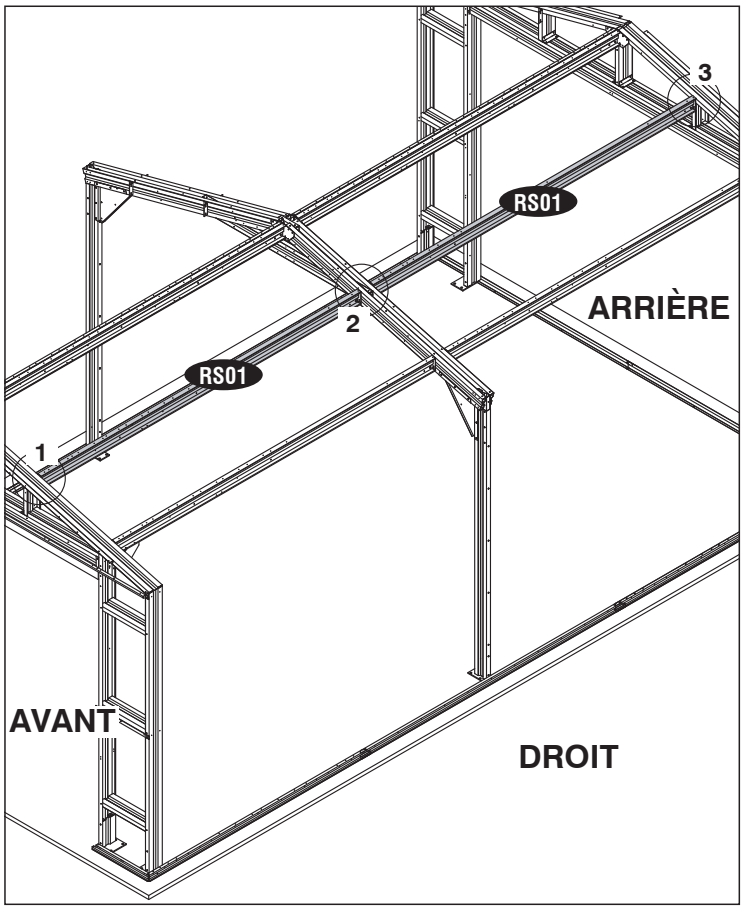

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 5

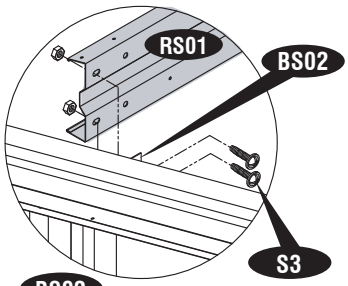

Sch.1

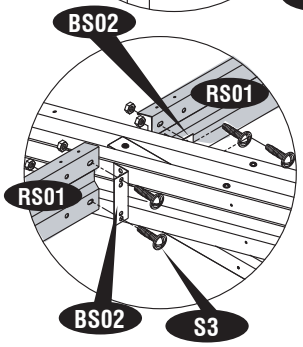

Sch.2

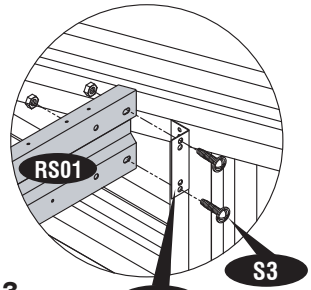

Sch.3

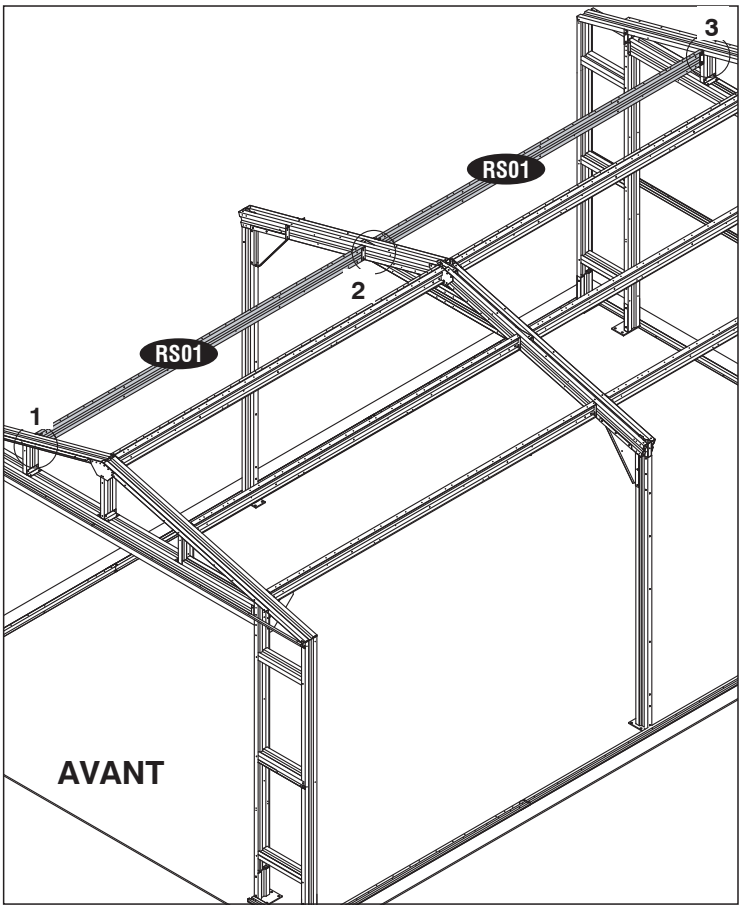

Étape - 6

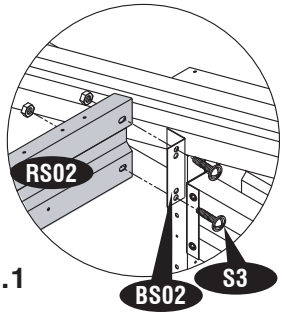

Sch.1

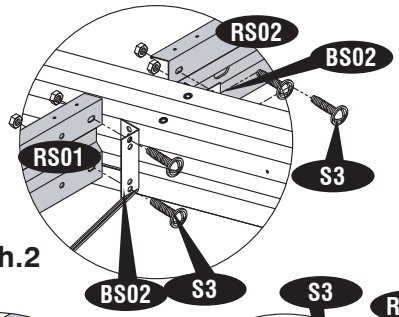

Sch.2

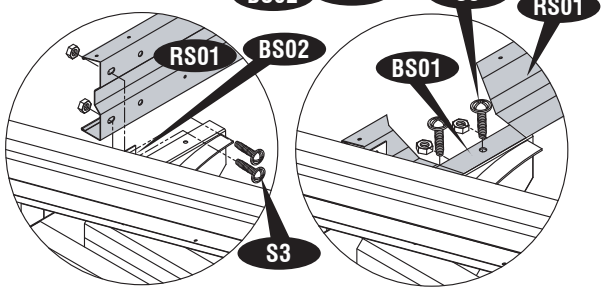

Sch.3 Sch.4

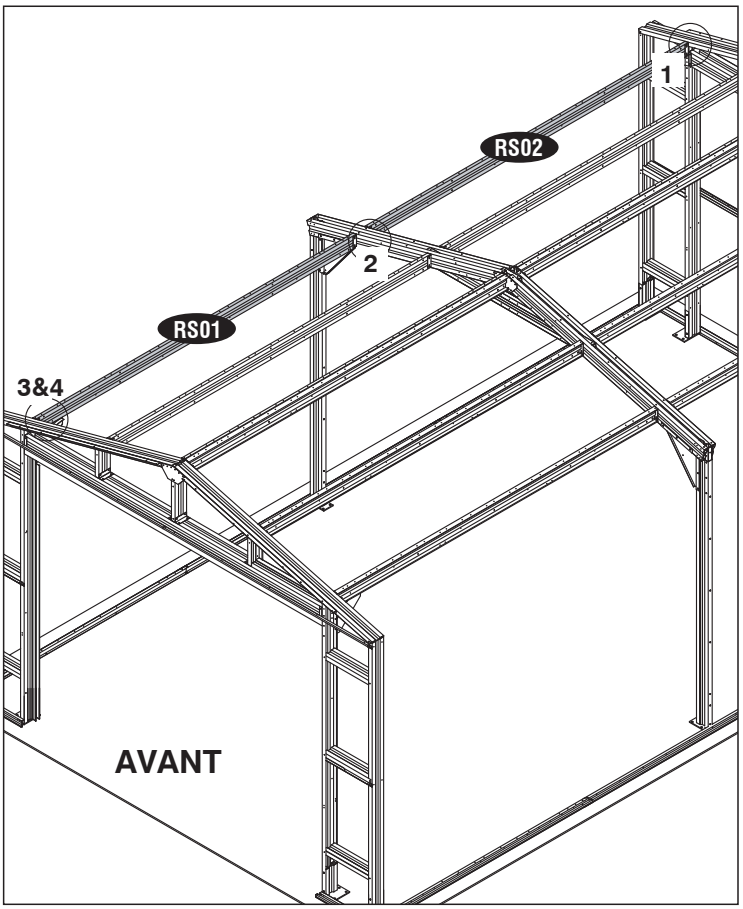

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 7

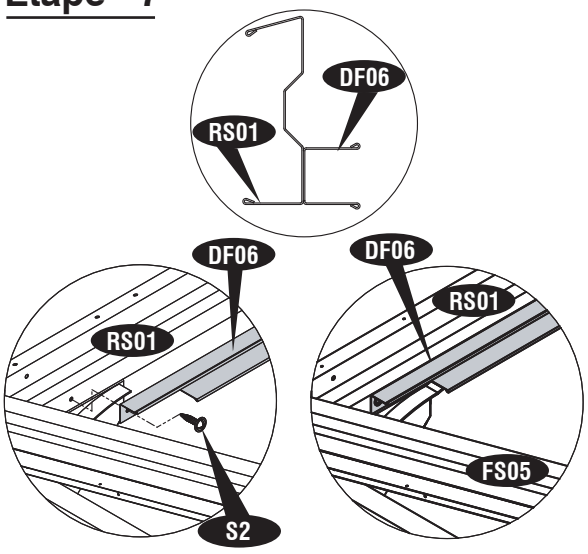

Sch.1 Sch.2

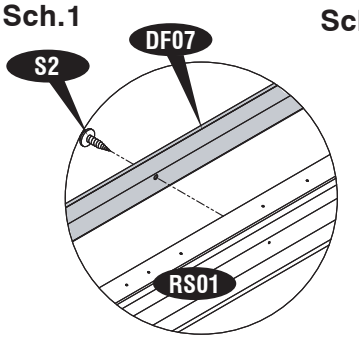

Sch.3

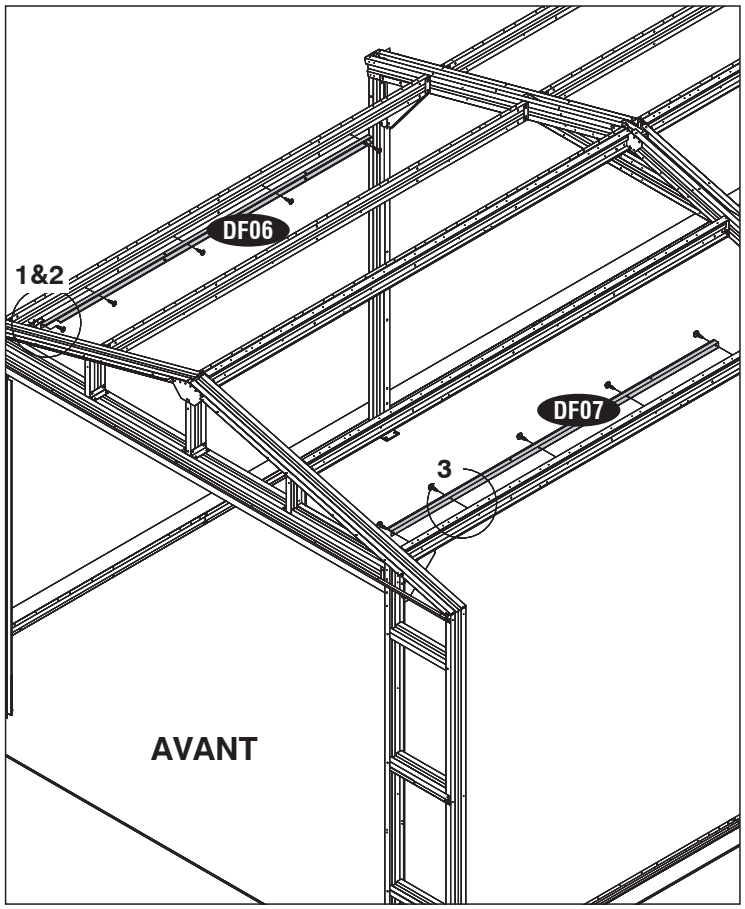

Étape - 8

Faire 2 ensembles

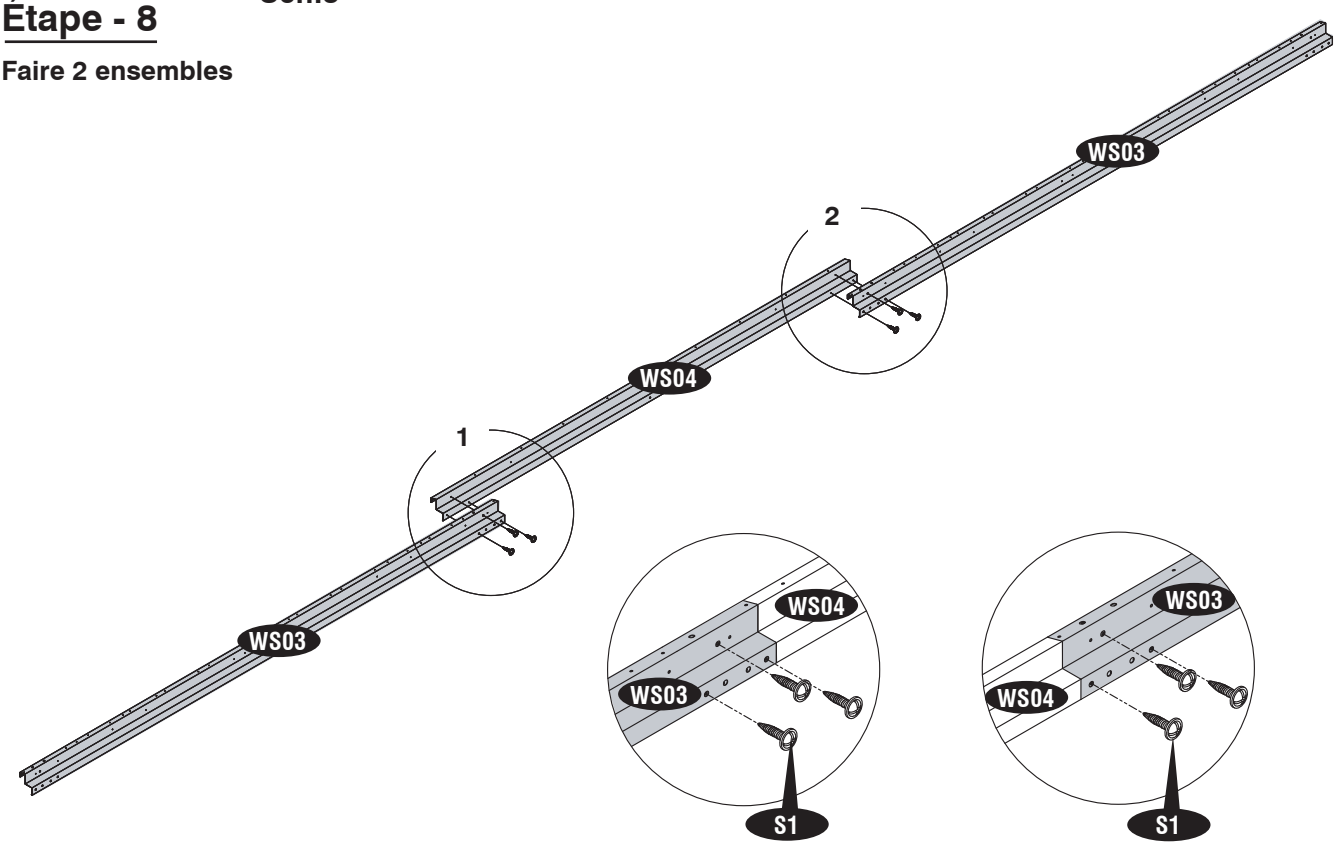

Sch.1 Sch.2

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 9

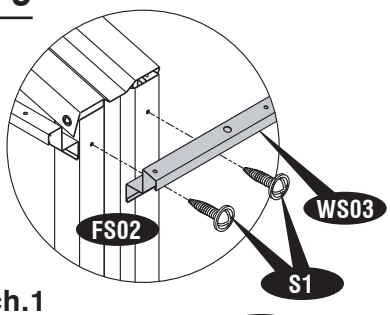

Sch.1

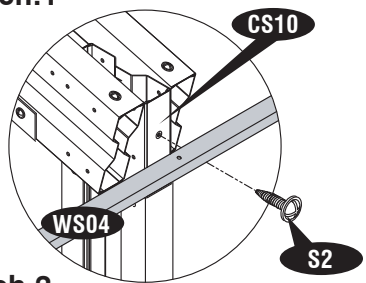

Sch.2

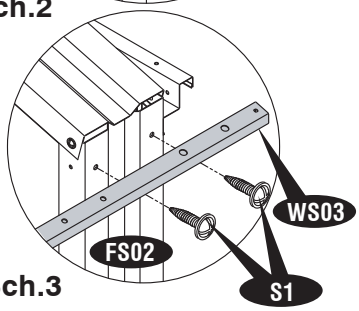

Sch.3

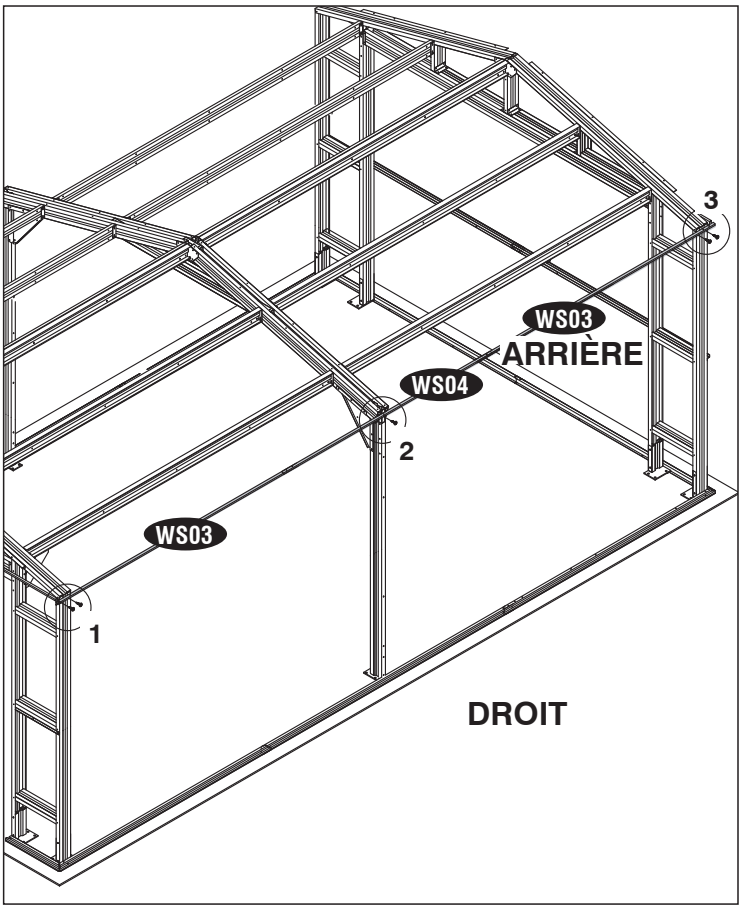

Étape - 10

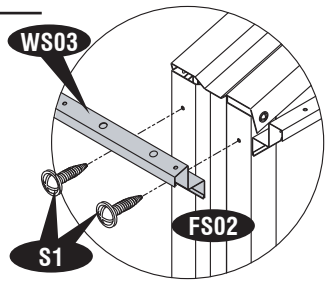

Sch.1

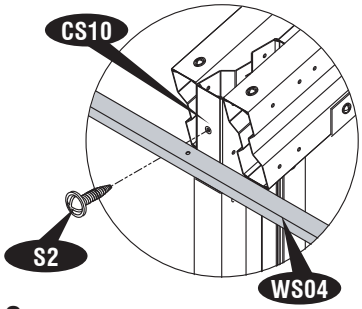

Sch.2

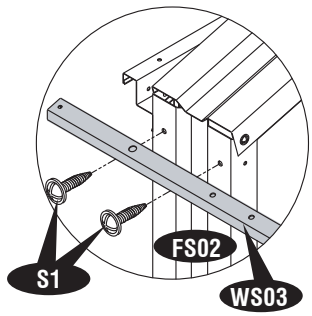

Sch.3

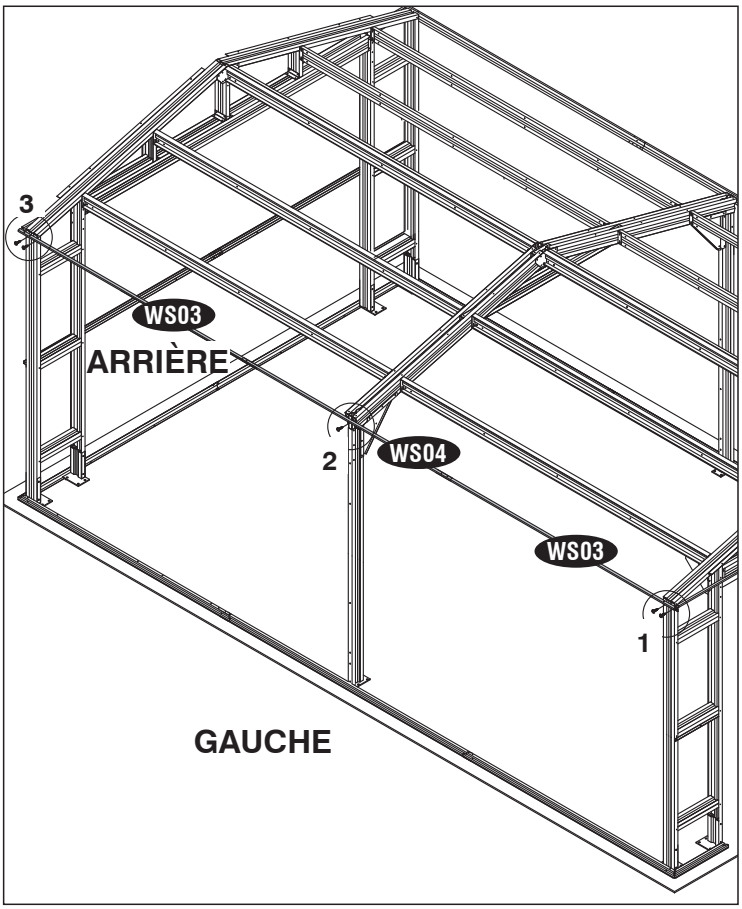

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 11

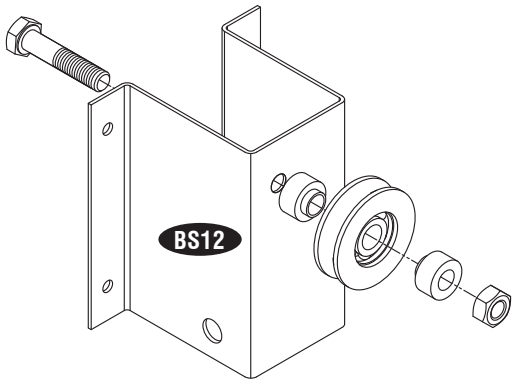

Sch.1

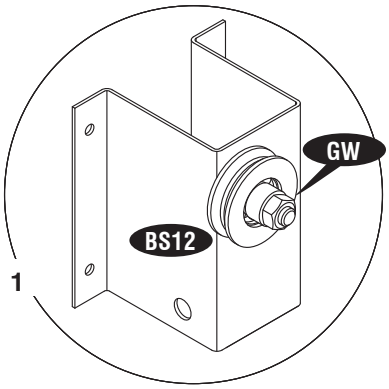

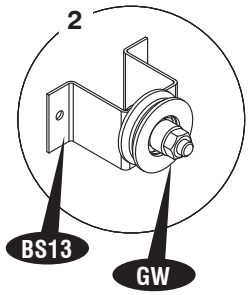

Étape - 12

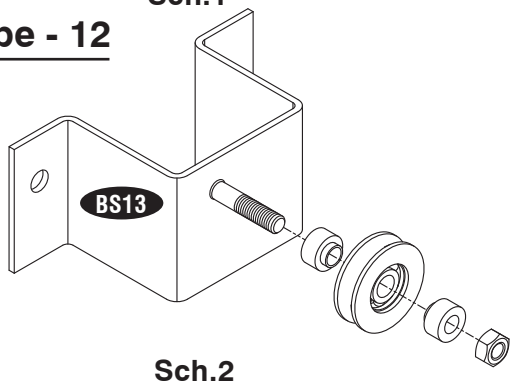

Sch.2

Étape - 13

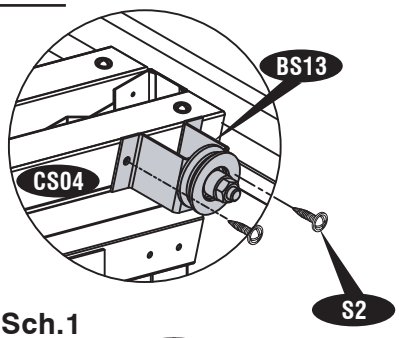

Sch.1

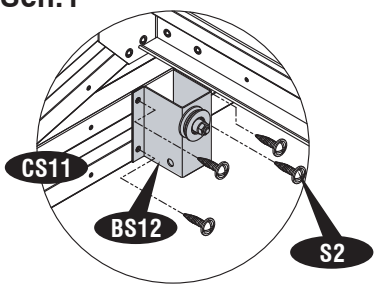

Sch.2

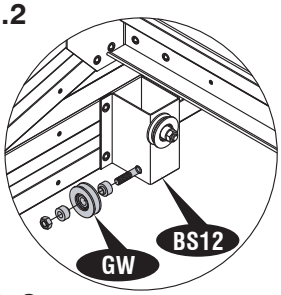

Sch.3

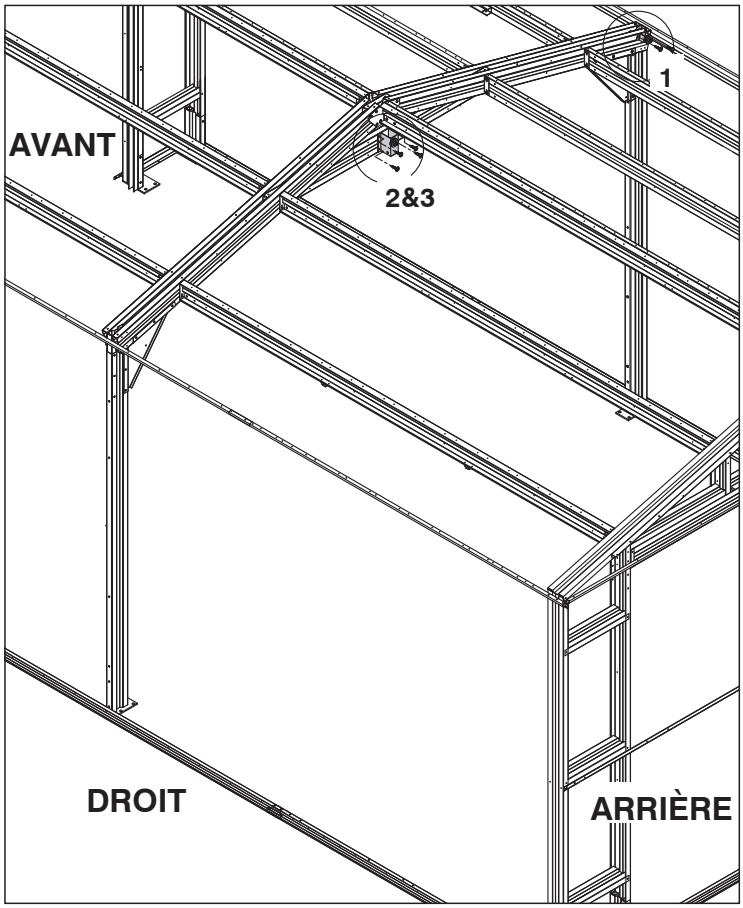

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

E. Installations et Accessoires de Panneaux de

Pièces Nécessaires:

Code	QTÉ	Code	QTÉ
WP01	17	SD01	1
WP02	2	SD02	1
WP03	1	SD03	1
WP04	1	SD04	1
WP05	3	SD05	1
WP06	1	WS05	3
WP07	1	WS06	1
WP08	1	WS07	1
GP01	2	S1	208
GP02	2	S2	4
DF02	1	S3	60
DF03	1	PW	211

Vue éclatée Porte latérale Côté droit

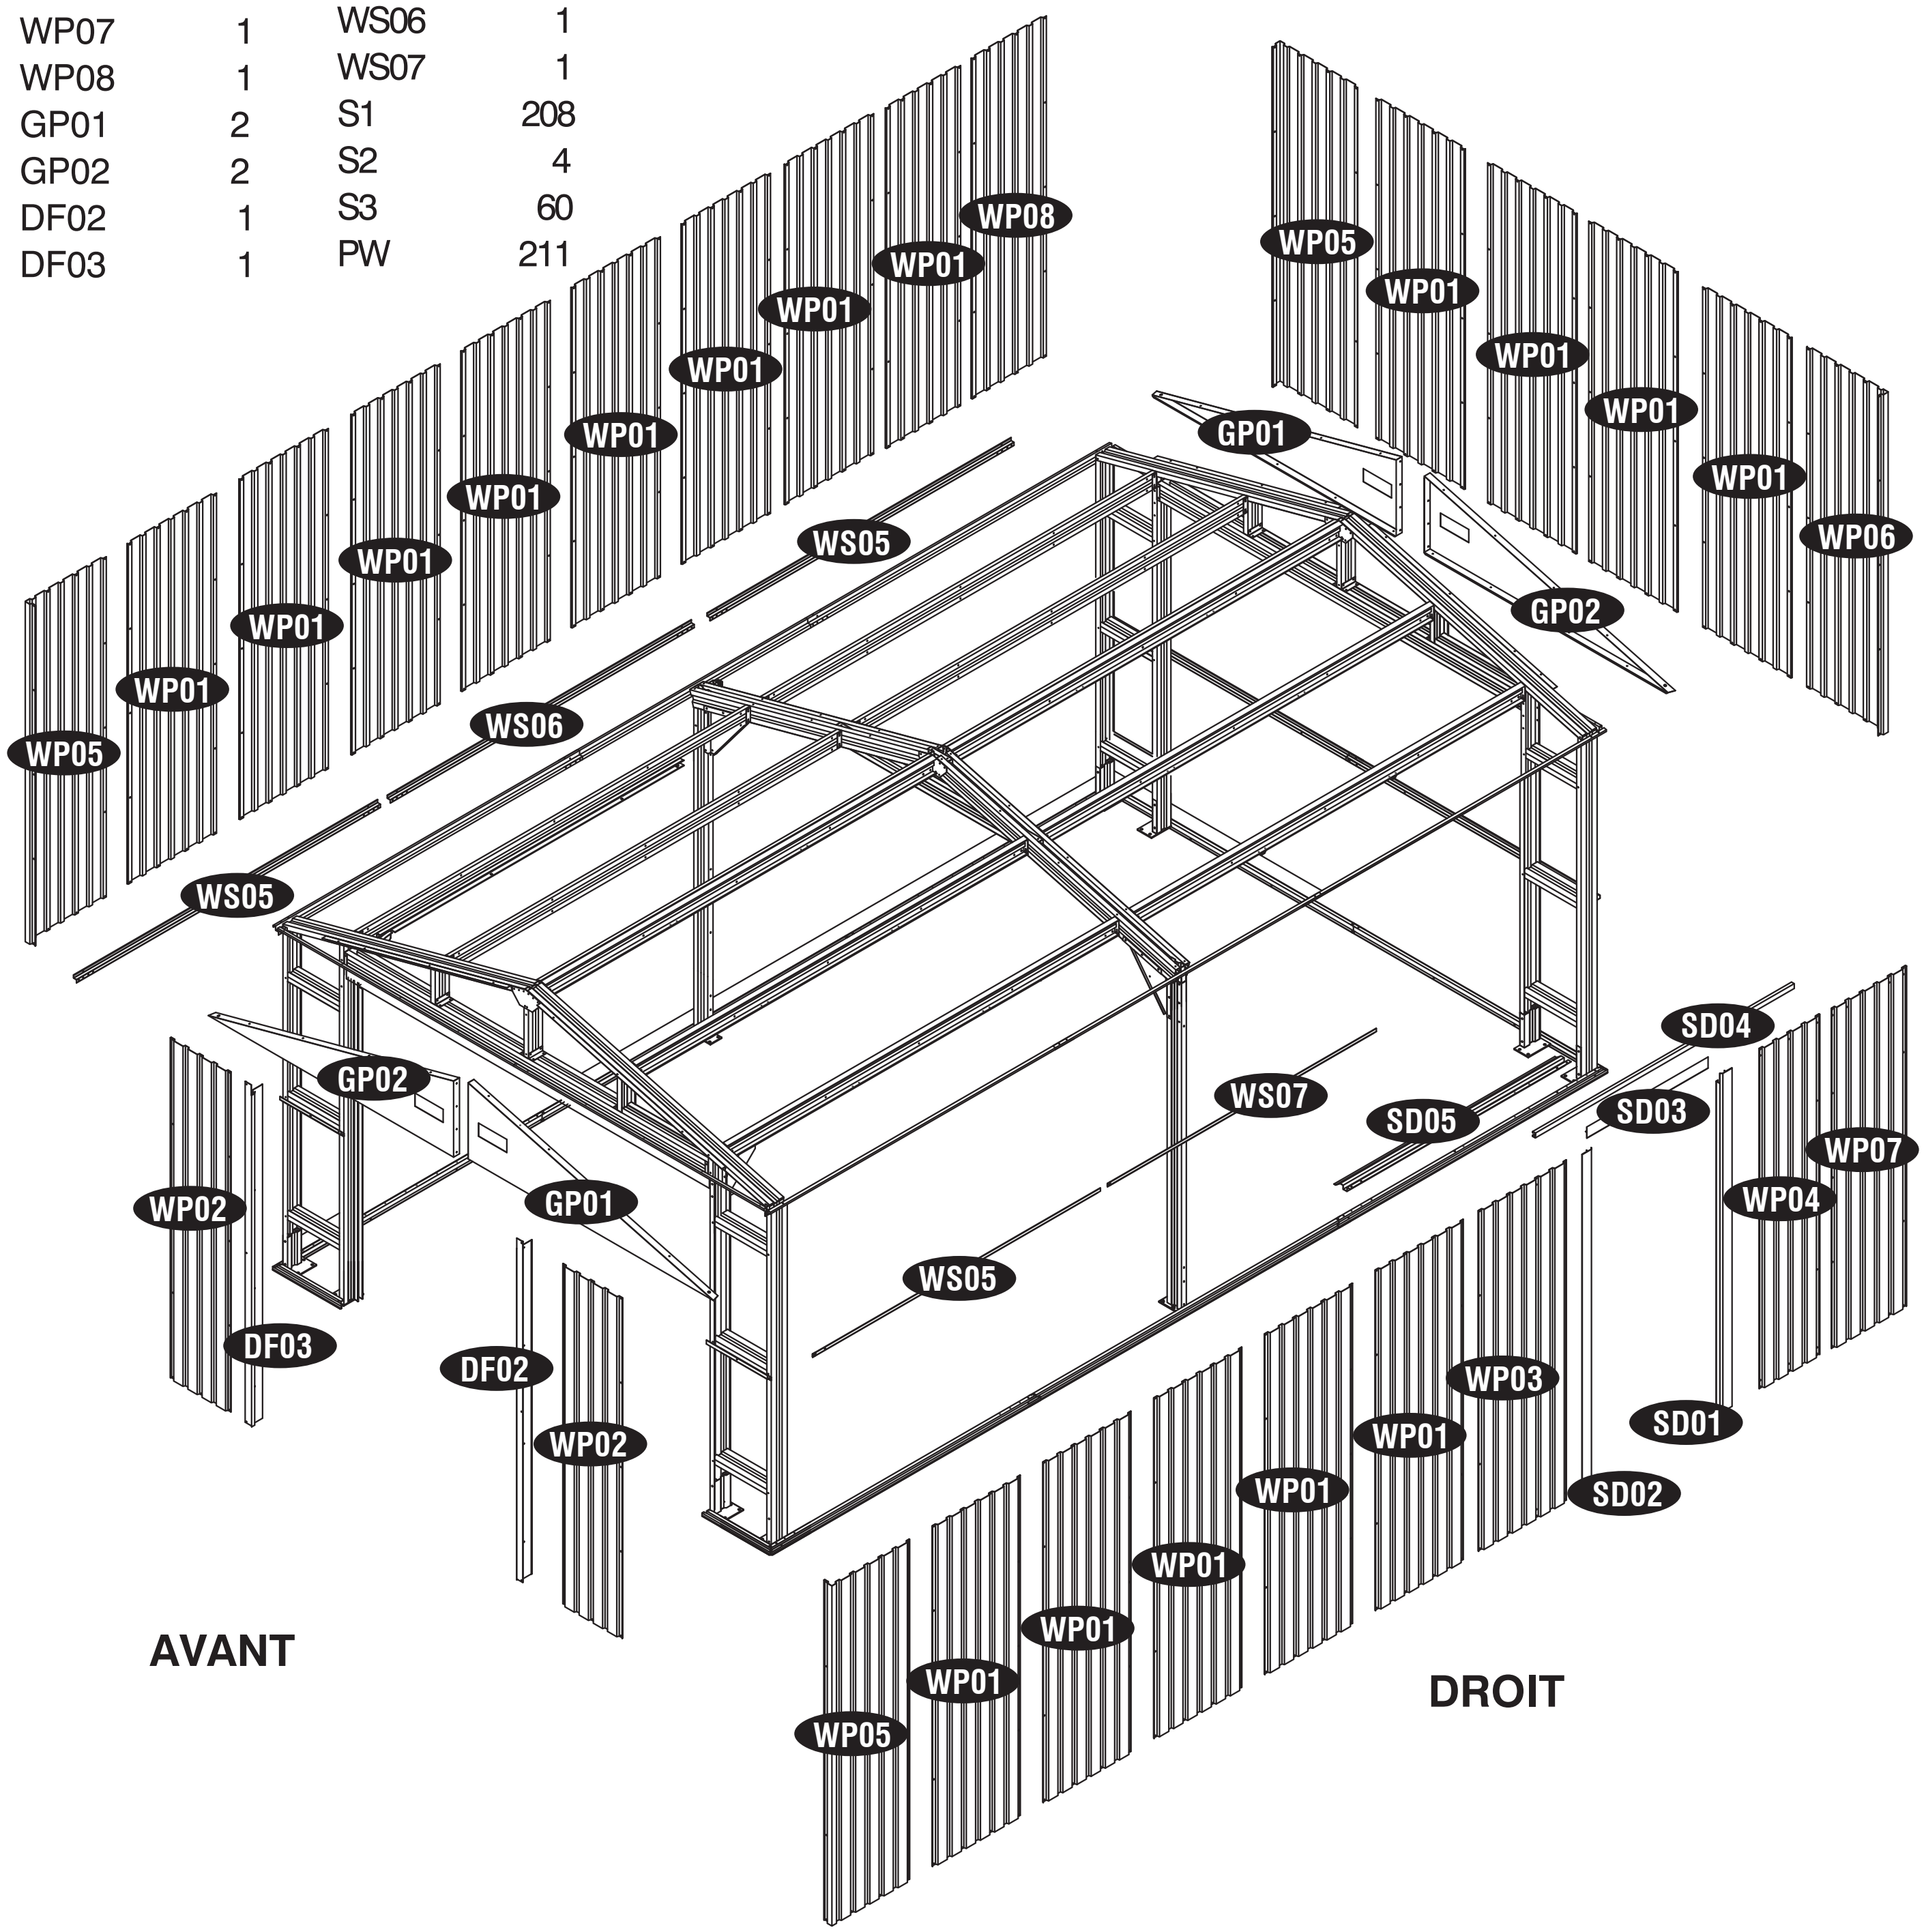

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Vue éclatée Porte latérale Côté gauche

IMPORTANT

Suivre le diagramme pour assembler le côté sur le côté gauche.

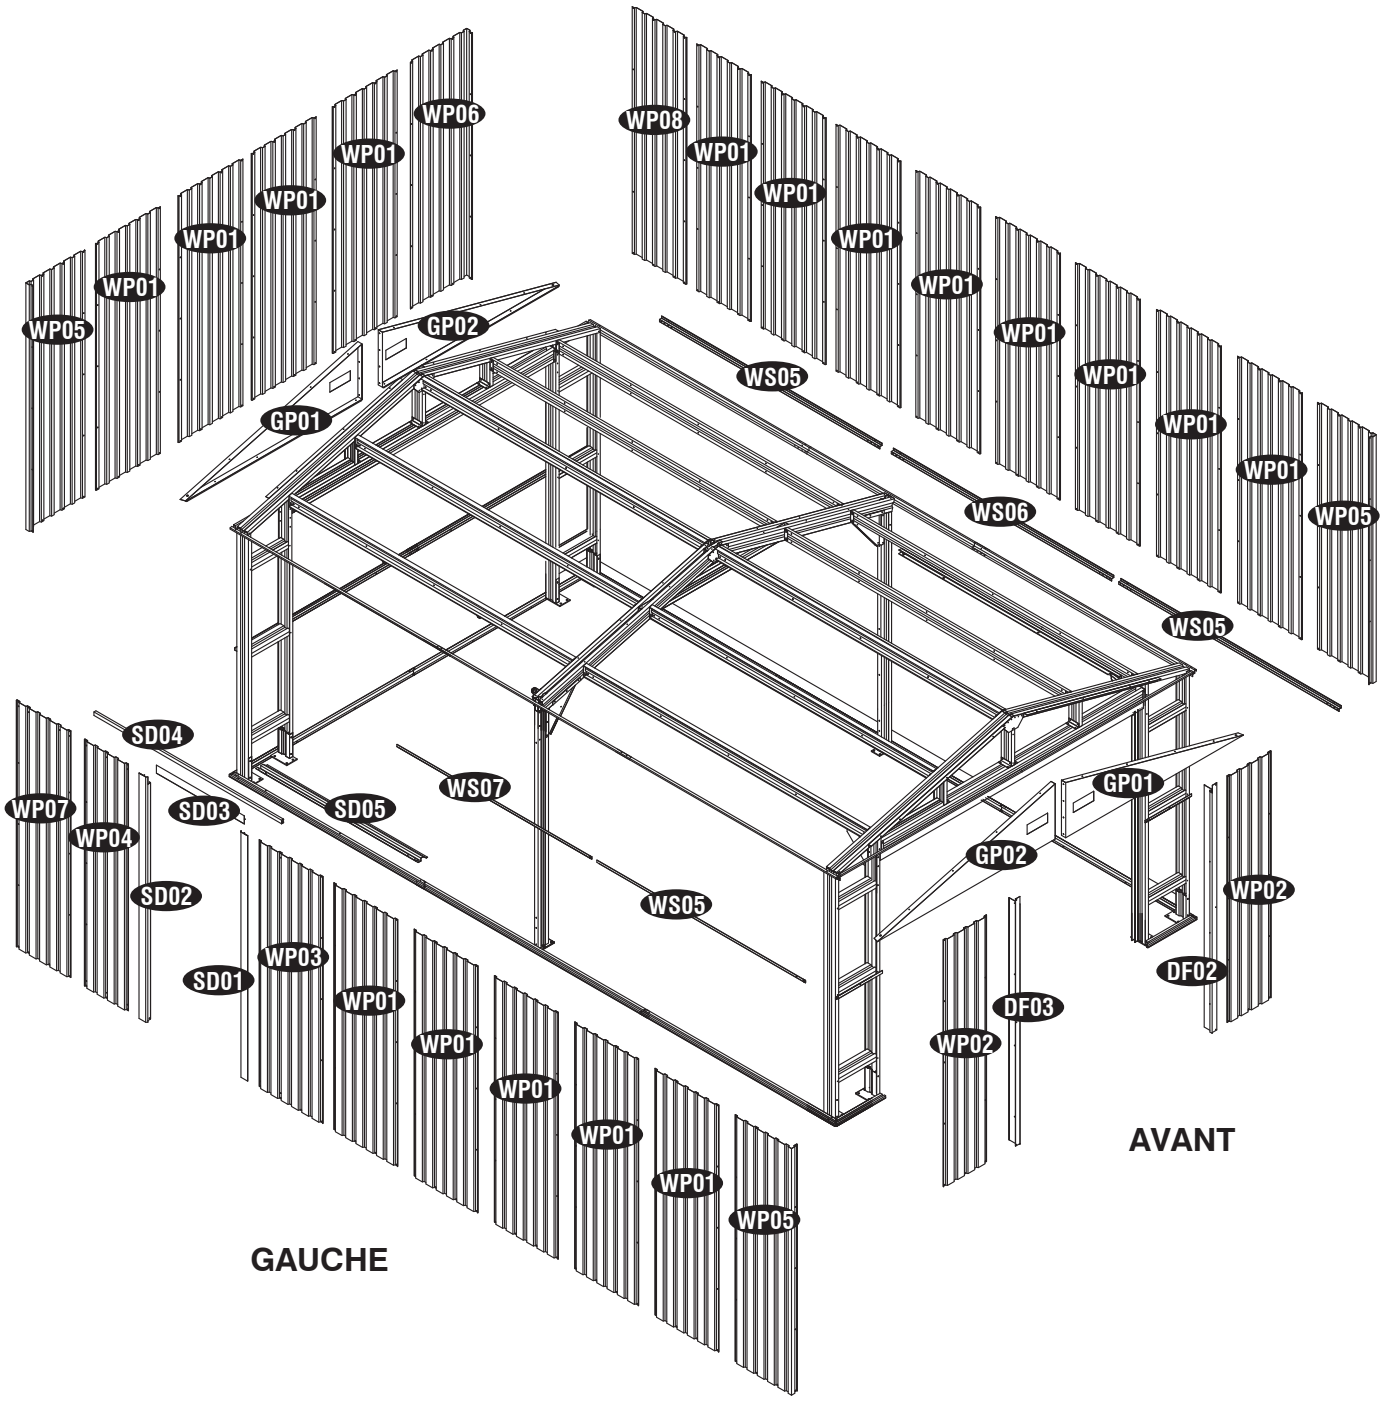

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étapes d'assemblage pour la porte latérale du côté droit.

Étape - 1

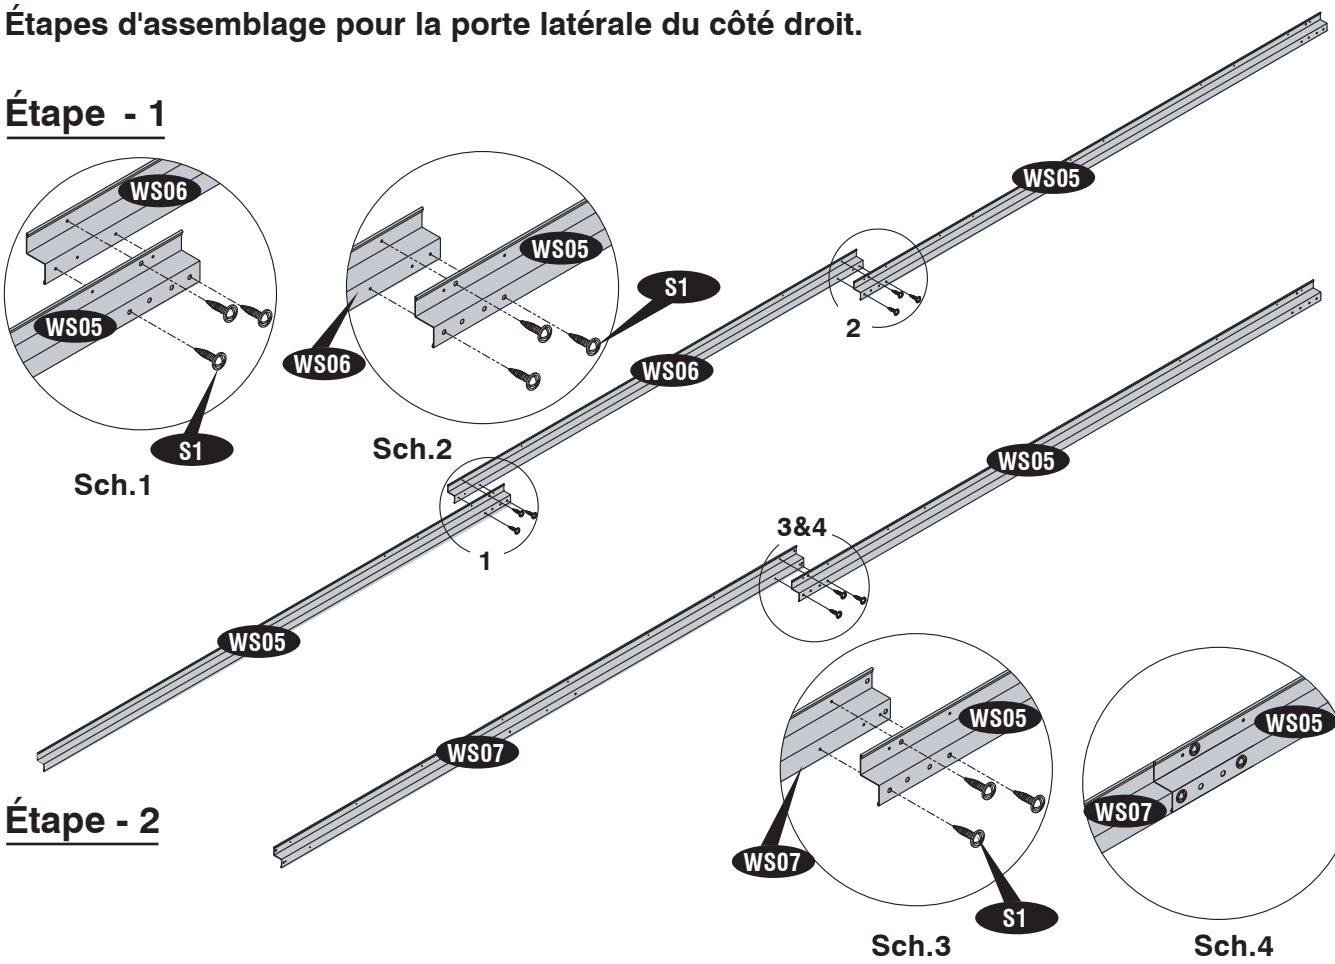

Étape - 2

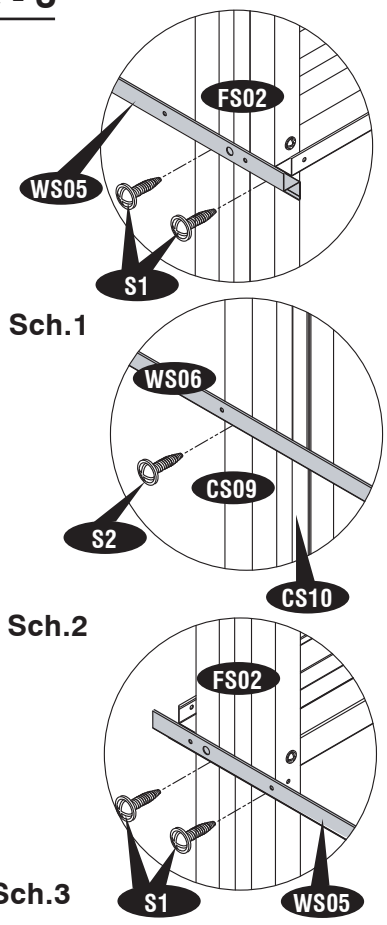

Étape - 3

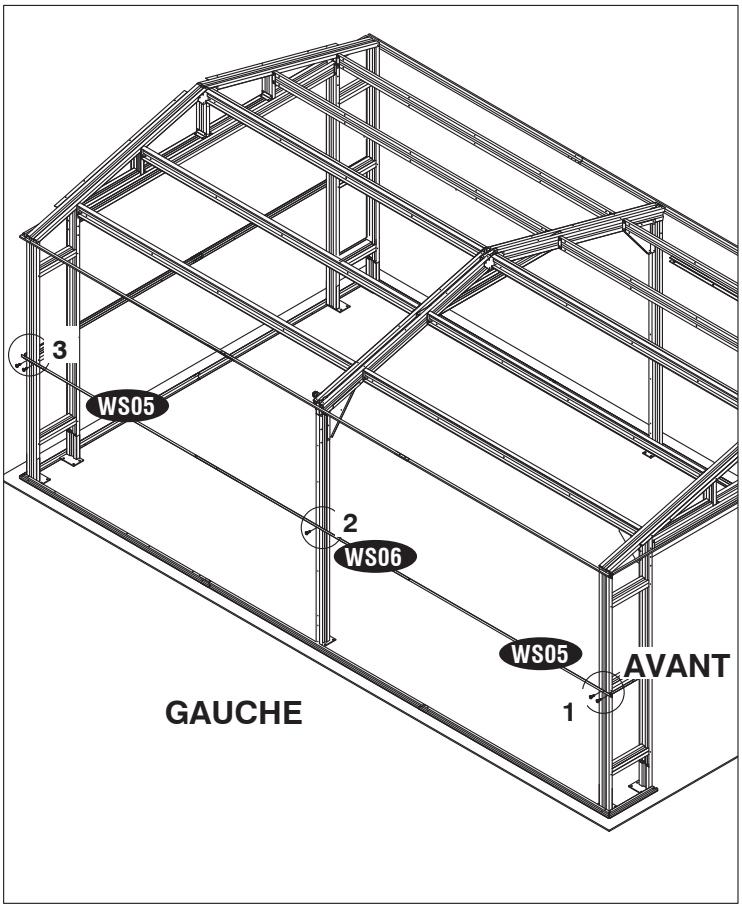

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 4

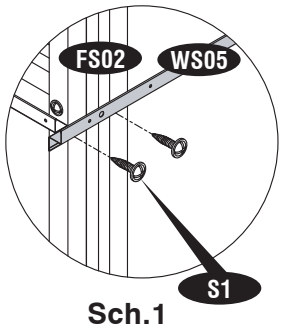

Sch.1

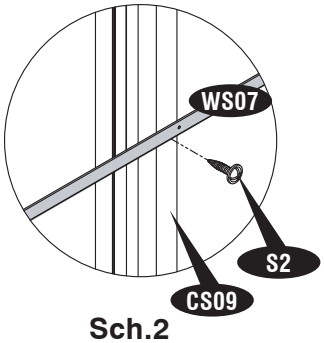

Sch.2

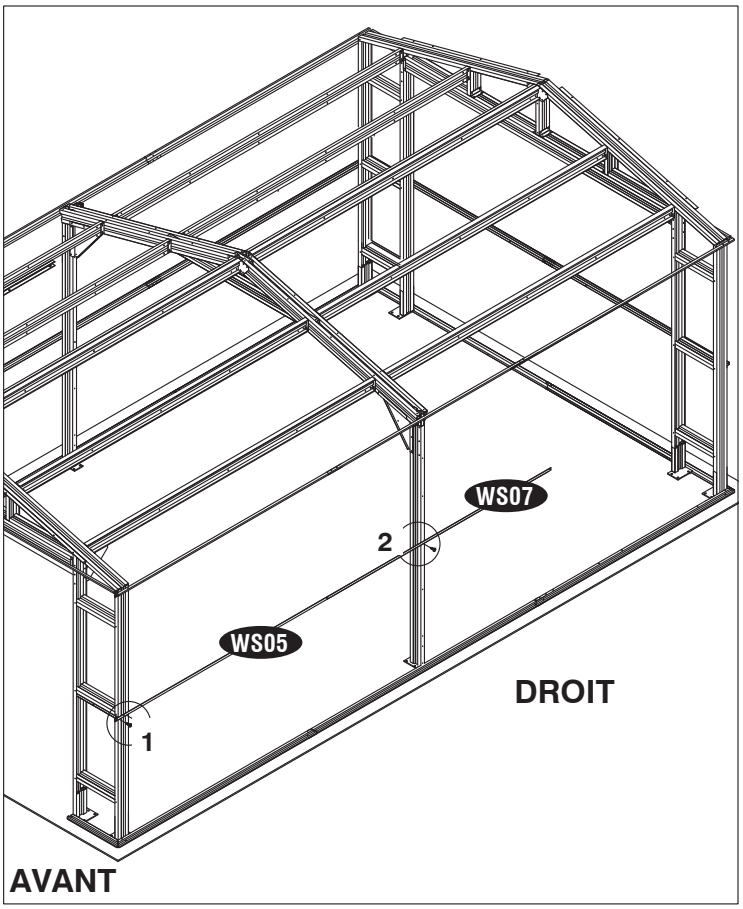

Étape - 5

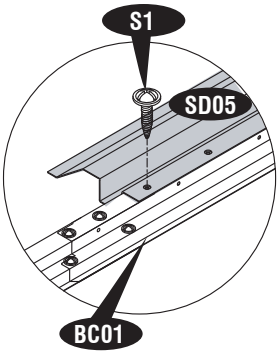

Sch.1

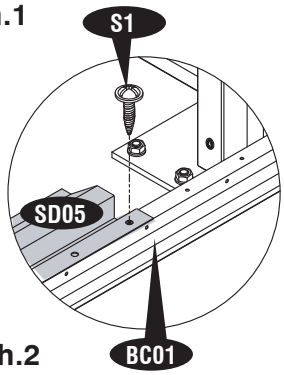

Sch.2

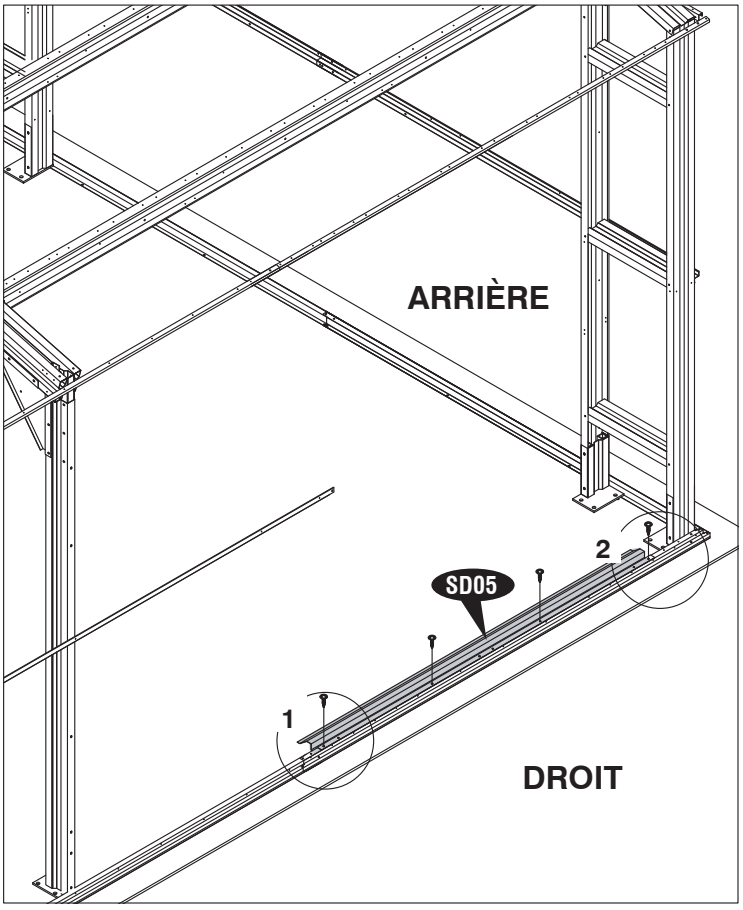

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 6

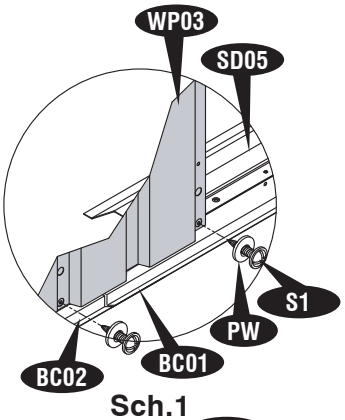

Sch.1

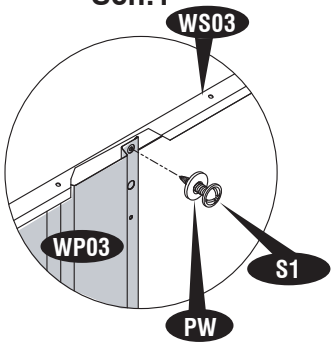

Sch.2

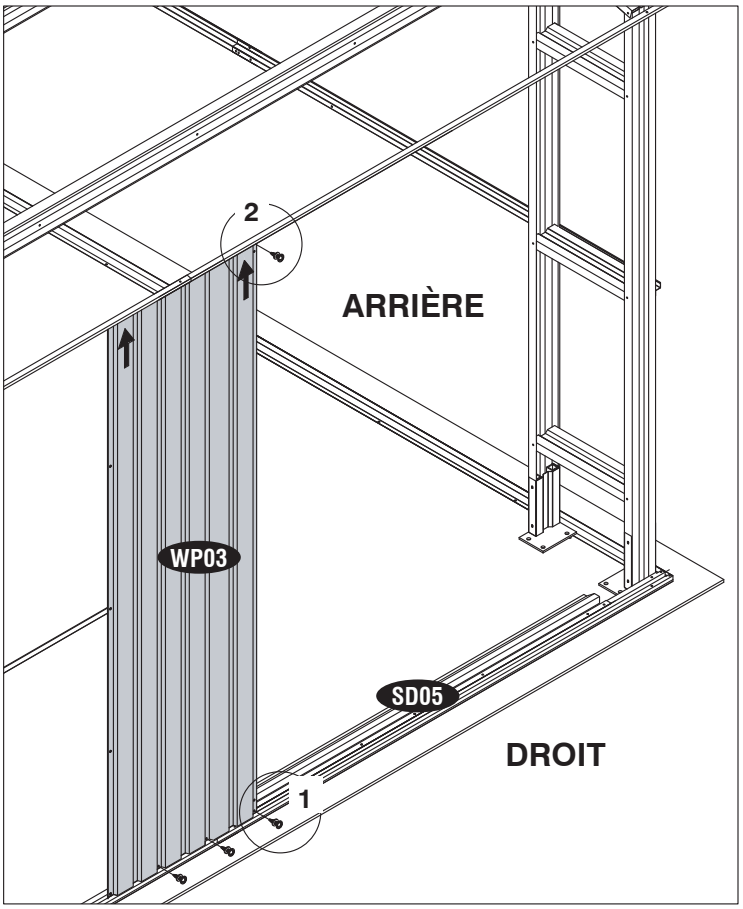

Étape - 7

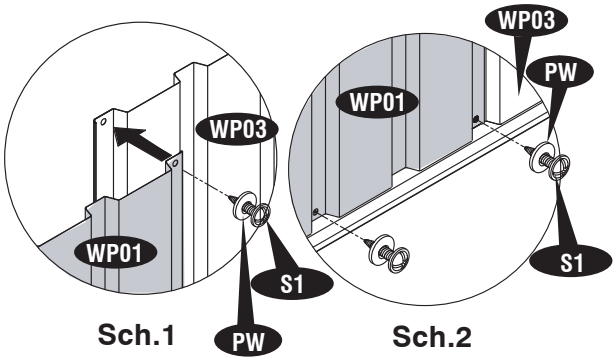

Sch.1 Sch.2

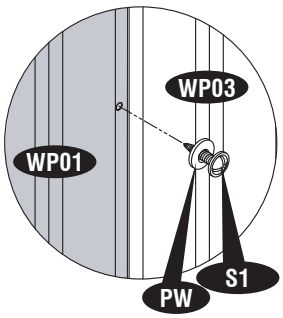

Sch.3

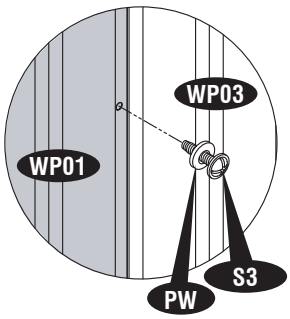

Sch.4

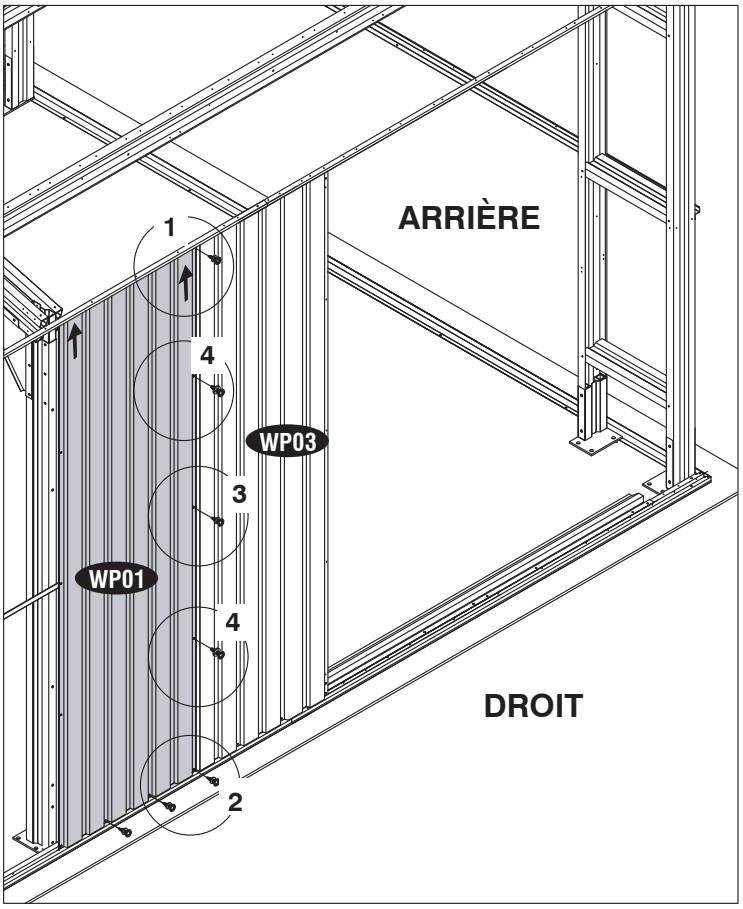

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 8

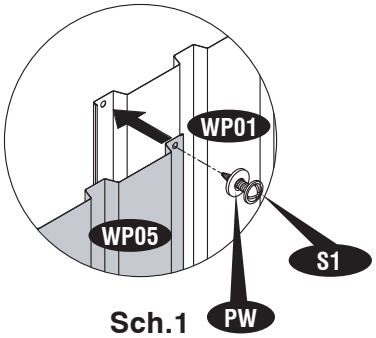

Sch.1

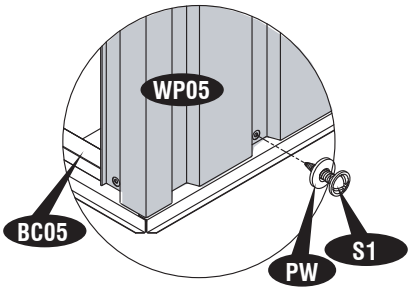

Sch.2

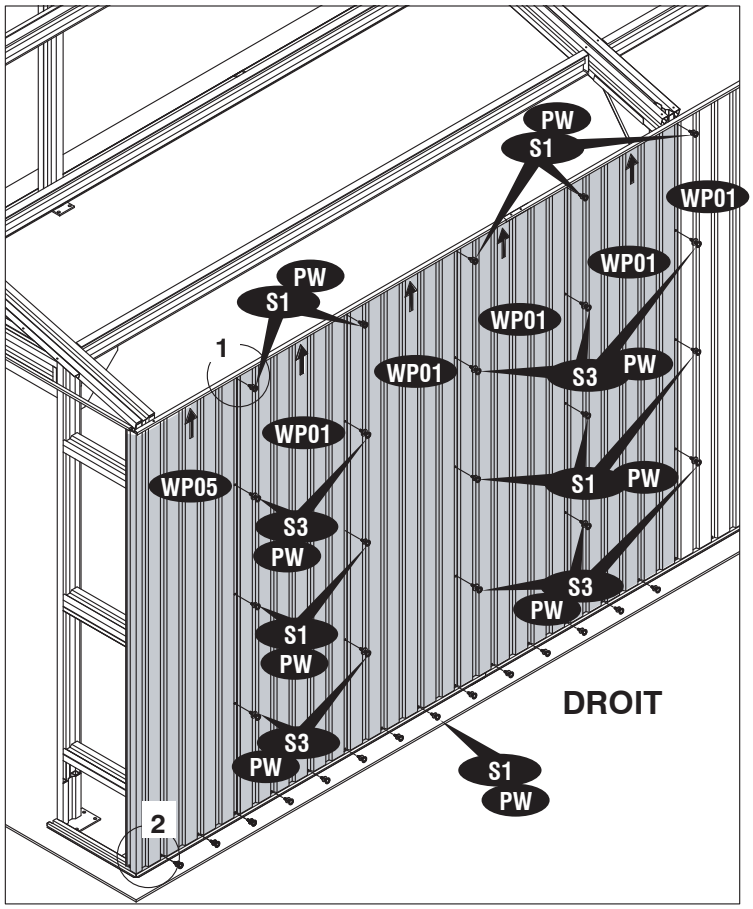

Étape - 9

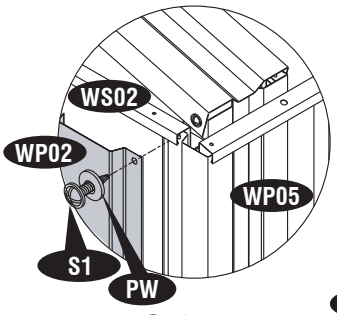

Sch.1

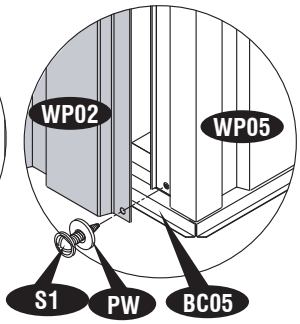

Sch.2

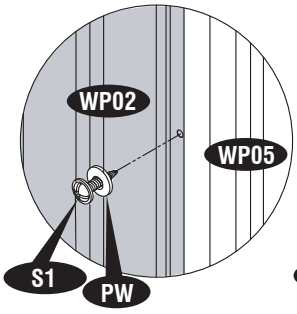

Sch.3

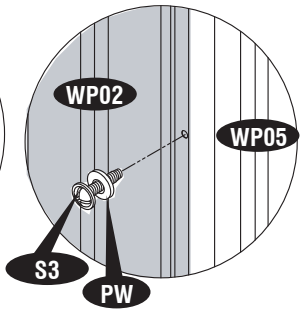

Sch.4

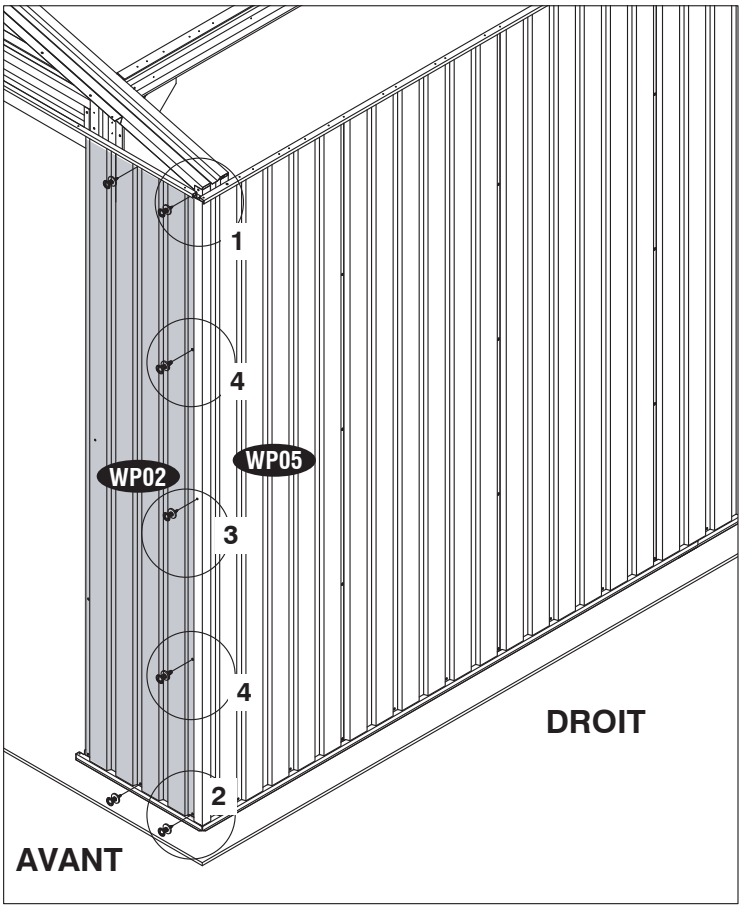

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.

Étape - 10

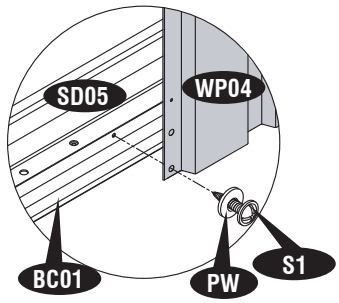

Sch.1

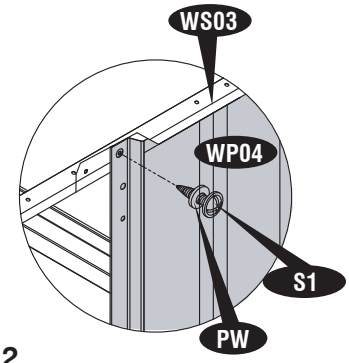

Sch.2

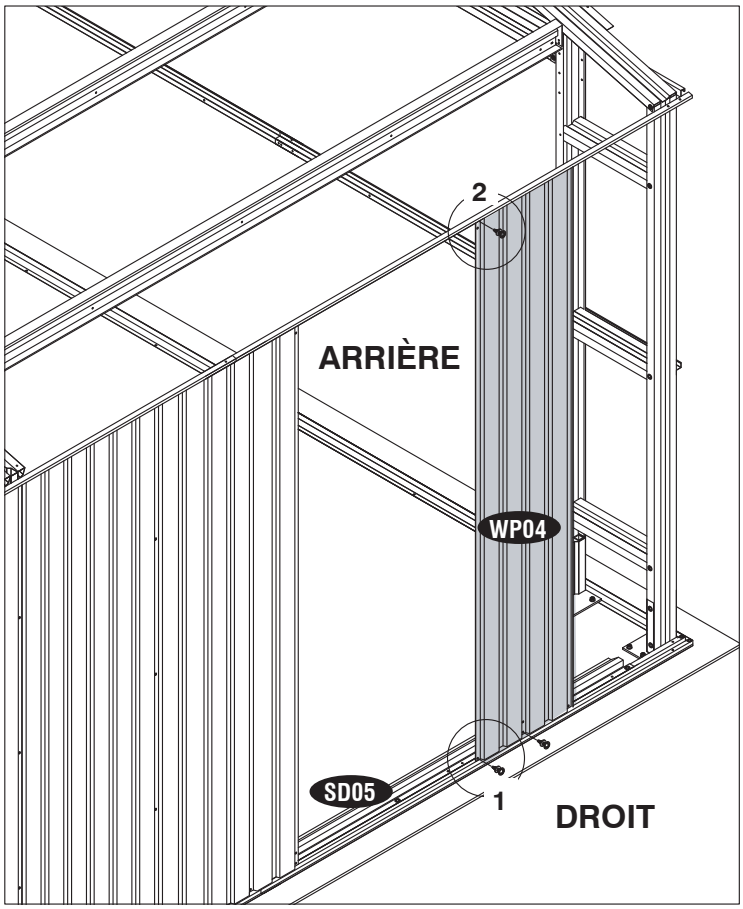

Étape - 11

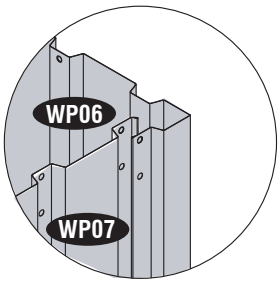

Sch.1

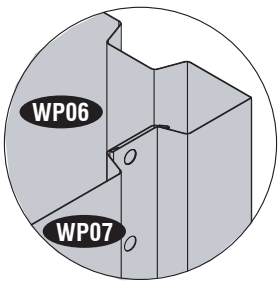

Sch.2

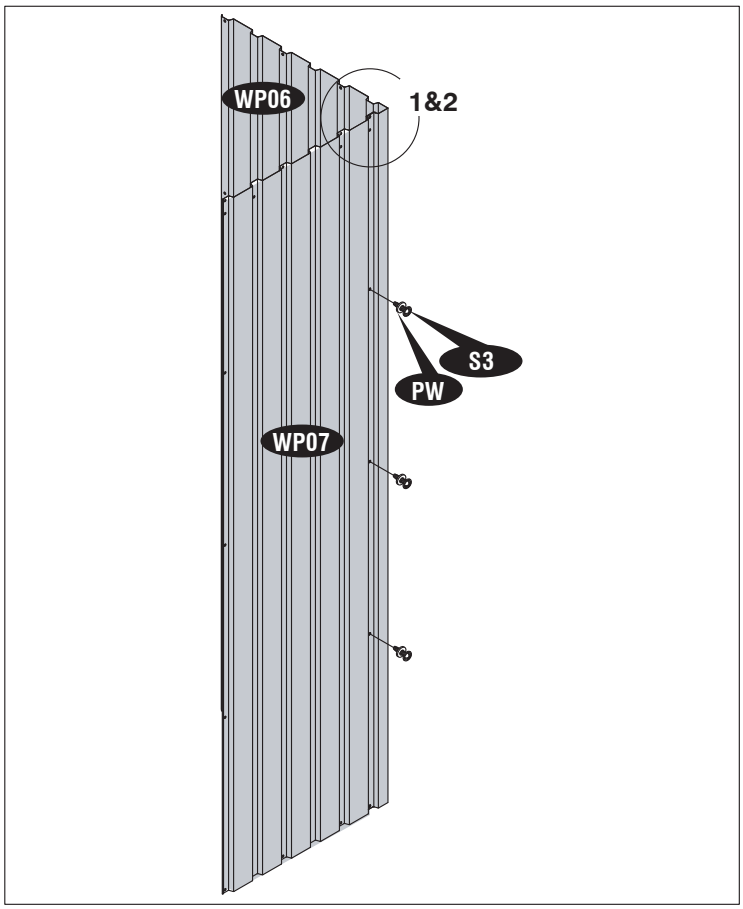

IMPORTANT: UTILISER LES GANTS POUR PREVENIR LES BLESSURES.