NOTICE DE POSE POUR TABLIER 1/4 DE CERCLE

2 barres métalliques

4 barres avec boules

16 vis3.5X16

6 équerres d'emboîtement de tablier

12 vis3.5X13

4 équerres de tablier

La baignoire doit être assemblée avant de commencer la pose du tablier.

1.1) Retourner la baignoire.

Penser à protéger la face en contact avec le sol afin d'éviter les rayures.

1.2) Fixer les équerres d'emboîtement du tablier

La baignoire possède par endroits des renforts en bois qui permettent de fixer les équerres d'emboîtement du tablier sur la baignoire.

- Présenter une équerre en affleurement avec le bord de la baignoire.

- Percer **légèrement** le renfort en bois puis visser l'équerre avec 2 vis.

vis3.5X16

1.3) Préparer les fixations du tablier

- Visser les 2 barres métalliques sur l'armature de la baignoire en respectant le schéma ci-dessous.

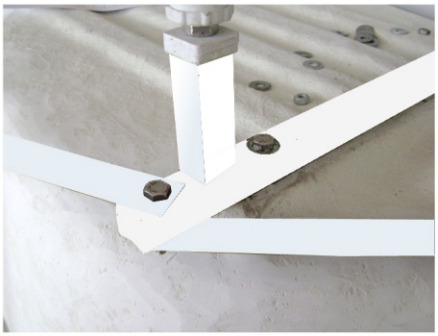

- Visser en bout de ces barres 2 barres avec boules.

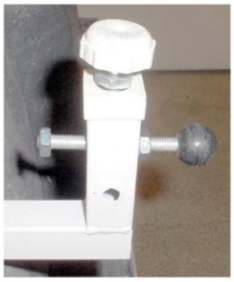

- Visser les barres avec boules restantes sur les pattes de fixation au centre de la baignoire.

- Insérer le tablier dans les équerres d'emboîtement du tablier.

- Emboîter les 4 équerres de tablier dans les boules.

- Présenter le tablier et percer légèrement aux 3 emplacements.

- Visser l'équerre (3 vis par équerre).

- Mettre les pieds de la baignoire de niveau avec le bas du tablier.

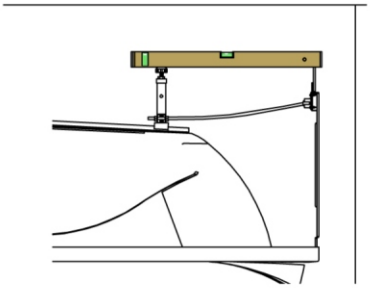

- Déclipser le tablier de la baignoire pour installer le système de vidage et la robinetterie.
- Remboîter le tablier dans ses fixations.